

simfer


Air Fry Smart 4L Dijital



220-240V, 50/60Hz, 1350W
KULLANIM KILAVUZU

Bu Cihazın güvenli ve etkili kullanımını sağlamak için lütfen tüm
talimatları okuyun ve saklayın

Genel Açıklamalar

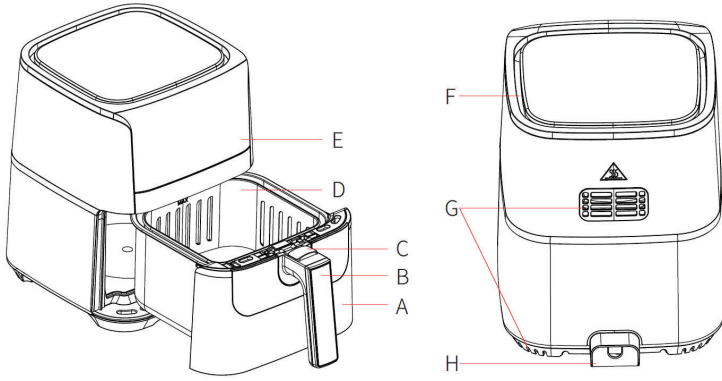

A Tava

B Sepet sapı

C Sepet serbest bırakma düğmesi

D Sepet

E Dokunmatik ekran

F Hava girişi

G Hava çıkışları

H Güç kablosu

Önemli

Yanlış çalıştırma durumunda hasar meydana gelebileceğinden, cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Lütfen bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayınız.

Tehlike

- Çoklu elektrik ve ısıtma bileşenleri nedeniyle hazneyi suya daldırmayın veya musluk altında yıkamayın
- Elektrik çarpmasını veya kısa devreyi önlemek için cihazın içine sıvı girmesine izin vermeyin.
- Isıtma elemanlarına temas etmelerini engellemek için kızartılacak malzemeleri her zaman sepete koyun.
- Cihaz çalışırken hava giriş ve hava çıkış deliklerini kapatmayın.
- Yangın tehlikesine yol açabileceğinden tavayı yağ ile doldurmayın.
- Çalışırken cihazın içine asla dokunmayın.

Uyarı:

- Cihazın üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Cihazın fişi, kordonu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle kullanmayın.
- Hasarlı güç kablosunu değiştirmek veya onarmak için yetkisi olmayan yerlere onarıma götürmeyin.
- Cihazı ve güç kablosunu çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Eliniz ıslakken cihazın fişini çekmeyin veya kontrol panelini çalıştırmayın.
- Fişin duvar prizine doğru şekilde takıldığından emin olun.
- Bu cihaz harici zamanlayıcı ile birlikte kullanılmamalıdır.
- Cihazı masa örtüsü veya perde gibi yanıcı malzemelerin üstüne veya yakınına koymayın.
- Cihazı duvarın veya diğer cihazların yakınına yerleştirmeyin. Cihazın arkasında ve yan kısımlarında en az 10 cm, cihazın üzerinde de 10 cm boşluk bırakın.
- Cihazın üzerine hiçbir şey koymayın.
- Cihazı kullanım kılavuzunda açıklanan dışında bir amaç için kullanmayın.
- Cihazı bakımsız bırakmayın.
- Sıcak havayla kızartma sırasında cihazın hava çıkışı açıklıklarından sıcak buhar çıkar. Ellerinizi ve yüzünüzü buhardan ve hava çıkışı açıklıklarından güvenli mesafede tutun. Ayrıca tavayı cihazdan çıkarırken sıcak buhara ve havaya karşı dikkatli olun. Kullanım sırasında açık yüzeyler ısınabilir.
- Cihazdan siyah bir duman çıktığını görürseniz cihazı fişten çekin. Tavayı cihazdan çıkarmadan önce duman çıkışının durmasını bekleyin.

Dikkat

- Cihazın yatay, düz ve sabit bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. Personel mutfakları, çiftlikler, moteller ve diğer ev harici ortamlar gibi ortamlarda kullanılmaya uygun değildir.
- Cihaz profesyonel veya yarı profesyonel amaçlarla kullanılırsa veya talimatlara göre kullanılmazsa garanti geçersizdir. (Fiş hasarlıyken cihazı asla kullanmayın.)
- Cihazı taşımadan veya temizlemeden önce cihazın yaklaşık 30 dakika soğumasını bekleyin.

Otomatik kapanma

Cihazın dahili bir zamanlayıcısı vardır, geri sayım sıfıra ulaştığında cihazı otomatik olarak kapatacaktır. Kapatma düğmesine basarak cihazı manuel olarak kapatabilirsiniz, cihaz 20 saniye içinde otomatik olarak kapanacaktır.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Cihaz, Elektro-Manyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara uygundur.

Uygun kullanım altında, mevcut bilimsel kanıtlara dayanarak insan vücudu için hiçbir zararı yoktur.

İlk kullanımdan önce

1. Tüm ambalaj malzemelerini ve yapışkanları veya etiketleri çıkarın.
2. Sepeti ve pişirme tavasını sıcak su, bir miktar bulaşık deterjanı ve aşındırıcı olmayan bir sünger ile temizleyin. Bu parçalar bulaşık makinesinde temizlenebilir.
3. Cihazın içini ve dışını temiz bir bezle silin. Cihaz sıcak hava ile çalıştığı için tavayı yağ ve kızartma yağı ile doldurmaya gerek yoktur.

Cihazın kullanımı

- 1 Elektrik fişini topraklı bir duvar prizine takın.
- 2 Sepeti dikkatlice fritözden dışarı doğru çekin
- 3 Malzemeleri sepete yerleştirin.
- 4 Sepeti AIR FRYER'in içine doğru yerleştirin


Not: Yiyeceklerin pişirme kalitesini etkileyebileceğinden MAX göstergesini aşmayın (bu bölümdeki "ayarlar" kısmına bakın),

Dikkat: Sepet çok sıcak olacağından kullanım sırasında veya kullanımdan sonra bir süre bu parçalara dokunmayın. Sepeti sadece sapından tutun.

Tavayı yağ veya başka bir sıvı ile doldurmayın.

6. Dokunmatik Güç açma/kapama
7. Fonksiyonları seçmek için dokunmatik menü (toplam 12 fonksiyon).

Kontrol paneli ekranı

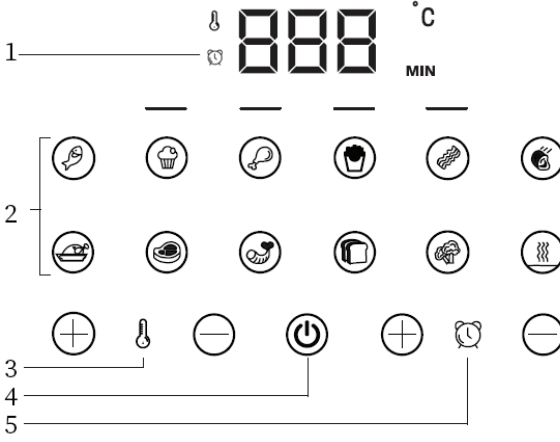

1. Zaman ve sıcaklık göstergesi
2. Fonksiyonlar (12 tarif için ön ayarlı)
3. Sıcaklık kontrolü (80-200 °C)
4. Güç açma/kapama; Başlat
5. Zamanlayıcı kontrolü (1~60 dakika)

Ön ayar düğmeleri:

Ön ayar	Simge	Sıcaklık (°C)	Zaman (dakika)	Ön ayar	Simge	Sıcaklık (°C)	Zaman (dakika)
Balık		160	20	Tavuk		200	30
Kek		160	30	Biftek		180	20
Tavuk But		200	20	Karides		160	20
Patates kızartması		200	15	Tost		160	20
Pastırma		180	10	Sebze		160	15

Kızartma		180	25	Sıcak tutma		80	30
Varsayılan		100	15				

Not: 12 fonksiyon vardır: Balık, Kek, Tavuk But, Patates kızartması, Bacon, Domuz eti, Tavuk, Biftek, Karides, Tost, Sebzeler ve Sıcak Tutma Özelliği.

İstedığınız pişirme fonksiyonunu değiştirmek ve seçmek için fonksiyon düğmelerine basın.

Daha esnek zaman ve sıcaklık ayarlarına ihtiyacınız varsa, ilgili zaman ve sıcaklık düğmelerine basarak doğrudan ayar yapılabilir: veya - tuşlarına basarak 1 dakika artırıp/azaltabilir ve + veya - tuşlarına basarak 5 derece artırıp/azaltabilirsiniz.

8 Fonksiyonu seçtikten sonra, pişirmeye başlamak için lütfen Güç simgesine dokununuz

Notlar: Sıcak hava ile kızartma işlemi **sırasında** LED lamba yanacaktır, daha sonra başka bir pişirme tarifine geçmek isterseniz, örneğin şu anda patates kızartma fonksiyonunu kullanıyorsanız, ancak Kek fonksiyonunu kullanmak istiyorsanız, Kek simgesine basmanız yeterlidir.

Pişirme işlemi sırasında Zamanlayıcı/Sıcaklık ayarını yapmak isterseniz, zamanlayıcı veya sıcaklık simgeleri üzerindeki yukarı/aşağı oklara dokunarak kolayca ayar yapabilirsiniz.

9 Bazı malzemelerin hazırlama süresinin yarısında karıştırılması gerekir (bu bölümdeki 'ayarlar' kısmına bakın). Bu şekilde, tavayı sapından tutarak dışarı çekin ve sallayın. Ardından tavayı tekrar fritözün içine yerleştirin.

10 Pişirme işleminden sonra cihaz, Otomatik Hazır uyarısı verecektir. Zil sesini 5 kez duyduğunuzda, bu pişirme işleminin bittiği anlamına gelir. Tavayı cihazdan çıkarın ve ısıya dayanıklı tutucunun üzerine yerleştirin.

Not: Süre sona erdikten sonra, ısıtma elemanı çalışmayı durdurur, ancak fan güvenlik açısından sıcak havayı üfleme için yaklaşık 20 saniye çalışmaya devam edecektir. Son olarak, zamanlayıcı zili bitiş alarmı olarak 5 kez çalacaktır.

11 Malzemelerin hazır olup olmadığını kontrol edin.

Not: Malzemeler henüz hazır değilse, sepeti tekrar cihazın içine yerleştirin. Sıcaklık ayarını yapmak için sıcaklık kontrol düğmesine basın ve zaman ayarını yapmak için Zamanlayıcı kontrol düğmesine basın. Ardından cihazı çalıştırmak için Başlat düğmesine basın.

12 Malzemeleri çıkarmak için (örneğin sığır eti, tavuk eti, et, orijinal yağlı malzemeler ve sepetin dibinde toplanan malzemelerden fazla yağ kalmış olacaktır), lütfen malzemeleri tek tek almak için maşa kullanın.

Not: Tavayı ters çevirmeyin, aksi takdirde tavanın dibinde biriken yağ malzemelerin üzerine damlar.

13 Malzemeleri (örneğin kızartma, sebze veya fazla yağ içermeyen malzemeler) çıkarmak için lütfen sepeti serbest bırakma düğmesine basarak çıkarın ve malzemeleri tabaklara koyun.

14 Malzemelerin bir kısmı hazır olduĐunda, fritöz anında başka bir kısmı daha pişirmek için hazır olur.

Ayarlar

Aşağıdaki tablo, malzemeler için temel ayarları seçmenize yardımcı olacaktır.

Not: Bu ayarların gösterge niteliğinde olduğunu unutmayın. Malzemeler yapısı, boyutu, şekli ve markası bakımından farklılık gösterdiğinden, malzemeleriniz için en iyi ayarı garanti edemeyiz. Rapid Air teknolojisi cihazın içindeki havayı anında yeniden ısıttığından, sıcak havayla kızartma sırasında tavayı kısa süreliğine cihazdan çekmek işlemi neredeyse hiç bozmaz.

	Min-Maks (g)	Zaman (dakika)	Sıcaklık °C	Salla	Açıklama
Patates kızartması	300-400	13-18	200	Evet	
İnce dondurulmuş patates kızartması	300-700	11-18	200	Evet	
Kalın dondurulmuş patates kızartması	300-700	15-20	200	Evet	
Ev yapımı patates kızartması (8X8mm)	300-800	10-16	200	Evet	1/2 yemek kaşığı yağ ekleyin
Ev yapımı patates dilimleri	300-800	18-22	180	Evet	1/2 yemek kaşığı yağ ekleyin
Ev yapımı patates küpleri	300-750	12-18	180	Evet	1/2 yemek kaşığı yağ ekleyin
	250	15-18	180	Evet	
Patates graten	500	15-18	200	Evet	
Biftek	100-500	15-20	180		
Et pizola	100-500	10-14	180		
Hamburger	100-500	7-14	180		
Sosis	100-500	13-15	200		
Baget tavuk	100-500	18-22	180		
Tavuk Göğüs	100-500	10-15	180		
Çin böreği	100-400	8-10	200	Evet	Hazır fırın özelliğini kullanın
Dondurulmuş tavuk nugget	100-500	6-10	200	Evet	Hazır fırın özelliğini kullanın
Dondurulmuş balık kroket	100-400	6-10	200		Hazır fırın özelliğini kullanın
Dondurulmuş ekmek	100-400	8-10	180		Hazır fırın özelliğini kullanın
Biber dolması	100-400	5-10	160		
Kek	300	20-25	160		Fırın kalıbı kullanın
Kiş	400	20-22	180		Fırın kabı/fırın tepsisi kullanın
Muffin	300	15-18	200		Fırın kalıbı kullanın
Tatlı atıştırmalıklar	400	5-20	160		Fırın kabı/fırın tepsisi kullanın

İpuçları

-Küçük malzemeler genellikle büyük malzemelere göre biraz daha kısa

hazırlık süresi gerektirir.

- Daha fazla miktarda malzeme sadece biraz daha uzun bir hazırlık süresi gerektirir, daha az miktarda malzeme sadece biraz daha kısa bir hazırlık süresi gerektirir.
- Hazırlama süresi boyunca daha küçük malzemeleri sallamak daha hızlı sonuç verir ve malzemelerin eşit olmayan şekilde kızarmasının önlenmesine yardımcı olabilir.
- Taze patateslere biraz yağ ekleyin ve çıtır bir sonuç almak için malzemelerinizi birkaç dakika daha kızartın.
- Fritözde sosis gibi aşırı yağlı malzemeler pişirmeyin.
- Fırında hazırlanabilen atıştırmalıklar fritözde de hazırlanabilir.
- Çıtır patates kızartması hazırlamak için en uygun miktar 500 gramdır.
- Atıştırmalıkları hızlı ve kolay bir şekilde pişirmek için önceden hazırlanmış hamur kullanın. Hazır hamur ayrıca ev yapımı hamurdan daha kısa bir hazırlık süresi gerektirir.
- Kek veya kiş pişirmek istiyorsanız veya hassas malzemeleri veya dolgu malzemeleri kızartmak istiyorsanız lütfen fritöz sepetine bir fırın kabı veya fırın tepsisi koyun.
- Hava fritözünü malzemeleri ısıtmak için de kullanabilirsiniz. Malzemeleri ısıtmak için sıcaklığı 10 dakikaya kadar 150°C'ye ayarlayın.

Ev yapımı patates kızartması yapmak

Ev yapımı patates kızartması yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Patatesleri soyun ve dilimleyin.
2. Patates çubuklarını iyice yıkayın ve havlu kağıt ile kurulayın.
3. Bir kaseye 1/2 yemek kaşığı zeytinyağı dökün, çubukları üzerine koyun ve çubuklar yağ ile kaplanana kadar karıştırın.
4. Çubukları parmaklarınızla veya bir mutfak aletiyle kaseden çıkarın, böylece fazla yağ kasede kalır. Çubukları sepete koyun.
5. Patates çubuklarını bu bölümdeki talimatlara göre kızartın.

Temizlik

Her kullanımdan sonra cihazı temizleyin.

Tava, sepet ve cihazın içini metal mutfak aletleri veya aşındırıcı temizlik malzemeleriyle temizlemeyin, aksi takdirde yapışmaz kaplamaya zarar verebilirler.

1. Cihazın soğumasını sağlamak için elektrik fişini prizden çekin.
- Not:** Fritözün daha çabuk soğumasını sağlamak için tavayı çıkarın.
2. Cihazın dışını nemli bir bezle silin.
 3. Tava ve sepeti sıcak su, biraz bulaşık deterjanı ve aşındırıcı olmayan bir süngerle temizleyin.

Kalan kirleri yağ çözücü ile temizleyebilirsiniz.

Not: Tava ve sepet bulaşık makinesinde yıkanabilir.

İpucu: Sepete veya tavanın dibine kir yapmışsa, tavayı bir miktar bulaşık deterjanı ile sıcak suyla doldurun. Sepeti tavaya koyun ve tavayı ve sepeti yaklaşık 10 dakika bekletin.

4. Cihazın içini sıcak su ve aşındırıcı olmayan sünger ile temizleyin.
5. Yiyecek kalıntılarını gidermek için ısıtma elemanını bir temizleme fırçasıyla temizleyin.

Saklama

1. Cihazın fişini çekin ve iyice soğumasını bekleyin.
2. Tüm parçaların temiz ve kuru olduğundan emin olun.

Çevre

Çalışma bittiğinde, cihazı normal evsel atıklarla birlikte atmayın, geri dönüşüm için resmi toplama noktasına teslim edin. Bunu yaparak çevrenin korunmasına katkıda bulunursunuz. (Şek.12)

Garanti ve servis

Servis veya bilgiye ihtiyacınız varsa veya herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen web sitemizi ziyaret edin veya distribütörünüzle iletişime geçin.

Sorun Giderme

Sorun	Olası neden	Çözüm
AIR FRYER çalışmıyor	Cihaz prize takılı değil	Elektrik fişini topraklı bir duvar prizine takın
	Zamanlayıcıyı ayarlamamışsınız	Cihazı çalıştırmak için zamanlayıcı düğmesini gerekli bekleme süresine çevirin
AIR FRYER ile kızartılan malzemeler pişmiyor	Sepetteki malzeme miktarı çok fazla.	Sepete daha küçük partiler halinde malzemeler koyun. Daha küçük partiler eşit şekilde kızartılır
	Ayarlanan sıcaklık çok düşük.	Sıcaklık kontrol düğmesini istenen sıcaklık ayarına çevirin (bkz. bölüm 'Cihazın kullanımı').
Malzemeler AIR FRYER'da eşit olmayan şekilde kızarıyor	Bazı malzeme türlerinin pişerken ilgili sürenin yarısında çıkarılıp sallanması gerekir	Birbirinin üstünde veya karşısında duran malzemeler (örn. patates kızartması) pişme süresinin yarısında çıkarılıp sallanmalıdır. 'Cihazın kullanımı' bölümündeki 'Ayarlar' kısmına bakın
Kızarmış atıştırmalıklar AIR FRYER'dan çıktığında çıtır çıtır değil	Geleneksel bir fırında hazırlanması gereken bir tür atıştırmalık kullanmışsınız.	Daha çıtır bir sonuç için fırın atıştırmalıkları kullanın veya atıştırmalıkların üzerine hafifçe yağ sürün.
Tavayı cihazın içine düzgün bir şekilde yerleştiremiyorum	Sepette çok fazla malzeme var.	Sepeti MAKS göstergesinin üstünde doldurmayın
	Sepet tavaya doğru bir şekilde yerleştirilmiyor.	"Tık" sesini duyana kadar sepeti tavayla birlikte cihaza yerleştirin.
Cihazdan beyaz duman çıkıyor.	Yağlı malzemeler hazırlıyorsunuz.	Yağlı malzemeleri fritözde kızarttığınızda, tavaya büyük miktarda yağ sızacaktır. Yağ duman çıkarır ve tava normalden daha fazla ısınabilir. Bu, cihazı veya nihai sonucu etkilemez.
	Tava hala önceki kullanımdan kalan yağ kalıntıları içeriyor	Beyaz duman tavada ısınan yağdan kaynaklanır. Her kullanımdan sonra tavayı düzgün bir şekilde temizlediğinizden emin olun.
Taze patates kızartmaları AIR FRYER'da eşit olmayan şekilde kızarıyor	Doğru patates türünü kullanmamışsınız.	Taze patates kullanın ve kızartma sırasında patateslerin doğru yerleştirildiğinden emin olun.
	Patates çubuklarını kızartmadan önce iyice yıkamamışsınız.	Patates çubuklarının dışındaki nişastayı temizlemek için çubukları iyice yıkayın.
Taze patates kızartması AIR FRYER'dan çıktığında çıtır değil	Patates kızartmasının çıtır olması, kızartmadaki yağ ve su miktarına bağlıdır.	Yağı eklemeyen önce patates çubuklarını iyice kuruladığınızdan emin olun.
		Daha çıtır bir sonuç için patates çubuklarını daha küçük kesin
		Daha çıtır bir sonuç için biraz daha yağ ekleyin.

YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

Adana	Ceyhan	03226135900	Ceyhan Soğutma	Burhaniye Mah Gün Sazak Cad No: 7 C
Adana	Çukurova	05425454097	Birtek Servis	Toros Mahallesi Mehmet Kartal Bulvarı 78148 Sokak Pekçetin 4 Apartmanı No.1/1
Adana	Kozan	05332507636	Cömert Soğutma	Tufanpaşa Mah Eker Sok No:4 / A
Adıyaman	Gölbashi	05439290299	Özbay Soğutma	Yeni Mah Namık Kemal Cad No:54
Adıyaman	Kahta	04167258101	Doğan Soğutma	Turgut Özal Mah 7001 Sok No: 16
Adıyaman	Merkez	04162134241	Eymen Teknik Soğutma	Yeşiyurt Mah. Hısnımansur Cad. No: 103 / C
Adıyaman	Merkez	04162148853	Maviş Teknik Soğutma	Mimarsinan Mah Arzumkent Cad 77 / A
Afyonkarahisar	Çay	02726326991	Çimen Elektrik	Şirinevler Mah İnönü Cad No:156 / A
Afyonkarahisar	Dinar	02723514194	Ceylan Elektronik	Adliye Mah Canefe Sok No:5
Afyonkarahisar	Merkez	02722141490	Sıla Teknik	Marulcu Mah Havuççu Çeşme Sok No:20 / A
Afyonkarahisar	Sandıklı	05368932942	Özlem Teknik	Çakır Mahallesi Hacıcadir Sokak No 17/A-17/B
Ağrı	Doğubayazıt	04723122584	Bersan Soğutma	Çiftelinar Mah Beyazıt Camii Yanı No No:12
Ağrı	Merkez	05439623391	Öztürk Teknik Soğutma	Leylak Pınar Mah. Vali Konağı Cad. Ahmet Deniz Apt. Altı No: 13
Ağrı	Patnos	04726166181	Ağlamaz Elektrik	Cami Mah Cumhuriyet Cad No:16
Aksaray	Merkez	03822125407	Akel Soğutma	Şifahane Mah Atatürk Cad 3101 Sok Özmel Apt. No:2 / E
Amasya	Merkez	05457688652	Karataş Soğutma	Yüzevler Mah Torumtay Sok No:52
Amasya	Merzifon	03585130655	Beta Teknik Servis	Camıcedit Mah Kara Mustafa Cad No:76 / B
Ankara	Beypazarı	03127628919	Doğan Teknik	Beytepe Mah Kayhan Güven Cad No:22 / C
Ankara	Çubuk	03128378979	Üç-El Teknik	Atatürk Mah Leylak Sok No:1 / B
Ankara	Gölbashi	03124840489	Poyraz Teknik	Gaziosmanpaşa Mah 385 Sok No:5 / A
Ankara	Mamak	03123918686	Teknik İş Ser.Hiz.Dtm.Ltd.Şti.	Fahri Korutürk Mahallesi Şehitler Caddesi 10/A
Ankara	Polatlı	03126222210	Bilim Star Beyaz Eşya Ve Elektronik Teknik Servis	Cumhuriyet Mah Pazar Sok No: 11 / B
Ankara	Sincan	05422230619	Sağlam Soğutma	Atatürk Mah Peçenek Cad No:134 / B
Antalya	Alanya	02425221457	Furkan Klima	Hacet Mah Gümrükçüler Sok Nazar Apt. 16 / A
Antalya	Gazipaşa	02425725991	Azım Teknik Servis	İstiklal Mah Dumlupınar Cad No:33 / A
Antalya	Kaş	02428486661	Serin Soğutma	Kalkan Mah. Yayla Cad. No: 50
Antalya	Korkuteli	02426433318	Şengün Soğutma	Kiremitli Mah 816 Sok No:13
Antalya	Kumluca	02428876767	Eymen Teknik	Meydan Mah Gürbüzler Sok No:38 / 11
Antalya	Manavgat	05438926509	Alper Teknik	Örnek Mah. Fevzi Paşa Cad. No: 173
Antalya	Muratpaşa	02422437890	Hedef Teknik	Kızılsaray Mah 78 Sok Gökçen Apt No:30 / A
Antalya	Serik	02427220548	Başaran Soğutma	Kökez Mah Burmahancı Cad No: 104 / C
Ardahan	Merkez	05333303175	Uğur Elektronik	Kaptanpaşa Mah. Atatürk Cad. No: 15
Artvin	Merkez	05327430008	Beyaz Eşya Servis	Çarşı Mah Halkevi Cad No:31
Aydın	Efeler	02562261313	Sevgi Yasan	Yedi Eylül Mah. Mehmet Akif Cad.No:9
Aydın	Nazilli	02563151742	Karmen Servis Ve Ticaret	Karaçay Mah 94 Sok No:44 / B
Aydın	Söke	02565130348	Rençber Soğutma	Yeni Cami Mah Kocabıyık Sok No: 3
Balıkesir	Bandırma	02667189737	Gürkan Ticaret	Dere Mah 8 Sok No:20 / A
Balıkesir	Edremit	02663730408	Körfez Teknik Hizmetleri	Tuzcumurat Mah. 113 Sk. No:3

YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

Balıkesir	Gönen	02667726564	Yılmaz Teknik	Kurtuluş Mah Şehit Rüstem Dedeoğlu Cad No:5 / 2
Balıkesir	Karesi	02662601414	Öz-Ak Teknik	2Sakarya Mah Bağlar Sok No: 209 / A B
Bartın	Merkez	03782271828	Isotem Servis	Orta Mah. Topcukonağı Cad. No:16
Batman	Merkez	04882144095	Fatih Soğutma	Fatih Mah Barış Cad İkbal Apt No:85 / A
Batman	Merkez	04882318047	Güler Teknik	Pınarbaşı Mah 2215 Sok Star Apt No:21
Bilecik	Merkez	02282125612	Şahan Teknik Servis	Bahçelievler Mah. İstanbul Ankara Asfaltı No: 27
Bingöl	Merkez	04262137109	Yıldız Soğutma	Yenişehir Mah Cumhuriyet Cad No:33
Bitlis	Merkez	04342261149	Solmaz Ticaret	Şemsi Bitlis Mah Nur Cad Özel İdare İşhanı No:20-40
Bolu	Gerede	05466780014	Enes Teknik	Seviller Mah. Bocurgatlıoğlu Sok. No:1
Bolu	Merkez	03742225010	Konfor Teknik Servis Hizmetleri	Karamanlı Mah Arap Abdullah Sok No: 8
Burdur	Bucak	02483254354	İklim Soğutma	Karayvatlar Mah 941 Sok No:8
Burdur	Göhlisar	02484113008	Coşkun Ticaret	Pazar Mah Burdur Cad No:41
Burdur	Merkez	02482337553	Ebru Soğutma	Emek Mah. Yahya Kemal Cad. No: 84/1
Bursa	İnegöl	02247138992	Günce Teknik	Sinanbey Mah. Murat Cad. No:11/A
Bursa	İznik	02247577778	Karbeyaz Bey.Esy.Ser.	Eşrefzade Mah Mustafa Doğan Sok No:16 / C
Bursa	Karacabey	02246767722	Sertaş Soğutma	Karacaahmet Mah 143. Sok No:21
Bursa	Mustafa kemal paşa	02246131399	Zafer Teknik	Hamza Bey Mah. Korumacı Sok. No:7 İç Kapı No:A
Bursa	Nilüfer	05327978816	Yıldız Teknik Servis	Fethiye Mah Ulu Cad No:76
Bursa	Yıldırım	02243635815	Güven Teknik	Davutkadı Mah. Sakarya Cad. No: 8
Çanakkale	Biga	02863172256	Sıla Teknik	Hamdibey Mah. İnönü Cad. No:28 / C
Çanakkale	Çan	02864164454	Kuzey Isıtma Ve Soğutma	Cumhuriyet Mah Vazı Mustafa Sok No:4 / C
Çanakkale	Gelibolu	02865664111	Ozan Teknik	Cami Kebir Mah.Gazi Süleyman Paşa Cad.46/1
Çanakkale	Gökçeada	05424677698	Ada Teknik	Yeni Mah Esnaf Sok Esnafar Çarşısı No:6 / 7
Çanakkale	Merkez	02862133497	Özen Servis	İsmetpaşa Mah Nusret Mayın Sok No:8 / B
Çankırı	Merkez	03762120322	Aydınlı Teknik Servis	Buğday Pazarı Mah Ahmet Talat Onay Cad No:43 / 13
Çorum	İskilip	03645116000	Yüksel Soğutma	Bahabey Mah. Çorum Cad. No: 126 / A
Çorum	Merkez	03642020364	Beyaz Eşya Tamiri	Yavru Turna Mahallesi Kulaksız 1 Sokak No: 71 / A
Çorum	Sungurlu	03643115050	Seçkin Elektronik Beyaz Eşya Servisi	Fatih Mah 3005 Sok Aygar Apt No:6 / B
Denizli	Çivril	02587132690	Ünal Soğutma	Aşağı Mah Atatürk Cad No:55
Denizli	Merkezefendi	02582616661	Kantar Mühendislik	Topraklık Mah 661 Sok No:2
Diyanbakır	Bağlar	04122355404	Baran Soğutma	Sento Cad. Yunusemre Mah. Özbay Apt. Altı No: 17
Diyanbakır	Bismil	04124152806	Çelebi Soğutma	Akpınar Mah Örnek Cad No:50 / B
Diyanbakır	Ergani	04126120082	Hebun Soğutma	Sanayi Mah. Kurtuluş Cad. Ademoğlu Yaşam Sitesi No: 202B
Diyanbakır	Silvan	05363285978	Baver Soğutma	Mescit Mah. 314 Sok. No: 1 İç Kapı No: A
Düzce	Cumayeri	03807354948	Şafak Teknik Servis	Orta Mah Atatürk Bul No: 5 / F
Düzce	Merkez	05327009325	Hızlı Servis Elek. Ev Alt. Satış Ve Tamiri	Şerefiye Mah Uzunzade Sok No:18 / B
Edirne	Keşan	02847152271	Mutlu Teknik	Yukarı Zaferiye Mah İlyasbey Cad No:19
Edirne	Merkez	02842352837	Ateş Elektronik	Fatih Mah İbrahim Ay Cad Pembe Köşk Apt. Dükkan No: 1

YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

Elazığ	Kovancılar	04246114400	Doğu Teknik	Bahçelievler Mah Fevzi Çakmak Cad No:3
Elazığ	Merkez	04242181800	Yıldız Teknik Servis	Rızaie Mah Hacı Hulusi Efendi Sok No:2 / D
Erzincan	Merkez	04462148996	Garanti Tamir Servisi	İnönü Mah 17. Sokak No:15 A
Erzurum	Hınıs	05376868250	Polat Teknik Servis	Aşağıkayabaşı Mah. Otokar İçi No: 15
Erzurum	Horasan	05365269185	Acar Soğutma	Kazım Karabekir Mah. Gaffar Okan Cad. No:33
Erzurum	Yakutiye	04422385757	Akar Soğutma	Lalapasa Mah Cennet Çeşmesi Sok No:6A
Eskişehir	Tepebaşı	02222171492	Volkan Soğutma Isıtma Sanayi	İhsaniye Mah Kırım Cad No:58
Gaziantep	İslahiye	03428631424	Söylemez Soğutma	Erenler Mah Gaziantep Cad No:61
Gaziantep	Nizip	03425122207	Teknik Soğutma	Fatih Sultan Mah Şehitler Cad No: 4 / B
Gaziantep	Nurdağı	05427966864	Teknik Soğutma	Yavuz Selim Mah Gaziler Cad No:28
Gaziantep	Şahinbey	05359382341	Flaş Teknik Servis	60Yıl Mah Mehmet Oğuz Cad No:160 / B
Gaziantep	Şahinbey	03422201422	Akal Beyaz Eşya	Kolejtepe Mah 9002 Sok No: 5
Giresun	Tirebolu	04544114812	Temür Teknik Servis	Körliman Mah Mehmet Bayrak Cad İstanbul Evler No:43
Gümüşhane	Kelkit	04563171135	Mutlu Soğutma	Büyükcami Mah Hilal Sok No:9
Gümüşhane	Merkez	05363427075	Emiroğlu Asansör	Hasanbey Mah Hasan Bey Cad No:9 / B
Hakkari	Merkez	04382115859	Tekçe Kardeşler	Kayacan Cad. Yüzgeç Apartman Altı No: 5
Hakkari	Şemdinli	05303271441	Özer Soğutma	Moda Mahallesi Çevre Caddesi No:128/A İç Kapı No:B2
Hakkari	Yüksekova	05432556972	Medya Elektronik	Güngör Mah Güngör Cad Oylar İş Merkezi No:1 / 9
Hatay	Defne	05319569317	Yolcu Ticaret	Çekmece Mah. Samandağ Yolu Üzeri No: 108
Hatay	Dörtöyl	05422628382	Gök Teknik	Sanayi Mah. 414 Nolu Sok. 4 Kmetat İnş No:1 İç Kapı No: 22
Hatay	İskenderun	03266148825	Koray Soğutma Isıtma	Çay Mah Osmangazi Cad No: 28 / D
Hatay	Kırıkhan	03263443184	Başkarlar Elektronik	Barbaros Mah Şehit Erdoğan Karaoğlu Cad 141 / C 1 Sok
Hatay	Reyhanlı	03264130796	Yıldız Soğutma	Cumhuriyet Mah 238 Sok No:66
Hatay	Samandağ	05325115404	Samandağ Soğutma	Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:167/B
İğdır	Merkez	05412429178	Can Elektronik Ltd Şti	14 Kasım Mah Nihat Polat Cad No:743
İsparta	Eğirdir	02463112010	Demkar Teknik Soğutma	Seydim Mah Mehmet Yiğitbaşı Cad Babasultan Apt No:17 / A
İsparta	Keçiborlu	02465413572	Onur Isıtma Ve Soğutma	Hasanbey Mah Gürsel Cad No:22 / A 1
İsparta	Merkez	02462181966	İpek Soğutma	İstiklal Mah 1102 Sok No: 1 / 6
İsparta	Yalvaç	02464414424	Güven Teknik Soğutma	Pazarasağı Mah Turgut Özal Bulv No: 5
İstanbul-Asy	Kadıköy	02163475856	Ezto Teknik Servis	Eğitim Mah Murat Paşa Cad No:69 / A
İstanbul-Asy	Kartal	02162220127	Elit Teknik	Soğanlık Yeni Mah. Atatürk Caddesi No:36 B-B Blok
İstanbul-Asy	Sultanbeyli	02163989320	Yaşam Soğutma	Mecidiye Mah. Fatih Bul. Süngü Sokak Süngü Tevhit Çarşısı No: 2
İstanbul-Asy	Ümraniye	02164120020	Furkan Teknik	Atatürk Mah. Koç Sok. Ekşioğlu Derya Sitesi B Blok.No: 3/B 1A
İstanbul-Avr	Avclar	02126760038	Em-El Teknik Servis	Cihangir Mah Kalem Sok No:30 / B
İstanbul-Avr	Bağcılar	02124891662	Murat Teknik Servis	Fevzi Çakmak Mah 2048 Sok No:8 / A
İstanbul-Avr	Esenler	02126111926	Özgün Teknik	Mimarsinan Mah. 98. Sok. No: 1 / B
İstanbul-Avr	Kağıthane	02122549597	Doğan Teknik Servis	Şirintepe Mah Barbaros Cad No: 195 A 195 B
İstanbul-Avr	Zeytinburnu	02125474781	Kardeşler Soğutma	Seyitnizam Mah. Şehit Erkan Alıyanak Sk. No:11 A

YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

İzmir	Karabağlar	02322563003	Tekser Doğalgaz Dav.Tiik.Mal.Tic.San.Ltd	Bahçelievler Mah 490/1 Sok No: 15/ A
İzmir	Karşıyaka	02323657270	Lider Teknik	Girne Bulvarı No: 211 A İmbatlı Mah.
İzmir	Torbalı	02328563545	Öz-Şan İklimlendirme	Torbalı Mh.9 Eylül Cad.No:54/A
Kahramanmaraş	Afşin	05455458518	Ceyhan Soğutma	Dedebaba Mahallesi Volkan 1 Sokak No:3B
Kahramanmaraş	Dulkadiroğlu	05464904604	Tuana Teknik Soğutma	Şeyh Adil Mah . 4 Sok. No:16
Kahramanmaraş	Elbistan	03444139044	Çiçek Soğutma	Güneşi Mah Levent Kuşoğlu Cad No: 2 / B
Kahramanmaraş	Onikişubat	05464066346	Ases Vip Servis	Şehit Evliya Mahallesi 65023. Sokak No1
Karabük	Merkez	03704243295	Nur Elektrik	Hürriyet Mah Zonguldak Cad No:24 / 28
Karaman	Ermenek	03387164000	Tıraşçı Beyaz Eşya	Susaklı Mah Cumhuriyet Cad Uyarlar Sitesi B Blok No:114
Karaman	Merkez	03382140969	Kismet Soğutma	Mansuredede Mah 097 Sok No:9 / A
Kars	Merkez	05464063036	Hafızoğlu Elektronik	Merkez Mah Faikbey Cad No:209
Kastamonu	Merkez	03662147272	Çakıroğlu Ticaret	Aktekke Mah Çengeller Sok No:6
Kastamonu	Tosya	03663131205	Hat Elektrik	İbni Selim Mah. Fazıl Boyner Cad. No: 2/F
Kayseri	Develi	05356581235	Şimşekler Soğutma	İbrahimağa Mah Cumhuriyet Cad No:62
Kayseri	Melikgazi	03523337712	Özem Elektronik Sanayi Tic.Ltd.Şti	Tacetinveli Mah Etiler Sok No 16/B Üzümlü Plaza Altı
Kırıkkale	Merkez	03182252500	Işık Soğutma	GÜRler Mah. İstiklal Cad. 73/A
Kırklareli	Babaeski	02885123248	Erenler Teknik	Hamidiye Mah İstasyon Cad Yıldız1 Apt B Blk No:1 / 1
Kırşehir	Merkez	03862142721	Teknik Soğutma	Aşıkpaşa Mah Ünverdi Apt No:34 / B
Kilis	Merkez	03488138999	İklim Beyaz Eşya Servisi	Ebulüle Mah Şehit Mehmet Pat Sok No:5 / 1
Kocaeli	Gebze	02626463940	Alemdar Teknik Servis	Hacıhalil Mah Yazı Cad 1229 Sok No:2 /
Konya	Akşehir	03328131441	Sude Isıtma & Soğutma	Seyran Mah Ş Şükrü Yıldız Cad No:6 / B
Konya	Beyşehir	05436262988	Selvi Soğutma	Bahçelievler Mah Prof Dr Yılmaz Muslu Cad No:38 / A
Konya	Beyşehir	03325122246	Tuna Soğutma Ve Elektronik	Dalyan Mah. 40455 Sokak No: 12 / 1
Konya	Ereğli	03327133081	Mutlu Ticaret	Hacımutahır Mah Çavuşlu Sok No:1 / 3C
Konya	Ilgın	05438204988	Birtek Teknik İklimlendirme Ve Soğutma	Camiatik Mah.114919 Sok. No:4/B
Konya	Kadınhanı	03328343700	Kaya Soğutma	İstiklal Mah Konya Cad No:98
Konya	Karatay	03323508309	Teknik İş Isıtma Ve Soğutma	Köprübaşı Mah. Seditler Cad. No: 10 / A
Konya	Meram	03323500032	Erkam Soğutma Ve Isıtma Servis	Saadet Mah Dr Ahmet Özcan Cad No:44
Kütahya	Emet	05386070322	Hızır Servis	Hamam Mah Simav Cad No:35 / A
Kütahya	Merkez	02742263280	Elifoğlu Ticaret	30 Ağustos Mah Fatih Sultan Mehmet Cad No:43 / B
Kütahya	Simav	02745131111	Yusufca Teknik	4 Eylül Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 39 İç Kapı No: A
Kütahya	Tavşanlı	02746149399	Kristal Soğutma	Kavaklı Mah Tavşan Tarla Sok No:12 / A
Malatya	Battalgazi	04223211413	Başer Teknik	Kmustafa Paşa Mah Mimarşinan Cad No:47 / A
Malatya	Battalgazi	04223232988	Seda Teknik	Hamidiye Mah Mimar Sinan Cad İlter Sok No: 1
Malatya	Hekimhan	04227133188	Kardelen Soğutma	Yeni Mah Bağ Yolu Cad No:3
Manisa	Akhisar	05379497898	Yoldaş Soğutma	Has Hoca Mah. 93 Sok. No:12 / B
Manisa	Alaşehir	05346862308	Ala Soğutma	Soğuksu Mah. İstiklal Cad. 185
Manisa	Kula	02368167486	Şahin Soğutma	4 Eylül Mah 238 Sok No: 4 / B

YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

Manisa	Salihli	02367162323	Caner Teknik	Yörük Mah. Kamil Sezer Cad. No:13/C
Manisa	Soma	02366131111	Engin Soğutma	Nihat Danışman Mah Ege Sok No:3 / A
Manisa	Şehzadeler	02362349540	Keskin Soğutma Elektrikli Ev Aletleri	Arda Mah. Kenzi Cd 52/A
Manisa	Turgutlu	02363144424	Ak Teknik	Turan Mah Cumhuriyet Cad No: 79-A
Mardin	Artuklu	04822125575	Martek Isıtma Ve Soğutma	13 Mart Mah. Hürriyet Cad. Varlık 1 Apt N:25 İç Kapı No:1
Mardin	Dargeçit	05356130147	Sayhan Beyaz Eşya Mağazası	Bahçebaşı Mah. Barış Bulvarı No:41 / B
Mardin	Kızıltepe	05428390700	Zafer Soğutma	Koçhisar Mah. 341. Sokak No: 10 A
Mardin	Mazıdağı	04825111324	Ömeroğlu Ticaret	Poyraz Mah Karşısı Sok No:1
Mardin	Midyat	04824621626	Aykatek Klima Ve Beyaz Eşya Servisi	Yeni Mah Mardin Çevreyolu Blv No: 85 / A
Mardin	Nusaybin	05448289733	Modern Tekniker Isıtma	Selahaddin Eyyubi Mah Mektep Cad No:20 / D
Mersin	Anamur	05366858739	Anamur Teknik Servis	Saray Mah. Akdeniz Cad. No: 41 / B
Mersin	Erdemli	03245151608	Koç İklimlendirme	Merkez Mah Özel İdare Sok No: 1
Mersin	Mut	05380296678	Göker Soğutma	Kale Mah Hükümet Cad No:2 / A
Mersin	Silifke	03245041495	Alper Elektronik	Gazi Mah. 41 Sok. No: 8 / B Silifke / 33960
Mersin	Tarsus	03246253230	Kısmet Tamir Evi	Anıt Mah Mehmet Akif Ersoy Cad Midemoğlu Apt No:14 / F
Mersin	Yenişehir	03243265272	Kutup Soğutma	Cumhuriyet Mah 1605 Sok No:20/B-C
Muğla	Bodrum	02523827306	Halil Teknik	Bahçelievler Mah 7043 Sok Anıl İş Merkezi F-1
Muğla	Bodrum	05452378373	Öztürk Teknik	Çırkan Mah.Uslu Sok. No:18 / B
Muğla	Fethiye	02526126184	Polat Soğutma	Kesikkapı Mah Atatürk Cad No:134
Muğla	Marmaris	02522435508	Çağdaş Teknik	Zeytin Sok. No: 2 / 8 Akyaka Mah.
Muğla	Menteşe	05448777224	Kardeşler Soğutma	Müştafbey Mah. Ahmey Yesevi Sok. No:4/B
Muğla	Ortaca	02522826595	Akın Tekn	Terzi Aliiler Mahallesi Tarım Sokak No: 22
Muğla	Yatağan	02525725631	As Teknik	Yeni Mah 152 Sok No:8
Muş	Bulanık	05347646109	Veysel Elektronik	Zafer Mah 609 Sok No: 1
Muş	Merkez	05551975049	Mert Teknik	Atatürk Bulvarı. Hürriyet Mah. No:109 İç Kapı No:247
Nevşehir	Merkez	03842130204	Eren Soğutma	350 Evler Mah Park Cad No:9
Niğde	Merkez	03882337965	Öner Soğutma	Şahinalı Mah Şirin Sok Feray Yapı Koop No:29 / B
Ordu	Altınordu	04522144569	Bilim Teknik	Yeni Mah Şehit Polis Aydın Güler Sok No:10
Ordu	Aybastı	05443062097	Esen Beyaz Eşya Servis	Esenli Mah Reşadiye Cad No:44 / A
Ordu	Fatsa	04524008484	Eriş Beyaz Eşya Bakım Ve Onarım Servisi	Dumlupınar Mh. İpekçi Cd. No:26
Ordu	Ünye	04523248251	Evren Teknik	Kaledere Mah Gogina Sok No:38 / A
Osmaniye	Düzici	03288766342	Oflaz Elektronik&Soğutma	Karşıyaka Mah Ökkeş Namlı Cad No:12
Osmaniye	Kadirli	05300698043	İklim Soğutma	Şehit Vedat Kocadalı Mah. Dr. Devlet Bahçeli Blv.No:88
Osmaniye	Merkez	03288145008	Atlantik Teknik	Raufbey Mah. Alparslan Türkeş Cad. No:80 / A
Rize	Ardeşen	05547457340	Viçe Teknik	Deniz Mah Huzur Cad Ardeşen Sok Z5 No:21
Rize	Çayeli	04645325203	İlmaz Soğutma	Yeni Pazar Mah S.S. İshakoğlu Cad Koçal Apt Altı No: 42 / A
Rize	Merkez	04642234004	Üçlem Soğutma Isıtma	Ekrem Orhon Mah Karanfil Sok Karanfil Apt Altı No: 3/A
Sakarya	Adapazarı	02642823510	Hız Teknik Servis	Şeker Mah Kanarya Sok No:18 / A

YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

Sakarya	Pamukova	05548997170	Sinada Isıtma Ve Soğutma Sistemleri	Elperek Mah Fatih İpekçioğlu B Blok No:83 / B No:83
Samsun	Bafra	03625427471	Çiloğlu Beyaz Eşya Servisi	Kızılırmak Mah Kabaoğlu Sok No:4
Samsun	Çarşamba	03628335280	Can Soğutma	Sarıcalı Mah Hasanlı Sok No:26 / D
Samsun	Havza	05455981478	Umut Beyaz eşya Tamiri	25 Mayıs Mah 25 Mayıs Sok No:58 / B
Samsun	İlkadım	03622333627	Çağrı Teknik	Derebağçe Mah Sapanca Sok No: 5 / A
Siirt	Kurtalan	04844114976	Pekgöz Soğutma	Yenidoğan Mah Yeni Doğan Çarşısı No:10
Siirt	Merkez	04842246894	Şen Teknik Isıtma Soğutma	Yeni Mahalle Cemil Ertekin Caddesi Eğil Apt. No:67 Kapı No:1
Sinop	Ayancık	03686132012	Çalışkan Beyaz Eşya Teknik Servis	Yalı Mah Köprübaşı Cad No:20
Sinop	Gerze	03687182125	Es Büfe Elektrikli Ev Aletleri	Çarşı Mah İskele Cad No:56
Sivas	Gürün	03467153838	Üçpınar Teknik Servis	Pınarönü Mah Ş Naci Avunduk Cad Asaf Coban Belediye Kültür Mer No:6
Sivas	Merkez	05434995607	Artek Isıtma Soğutma	Küçükminare Mah Dikilitaş Cad No:7
Sivas	Suşehri	03463112052	Termik Elektrik	Kemalpaşa Mah Erzincan Cad No: 4 / A
Sivas	Şarkışla	03465127679	Öztürk Tamir	Yeni Mah Değirmen Sok No:18
Şanlıurfa	Ceylanpınar	05443670482	Asan Soğutma	Ulucamî Mah Cumhuriyet Cad No:120
Şanlıurfa	Eyyübiye	05325896340	Dedecan Teknik Servis	Paşa Bağ Mah 762 Sok No:11 / A
Şanlıurfa	Hilvan	04146811289	Gümüş Elektrik	Karacurun Mah İnönü Cad No:8
Şanlıurfa	Karaköprü	05459441863	Şafak Soğutma	Akpiyar Mahallesi 402. Cadde No:28/1
Şanlıurfa	Siverek	05300988068	Samet Teknik	Gülâibey Mah. Mehmet Ali Şirin Cad. No: 11/A
Şanlıurfa	Viranşehir	04145116653	Yalçın Soğutma	Yenişehir Mah 17 Cad No:10
Şanlıurfa	Viranşehir	04145113970	Baran Soğutma	Hürriyet Mah Hürriyet Cad No:6 / A
Şırnak	Beytüşşebap	04863112330	Yiğit Elektronik	Elki Mah Cumhuriyet Cad No:39
Şırnak	Cizre	04866163031	Uzanlar Soğutma	Yafes Mah Sittinefis Cad No:24
Şırnak	Merkez	04862162153	Zeyrek Soğutma	Bahçelievler Mah Gaffar Okan Cad No:3
Şırnak	Silopi	05445441437	Ertem Soğutma	Cudi Mah 4 Cad No:37
Tekirdağ	Çerkezköy	05365608314	Esse Teknik	Cumhuriyet Mah Ferah Sok No:5/7
Tekirdağ	Çorlu	05366533322	Full Teknik	Reşadiye Mah Mandıracı Cad 2 Sok 4 Aralık No:5 / 2
Tokat	Erbaa	03567155057	Sistem Soğutma	Yeşilyurt Mah Atatürk Cad No:65 / A
Tokat	Merkez	03562288097	Gop Soğutma	Esentepe Mah. Fatih Cad 21 / A
Tokat	Niksar	03565271527	Yaşam Teknik Soğutma	Bengiler Mah. Cemiyet Sok. No:28
Tokat	Turhal	03562762246	Uzman Teknik Servis	Y.Selim Mah. Ş.Bülent Günal Cad. No: 15
Trabzon	Araklı	04627217813	Gümüştaş Teknik	Merkez Mahallesi Menekşe Sokak No:22/C
Trabzon	Of	04627716771	Keskin Teknik Servis	Sulaklı Mah Cumhuriyet Cad No:173 / A
Trabzon	Ortahisar	04622230413	Modern Soğutma	Fatih Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:25
Uşak	Eşme	05378935493	Sirgeli Soğutma	Şehit Alibey Mah Hastane Cad No:5
Uşak	Merkez	02762234045	Deniz Isıtma Soğutma Sistemleri	Ünalan Mah Bodur Sok No:16 / B
Uşak	Sivaslı	02766183457	Kahraman Soğutma Isıtma	Atatürk Mah Uğur Mumcu Cad No:6 / A
Van	Başkale	05412338485	Uğur Teknik Soğutma	Tepebaşı Mah. Tucer Sok. No:120
Van	Erciş	04323519944	Er Teknik	Vanyolu Cad Karadağlar Sok Yücesoy Yaşam Sit A Blok No: 1

YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

Van	İpekyolu	04322171772	As Teknik	Halilağa Mah Gölbaşı Cad. Stad Arkası Sokak Gölkent Evleri B / 30
Van	Tuşba	05427459895	Ebiç Teknik Servis	Bahçivan Mah Sihke Cad Ateş Sok No:16
Yalova	Merkez	02268000101	Paşa Teknik	Bahçelievler Mah. Demirel Sok. No:2/A
Yozgat	Akdağmadeni	03543146412	Aydın Soğutma	Ahishavi Mah İstiklal Cad 2 Hanlar Sok No:6
Yozgat	Boğazlıyan	03546451245	Esgo Elektronik Beyaz Eşya	Çarşı Mah Şehit Kinalı Mustafa Sok No:14
Yozgat	Merkez	03542171560	Zorlu Soğutma	Aşağınohutlu Mah Doğu Sok Ankara Apt No:20
Yozgat	Sorgun	03544157725	Çağdaş Soğutma	Bahçelievler Mah Kadir Çetin Cad No:2
Zonguldak	Çaycuma	03726156505	Yiğit Ticaret	Çay Mah. Ömer Kalaycı Cad. No: 22
Zonguldak	Ereğli	03723232036	Petek Soğutma	Bağlık Mah Hatip Sok No :103

Üretici Firma:

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
558#, Wei'er Road, Andong Industrial Zone,
Andong Town, Cixi,
Ningbo, 315327 Zhejiang, China

garanti şartları

Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56. maddesi uyarınca, SER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ A.Ş. tarafından garanti altına alınmıştır.

Cihazınızı kullanırken kullanım talimatlarını ve aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, fabrikasyon hatalar nedeni ile oluşabilecek arızalarda cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar. Cihazı alan kişi, bu sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır. Garanti süresi cihazın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 YIL** 'dır.

- 1- Cihazınızın, bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı garanti süresince firmamızın garantisine kapsamındadır.
- 2- Malın tamir süresi **20** iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10** iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 3- **Tüketicinin Korunması Hakkındaki 6502 sayılı Kanun'un 11. maddesi** çerçevesinde malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, satıcıdan (i) **satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme**, (ii) **satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme**, (iii) **aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme**, (iv) **imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme** seçimlik haklarına sahiptir.
- 4- Ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya yaptırılacaktır.
- 5- **Ücretsiz onarım hakkının kullanılması** halinde malın, garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, malın bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirim veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) talep edilebilecektir. Sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkının seçildiği durumlarda, satıcı, **malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketicieye iade edecektir**. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkının seçilmesi durumunda talep kendilerine bildirilmesinden itibaren satıcı veya üretici tarafından azami **30** iş günü içerisinde, bu talep yerine getirilecektir.
- 6- Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7- Tüketici, garanti şartlarından doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda ve itirazları konusundaki başvurularını **Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine** yapabilirler. Garanti yükümlülüğü aşağıda belirtilen genel ve özel durumlar dikkate alınmak kaydıyla geçerlidir.
- 8- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne** başvurabilir.

1. Genel şartlar

- a) Garanti, ancak cihazlarla birlikte verilen Kullanma Kılavuzu ile Garanti Belgesi'n de belirtilen tavsiye ve koşullara uymanız halinde geçerlidir.
- b) Üzerinde tahrifat yapıldığı görülen garanti belgeleri geçersizdir.
- c) Garanti yükümlülüğünün geçerli olması için **FİRMAMIZ Yetkili Servislerinden** başka hiç kimsenin, hiçbir şekilde, cihazın onarımı ve tadilatına kalkışmaması gerekir.
- d) Onarım yerini (cihazın kullanıldığı yer ve atölye) ve şeklini **Yetkili Servis** belirler.

2. Özel şartlar

- a) Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,,
- b) Malın tüketicieye tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu doğabilecek (düşme, aşırı sarsılma, darbe v.b.) arızalar,
- c) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı; cihazın etiketinde belirtilen farklı bir gerilime bağlanması nedeniyle oluşan hasar ve arızalar,
- d) Cihaza bağlanan dış donanım (su tesisatı v.b.) yol açacağı arızalar. Bu gibi durumlarda, cihazınız **FİRMAMIZ Yetkili Servisleri** tarafından onarılacak, ancak **STANDART ONARIM BEDELİ** alınacaktır.

■ garanti belgesi

müşterinin :
adı soyadı :
adresi :
:
:
:
:
telefonu :
e-posta :
Ürünün
cinsi :
markası :
modeli :
seri no. :
teslim tarihi ve yeri. :
fatura tarihi :
fatura no. :

ÜRÜN SERİ NO

yetkili satıcı
unvanı - adresi -e-posta adresi- yetkilinin imzası ve kaşesi

İthalatçı/Üretici Firma :
SER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI

İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ A.Ş.

Maltepe Mahallesi, Eski Çırpıcı Yolu Sokak, No:4A D-100 Yanyolu, 34010
Zeytinburnu İstanbul (The İstanbul Merter B1/B2 Blok Kat:9)
0212 630 01 12 - 0212 474 91 22

firma yetkilisinin
imzası - kaşesi



GARANTİKUPONU -1		GARANTİKUPONU -2		GARANTİKUPONU -3	
Müşterinin	Müşterinin	Müşterinin	Müşterinin	Müşterinin	Müşterinin
Adı Soyadı:	Adı Soyadı:	Adı Soyadı:	Adı Soyadı:	Adı Soyadı:	Adı Soyadı:
Adresi	Adresi	Adresi	Adresi	Adresi	Adresi
Telefonu	Telefonu	Telefonu	Telefonu	Telefonu	Telefonu
Ürünün	Ürünün	Ürünün	Ürünün	Ürünün	Ürünün
Cinsi	Cinsi	Cinsi	Cinsi	Cinsi	Cinsi
Markası	Markası	Markası	Markası	Markası	Markası
Modeli	Modeli	Modeli	Modeli	Modeli	Modeli
Seri No	Seri No	Seri No	Seri No	Seri No	Seri No
Teslim tarihi ve yeri	Teslim tarihi ve yeri	Teslim tarihi ve yeri	Teslim tarihi ve yeri	Teslim tarihi ve yeri	Teslim tarihi ve yeri
Fatura tarihi	Fatura tarihi	Fatura tarihi	Fatura tarihi	Fatura tarihi	Fatura tarihi
Fatura No	Fatura No	Fatura No	Fatura No	Fatura No	Fatura No
YETKİLİ SATICI unvan - adres - posta adresi - yetkilinin imzası ve kağıdı		YETKİLİ SATICI unvan - adres - posta adresi - yetkilinin imzası ve kağıdı		YETKİLİ SATICI unvan - adres - posta adresi - yetkilinin imzası ve kağıdı	
İhsan Güneş Firması SER DAVANIKLI TÜKETİM MALLARI İÇ VE DİŞ TİCARET SANAYİ A.Ş. Mallıpa Mahallesi 34010 Zeytinburnu İstanbul The İstanbul Merit B1B2 Blok Kat:9 0212 630 0112 - 0212 474 9122 servis e-posta: servis@inifer.com.tr Firma Yetkilisinin imzası - kağıdı		İhsan Güneş Firması SER DAVANIKLI TÜKETİM MALLARI İÇ VE DİŞ TİCARET SANAYİ A.Ş. Mallıpa Mahallesi 34010 Zeytinburnu İstanbul The İstanbul Merit B1B2 Blok Kat:9 0212 630 0112 - 0212 474 9122 servis e-posta: servis@inifer.com.tr Firma Yetkilisinin imzası - kağıdı		İhsan Güneş Firması SER DAVANIKLI TÜKETİM MALLARI İÇ VE DİŞ TİCARET SANAYİ A.Ş. Mallıpa Mahallesi 34010 Zeytinburnu İstanbul The İstanbul Merit B1B2 Blok Kat:9 0212 630 0112 - 0212 474 9122 servis e-posta: servis@inifer.com.tr Firma Yetkilisinin imzası - kağıdı	

simfer


Air Fry Smart 4L Digital



220-240V, 50/60Hz, 1350W
INSTRICUTION MANUAL

Please read and save all instructions to ensure safe and
effective use of this Appliance

General description

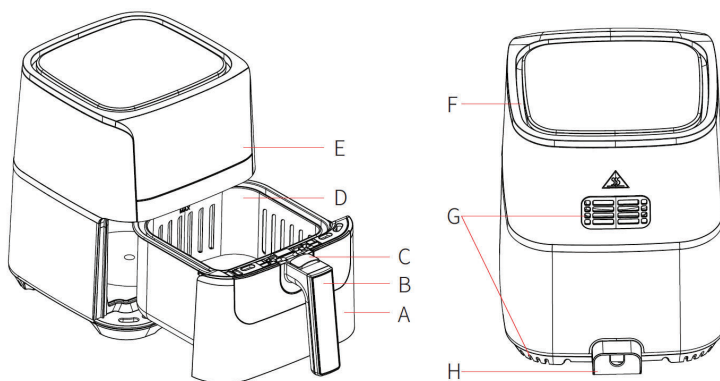

A Pan

B Basket handle

C Basket release button

D Basket

E Touch screen

F Air inlet

G Air outlet openings

H Mains cord

Significance

Please read this manual carefully before using the appliance as damage may occur under incorrect operations. Pls keep this manual for future reference.

Danger

- Do not immerse the housing in water or rinse under the tap due to the Multi-electrical and heating components
- Do not let liquid enter the appliance to prevent electric shock or short-circuit.
- Keep all ingredients in the basket to prevent any contact from heating elements.
- Do not cover the air inlet and the air outlet when the appliance is working.
- Filling the pan with oil may cause a fire hazard.
- Do not touch the inside of the appliance while it is operating.

Warning:

- Check if the voltage indicated on the appliance fits the local power voltage.
- Do not use the appliance if there is any damage on plug, power cord or other parts.
- Do not go to any unauthorized person to replace or fix a damaged power cord.
- Keep the appliance and its power cord out of the reach of children
- Keep the power cord away from hot surfaces.
- Do not plug the appliance or operate the control panel with wet hands.
- Always make sure that the plug is inserted into the wall socket properly.
- Do not connect appliance to an external timer switch.
- Do not place the appliance on or near combustible materials such as a tablecloth or curtain.
- Do not place the appliance against a wall or against other appliance. Leave at least 10cm free space on the back and sides and 10cm free space above the appliance.
- Do not place anything on top of the appliance.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Do not leave the appliance unattended.
- During hot air frying, hot steam is released through the air outlet openings. Keep your hands and face at a safe distance from the steam and from the air outlet openings. Also be careful of hot steam and air when you remove the pan from the appliance. Any accessible surfaces may become hot during use.
- Immediately unplug the appliance if you see dark smoke coming out of the appliance. Wait for the smoke emission to stop before you remove the pan from the appliance.

Caution

- Ensure that appliance is placed on a horizontal, even and stable surface.
- This appliance is designed for household use only. It is not suitable to be safely used in environments such as staff kitchens, farms, motels, and other non-residential environments.
- The warranty is invalid if the appliance is used for professional or semi-professional Purposes, or it is not used according to instructions. (Never use the appliance when the plug is damaged.)
- The appliance needs approximately 30 minutes to cool down before it is safe to handle or clean.

Automatic switch-off

The appliance has a built in timer, it will automatically shut down the appliance when count down reaches zero. You can manually switch off the appliance by pressing off button, it will automatically shut down the appliance in 20 seconds.

Electromagnetic fields (EMF)

The appliance complies with all standards regarding Electro-Magnetic fields (EMF). Under proper handling there is no harm for human body based on available scientific evidence.

Before first use

1. Remove all packaging materials and stickers or labels.
2. Clean the basket and cooking trivet with hot water, with some washing liquid and a non-abrasive sponge. These parts are safe to be cleaned in dishwasher.
3. Wipe inside and outside of the appliance with a clear cloth. And there is no need to fill the pan with oil and frying fat as the appliance works on hot air.

Using the appliance

- 1 Connect the mains plug into an earthed wall socket.
- 2 Carefully pull the basket out of the air fryer
- 3 Place the ingredients in the basket.
- 4 Slide the basket into the AIR FRYER


Note: Do not exceed the MAX indication (see section “settings” in this chapter), as it may affect the cooking quality of the food.,

Caution: Do not touch the basket during and in short-time after use, as it gets very hot. Only hold the basket by the handle.

Do not fill the pan with oil or any other liquid.

6. Finger touch Power on/off
7. Finger touch Menu to choose functions (totally 12 functions).

Control panel presentation

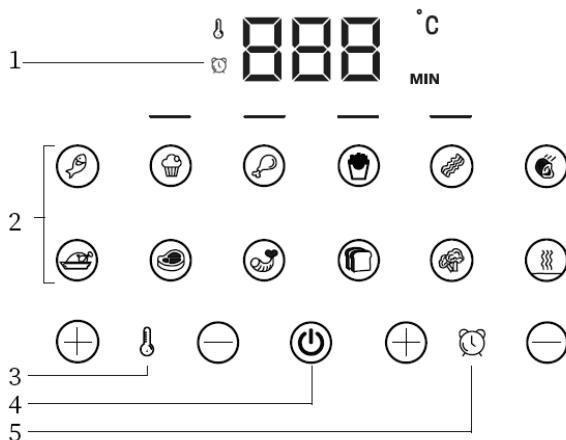

1. Time and temperature display
2. Functions(12 recipe presetting)
3. Temperature control(80-200°C)
4. Power on/off; Start
5. Timer control(1~60 min)

Preset buttons:

Preset	Icon	Temp. (°C)	Time (min)	Preset	Icon	Temp. (°C)	Time (min)
Fish		160	20	Chicken		200	30
Cake		160	30	Steak		180	20
Chicken Leg		200	20	Shrimp		160	20
Chips		200	15	Toast		160	20

Bacon		180	10	vegetables		160	15
Roast		180	25	Keep-warm		80	30
Default		100	15				

Note: 12 functions are provided: Fish, Cake, Chicken leg, Chips, Bacon, Pork, Chicken, Steak, Shrimp, Toast, Vegetables and Keep warm.

Press the function buttons to change and choose the desired cooking function.

If you need more flexible time and temperature settings, adjustment can be made directly by pressing the corresponding time and temperature buttons: Increase/decrease 1 minute by pressing + or - and increase/decrease 5 degrees by pressing + or -.

8 After choosing the function, please finger touch Power icon to start cooking

Notes: During the hot air frying process, the LED lamp will be running, then if you want to change to another cooking recipe, for example, now you are cooking Chips function, if you want use Cake function, then you just need to press Cake icon.

During cooking process, if you want to adjust Timer/ Temp., you can easily adjust by touch the arrows up/down the timer or temperature icons.

9 Some ingredients require to shake halfway during the preparation time (see section 'settings' in this chapter). By this way, pull the pan out of the appliance by the handle and shake it. Then slide the pan back into the air fryer.

10 Machine will have Auto ready bell after cooking. When you hear bell for 5 times, this means the cooking cycle is finished. Pull the pan out of the appliance and place it on the heat-resistant holder.

Note: After the time ends, the heating element stops working, but the fan will continue to run about 20 seconds to blow away the hot air as safety. Finally, the timer bell will ring for 5 times as the ending alarm.

11 Check if the ingredients are ready.

Note: If the ingredients are not ready yet, simply slide the basket back into the appliance. Press the temperature control knob to adjust Temperature setting, and press the Timer control knob to adjust time setting. And then press the Start knob to run the appliance.

12 To remove ingredients, (e.g. beef, chicken, meat, any ingredients with original oil and will have excess oil from ingredients collected on the bottom of the basket), please use tongs to pick ingredients one by one.

Note: Do not turn the pan over, the oil collected on the bottom of the pan will leak onto the ingredients.

13 To remove ingredients (e.g. chips, vegetable or ingredients with no excess oil from the ingredients), please release the basket, and pour ingredients to tableware.

14 When a batch of ingredients is ready, the fryer is instantly ready for preparing another batch.

Settings

This table below will help you to select the basic settings for the ingredients.

Note: Keep in mind that these settings are indications. As ingredients differ in origin, size, shape and brand, we cannot guarantee the best setting for your ingredients.

Because the Rapid Air technology reheats the air inside the appliance instantly, pull the pan briefly out of the appliance during hot air frying barely disturbs the process.

	Min-Max (g)	Time (Min)	Temp °C	Shake	Remark
French fries	300-400	13-18	200	Y	
Thin frozen fries	300-700	11-18	200	Y	
Thick frozen fries	300-700	15-20	200	Y	
Home-made fries (8X8mm)	300-800	10-16	200	Y	Add 1/2 tbsp of oil
Homemade potato wedges	300-800	18-22	180	Y	Add 1/2 tbsp of oil
Home-made potato cubes	300-750	12-18	180	Y	Add 1/2 tbsp of oil
	250	15-18	180	Y	
Potato gratin	500	15-18	200	Y	
Steak	100-500	15-20	180		
Meat chops	100-500	10-14	180		
Hamburger	100-500	7-14	180		
Sausage roll	100-500	13-15	200		
Drumsticks	100-500	18-22	180		
Chicken breast	100-500	10-15	180		
Snacks					
Spring rolls	100-400	8-10	200	Y	Use oven-ready
Frozen chicken nuggets	100-500	6-10	200	Y	Use oven-ready
Frozen fish fingers	100-400	6-10	200		Use oven-ready
Frozen bread crumbed	100-400	8-10	180		Use oven-ready
Stuffed vegetables	100-400	5-10	160		
Cake	300	20-25	160		Use baking tin
Quiche	400	20-22	180		Use baking tin/oven dish
Muffins	300	15-18	200		Use baking tin
Sweet snacks	400	5-20	160		Use baking tin/oven dish

Tips

- Small ingredients usually require a slightly shorter preparation time than larger Ingredients.
- A larger amount of ingredients only requires a slightly longer preparation time, a smaller amount of ingredients only requires a slightly shorter preparation time.
- Shaking smaller ingredients halfway during the preparation time optimizes the end Result and can help prevent unevenly fried ingredients.
- Add some oil to fresh potatoes and fry your ingredients for another few minutes then for a crispy result.

- Do not prepare extremely greasy ingredients such as sausages in the air fryer.
- Snacks can be prepared in an oven can also be prepared in the air fryer.
- The optimal amount for prepare crispy fries is 500 grams.
- Use pre-made dough to get snacks quickly and easily. Pre-made dough also requires a shorter preparation time than home-made dough.
- Please a baking tin or oven dish in the fryer basket if you want to bake a cake or quiche or if you want to fry fragile ingredients or filled ingredients.
- You can also use the air fryer to heat ingredients. To heat ingredients, set the temperature to 150°C for up to 10 minutes.

Making home-made fries

To make home-made fries, follow the steps below:

1. Make the potatoes peel and slice.
2. Wash the potato sticks thoroughly and dry them with kitchen paper.
3. Pour 1/2 tablespoon of olive oil in a bowl, put the sticks on top and mix until the sticks are coated with oil.
4. Remove the sticks from the bowl with your fingers or a kitchen utensil so that excess oil stays behind in the bowl. Put the sticks in the basket.
5. Fry the potato sticks according to the instructions in this chapter.

Cleaning

Clean the appliance after every use.

Do not clean the pan, basket and the inside of the appliance by metal kitchen utensils or abrasive cleaning materials, as this may damage the non-stick coating of them.

1. Remove the mains plug from the wall socket to make the appliance cool down.
- Note:** Remove the pan to let the fryer cool down more quickly.
2. Wipe the outside of the appliance with a moist cloth.
 3. Clean the pan and basket with hot water, some washing-up liquid and a non-abrasive sponge.

You can remove any remaining dirt by degreasing liquid.

Note: The pan and basket are dishwasher-proof.

Tip: If dirt is stuck to the basket or the bottom of the pan, fill the pan with hot water with some washing-up liquid. Put the basket in the pan and let the pan and the basket soak for about 10 minutes.

4. Clean the inside of the appliance with hot water and non-abrasive sponge.
5. Clean the heating element with a cleaning brush to remove any food residues.

Storage

1. Unplug the appliance and let it cool down thoroughly.
2. Make sure all parts are clean and dry.

Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste when it is exhausted, but hand it in at official collection point for recycling. By doing this, you do contribution to environmental protection. (fig.12)

Guarantee and service

If you need service or information or if you have any problems, please visit our website or contact your distributor.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
The AIR FRYER does not work	The appliance is not plugged in	Put the mains plug in an earthed wall socket
	You have not set the Timer	Turn the timer knob to the required peroration time to switch on the appliance
The ingredients fried with the AIR FRYER are not done	The amount of ingredients in the basket is too big.	Put smaller batches of ingredients in the basket. Smaller batches are fried move evenly
	The set temperature is too low.	Turn the temperature control knob to the required Temperature setting (see section 'settings' in chapter 'Using the appliance').
The ingredients are fried unevenly in the AIR FRYER	Certain types of ingredients need to be shaken halfway through the preparation time	Ingredients that lie on top of or across each other (e.g. fries) need to be shaken halfway through the preparation time. See section 'Settings' in chapter 'Using the appliance'
Fried snacks are not crispy when they come out of the AIR FRYER	You used a type of snacks meant to be prepared in a traditional deep fryer.	Use oven snacks or lightly brush some oil onto the snacks for a crisper result.
I cannot slide the pan into the appliance properly	There are too much ingredients in the basket.	Do not fill the basket beyond the MAX indication
	The basket is not placed in the pan correctly.	Push the basket down into the pan until you hear a Click.
White smoke Comes out from the Appliance.	You are preparing greasy ingredients.	When you fry greasy ingredients in the i fryer., a large amount of oil will leak into the pan. The oil produces while smoke and the pan may heat up More than usual. This does not affect the appliance Or the end result.
	The pan still contains grease residues from previous use	White smoke is caused by grease heating up in the pan. Make sure you clean the pan properly after each use.
Fresh fries are fried Unevenly in the AIR FRYER	You did not use the right potato type.	Use fresh potatoes and make sure that they stay firm during frying.
	You did not rinse the potato sticks properly before you fried them.	Rinse the potato sticks properly to remove starch from the outside of the sticks.
Fresh fries are not crispy when they come out of the AIR FRYER	The crispiness of the fries depends on the amount of oil and water in the fries.	Make sure you dry the potato sticks properly before you add the oil.
		Cut the potato sticks smaller for a crispier result
		Add slightly more oil for a crisper result.

Manufacturer:

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
558#, Wei'er Road, Andong Industrial Zone,
Andong Town, Cixi,
Ningbo, 315327 Zhejiang, China

TÜKETİCİ HATTI
0850 201 0 352

www.simfer.com.tr / info@simfer.com.tr

Merkez

Maltepe Mahallesi, Eski Çırpıcı Yolu Sokak, No:4A
D-100 Yanyolu, 34010 Zeytinburnu
İstanbul (The İstanbul Merter B1/B2 Blok Kat:9)
T: 0 212 630 01 12
F: 0 212 474 91 22

Fabrika 1

Org. San. Böl.23. Cad. No:33 Kayseri / TÜRKİYE
T: 0352 321 12 91/ 321 14 78
F: 0352 321 27 92

Fabrika 2

Serbest Bölge 12. Cad. No:18 Kayseri / TÜRKİYE
T: 0352 311 41 93
F: 0352 311 34 10

Fabrika 3

Sivas Yolu 8.Km. Kumarlı Mevkii Kayseri / TÜRKİYE
T: 0352 241 22 66
F: 0352 241 04 62