


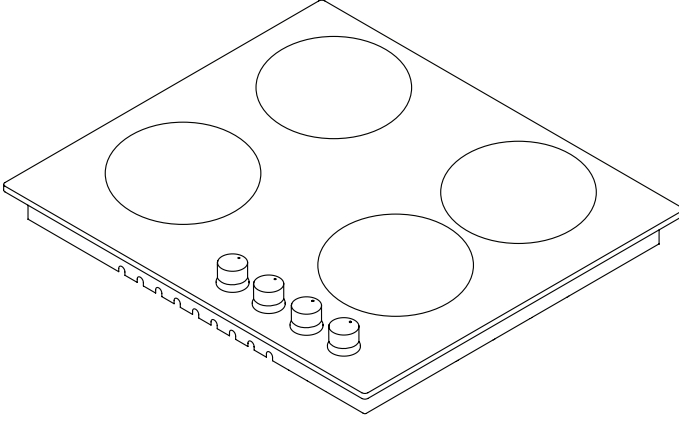

Ankastre ocak

Kullanım kılavuzu

3113 / 3122 / 3123 / 3202 / 3203 / 3250
3258 / 3313 / 3314 / 3322 / 3323 / 3500
3506 / 3507 / 3508 / 3509 / 3515 / 3517
3525 / 3527 / 3537 / 3540 / 3541 / 3542
3543 / 3544 / 3650 / 3651 / 3652 / 3704
3706 / 3711 / 3721 / 3722 / 3723 / 3915
3917 / 3922

simfer

Değerli müşterimiz,

Simfer ürünlerine göstermiş olduğunuz güvenden dolayı teşekkür ederiz.

Amacımız, toplam kalite anlayışına uygun olarak, modern tesislerimizde, titiz bir çalışma ortamında, doğaya zarar vermeden üretilmiş olan bu ürünü en iyi verimle kullanmanızı sağlamaktır.

Almış olduğunuz Simfer ankastre ocağınızın ilk günkü özelliklerini uzun süre koruyabilmesi için ocağınızı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatle okumanızı ve daimi olarak muhafaza etmenizi tavsiye ederiz.

Not: Bu kullanma kılavuzu birden fazla model için hazırlanmıştır. Kılavuzda belirtilen bazı özellikler sizin cihazınızda bulunmayabilir.

Kılavuzda yer alan şekiller şematik olup ürününüzle birebir uyum içinde olmayabilirler.

Bu ürün doğaya zarar vermeden çevreye saygılı modern tesislerde üretilmiştir.

* işareti olan özellikler opsiyondur.

“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”

İçindekiler

Önemli uyarılar	4
Elektrik bağlantısı	13
Gaz bağlantısı	14
Cihaz tanıtımı	17
Teknik özellikler	18
Cihaz kurulumu	19
Kurulum için doğru yer	19
Tezgah kesim ölçüleri	22
Kontrol paneli	23
Cihaz kullanımı	24
Bakım ve temizlik	27
Sorunlar ve çözüm önerileri	28
Taşıma kuralları	29
Enerji tasarrufu için ipuçları	29
Aeee yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması	30
Ambalaj bilgisi	30

ÖNEMLİ UYARILAR

1. Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman **“YETKİLİ SERVİSE”** yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle üretici firma sorumlu tutulamaz.

2. Bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Ancak bu şekilde cihazı güvenli ve doğru bir biçimde kullanmanız mümkün olacaktır.

3. Ocak kullanma kılavuzuna göre kullanılmalıdır.

4. Kullanım sırasında 8 yaşından küçük çocukları ve evcil hayvanları uzak tutunuz.

5. UYARI: Yangın tehlikesi; malzemeleri pişirme yüzeyinde muhafaza etmeyiniz.

6. UYARI: Cihaz ve erişilebilir kısımları kullanım sırasında sıcaktır.

7. Bu cihazın ayar şartları etikette belirtilmiştir. (Veya veri plakasında)

8. Ulaşılabilen kısımlar ızgara kullanıldığında sıcak olabilir. Küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.

9. UYARI: Cihaz sadece pişirme amaçlıdır. Odayı ısıtma gibi diğer amaçlarla kullanılmamalıdır.

10. Cihaz temizliği için, buharlı temizleyiciler kullanılmamalıdır.

11. ASLA yangını su ile söndürmeye çalışmayınız. Ancak cihazın devresi kapatılır ve sonra örneğin bir kapak veya bir yangın battaniyesi ile alev örtülür.

12. Sürekli gözetim sağlanmıyorsa 8 yaş altındaki çocuklar uzak tutulmalıdır.

13. Isıtma elemanlarına dokunmaktan kaçınmak için özen gösterilmelidir.

14. DİKKAT: Pişirme süreci denetlenmelidir. Pişirme süreci sürekli olarak denetlenmelidir.

15. Cihaz, bir dış saat tarafından ya da ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılabilir olarak tasarlanmamıştır.

16. Bu cihaz, denetim sağlanması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve karşılaşılan tehlikelerin anlaşılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaşları 8 ile üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, işitsel veya aklî yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.

17. Bu cihaz ev tipi kullanımlar için tasarlanmıştır.

18. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve yetişkin gözetiminde olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

19. Cihaza ve cihazın kablusuna, 8 yaş ve altındaki çocukların ulaşamamasını sağlayınız.

20. Cihazı kullanmaya başlamadan önce perde, tül kağıt ya da yanıcı (alev alabilir) maddeleri cihazdan uzak tutunuz. Kolay tutuşabilen ya da yanıcı maddeleri cihazın içine veya üzerine koymayınız.

21. Tüm havalandırma kanallarının etrafını açık tutunuz.

22. Kapalı konserve kutularını ve cam kavanozları ısıtmayınız. Oluşacak basınç, kavanozun patlamasına neden olabilir.

23. İlaç alımı ve / veya alkol kullanımı gibi, muhakeme yeteneğinizi etkileyebilecek durumlarda ürünü kullanmayınız.

24. Her kullanımdan sonra ürünün kapalı olduğunu kontrol ediniz.

25. Yemeklerinizde alkol kullanırken dikkatli olunuz. Alkol, yüksek sıcaklıkta buharlaşır ve sıcak yüzeylerle temas ettiğinde alev alarak yangın çıkmasına neden olabilir.

26. Ürün bozuksa veya gözle görülür bir hasarı varsa, ürünü çalıştırmayınız.

27. Fişe ıslak ellerle kesinlikle dokunmayınız. Fişi çekmek için kablosundan tutmayınız, her zaman fişi tutarak çekiniz.

28. Ürünün üzerine çocukların ulaşabilecekleri nesneleri koymayınız.

29. Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.

30. Evdeki herhangi bir inşaat işi sırasında ocak bağlantısı kesilebilir. İş bittikten sonra ocağın bağlantısı tekrar yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

31. Bıçak, çatal, kaşık gibi metal nesneler ısınabileceğinden cihaz yüzeyine yerleştirilmemelidir.

32. Aşırı ısınmayı önlemek için cihaz dekoratif bir kapının arkasına kurulmamalıdır.

33. Korumaları çıkarmadan önce cihazı kapatınız. Temizlik sonrasında korumalar talimatlara uygun şekilde takılmalıdır.

34. Kablonun sabitlendiği yer korunmalıdır.

35. DİKKAT: Cihaz camının kırılması durumunda; herhangi bir ısıtıcı elemanı derhal kapatın ve cihazı güç kaynağından ayırın, cihazın yüzeyine dokunmayın, cihazı kullanmayın.

36. Kullanıcı, kendi başına ocağı elleriyle taşımamalıdır.

37. Kullanıcı, ocak beklerini temizlerken dikkat etmelidir. Yaralanmalara neden olabilir.

38. Pişirme sırasında veya pişirme sonrasında ocak sıcak olduğundan, kullanıcıda aşırı sıcak ve buhar nedeniyle yüz yanması oluşabilir.

39. Pişirme sırasında ocağın kapatılmasının unutulması durumunda kullanıcılar sıcak yüzeylere temas edebilir, yanıklar oluşabilir.

40. Daha ağır yüklerin ocak üzerine konması durumunda, yükler devrilebilir. Yaralanmalara neden olabilir.

Elektrik Güvenliđi

1. Ürünü, teknik özellikler tablosundaki değerlere uygun bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize bağlayınız.

2. Evinizin topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız. Ürünün, yerel yönetmeliklere uygun topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

3. UYARI: Yüzey çatlak ise, elektrik çarpması ihtimalini önlemek için cihazı kapatın.

4. Ürünü, üzerine su püskürterek veya su dökerek kesinlikle yıkamayınız. Elektrik çarpma tehlikesi vardır.

5. Fişe ıslak ellerle kesinlikle dokunmayınız. Fişi çekmek için kablosundan tutmayınız, her zaman fişi tutarak çekiniz.

6. Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün fişini prizden çekiniz.

7. Kıvılcım oluşturmaması için, ürün fişinin prize iyice sabitlendiğinden emin olunuz.

8. Besleme kordonu (fişli kablo) hasar görürse, bu kordon tehlikeli bir duruma engel olmak için imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.

9. Orijinal kablo dışında kesik veya hasarlı kablo veya ara kablo kullanmayınız.

10. Elektrik arpmasına yol aabileceğinden, rn buharlı temizleyicilerle temizlemeyiniz.

11. rn fişinin takıldığı prizde sıvı veya nem olmasına dikkat ediniz.

12. rn, elektrik tesisatı tamamen kesilebilecek bir şekilde monte edilmelidir. Kesme işlemi, inşaat yönetmelikleri uyarınca bir şalterle veya sabit elektrik tesisatına bağlanmış entegre bir sigortayla gerçekleştirilmelidir.

13. Elektrik besleme kablosu (fişli kablo), cihazın sıcak kısımlarına dokunmamalıdır.

14. Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında rnn fişini prizden çekiniz.

15. rnde **tip “Y”** kordon kablo kullanılmaktadır.

16. Ocak devre kesici anahtarları ocak yerinde iken son kullanıcının ulaşabileceği yerde olmalıdır.

17. Sabit bağlantılar, tm kutuplarda tam ayırma saėlayan bir tesisata bağlanmalıdır. Aşırı gerilim kategorisi III altında, bağlantı kesme kuralları, kablolama kurallarına uygun olarak sabit tesisata bağlanmalıdır.

18. Ateşleme dğmelerini ocak gvdesinden skmez-
yiniz. Byle bir durumda kullanıcılar canlı elektrik
ularına ulaşabilirler. Bu elektrik arpmasına neden
olabilir.

Gaz Güvenliđi

1. Bu cihaz bir yanma ürünleri tahliye tertibatına bağlanmamıştır. Bu cihaz geçerli olan montaj yönetmelikle rine göre bağlanmalı ve tesis edilmelidir. Havalandırma ile ilgili şartlara özen gösterilmelidir.

2. Bir gaz pişirme cihazının kullanılmasıyla, bulunduğu odada nem ve ısı yanma ürünleri ortaya çıkar. Özellikle cihaz kullanımdayken mutfağın iyi havalandırılmış emin olunuz ve doğal havalandırma deliklerini muhafaza ediniz veya mekanik bir havalandırma tertibatı taktırınız.

3. Cihazın uzunca bir müddet yoğun kullanımı ilave bir havalandırma isteyebilir. Örneğın; bir pencerenin açılması veya daha etkili havalandırma varsa mekanik havalandırma seviyesinin yükseltilmesi gibi.

4. Bu cihaz yürürlükteki yönetmeliklere göre ve sadece iyi havalandırılmış yerlerde tesis edilmelidir. Bu cihazı tesis etmeden veya kullanmadan önce talimatları okuyunuz.

5. Cihazı yerleştirmeden önce, yerel dağıtım şartlarından (gaz cinsi ve gaz basıncı) ve cihaz ayarının uygun olduğundan emin olunuz.

6. Tertibat 15 saniyeden fazla çalıştırılmaz. Bek 15 saniye sonra, yanmamışsa, tertibat çalıştırması durdurulur ve bekin tekrar ateşleme teşebbüsünden önce en az bir dakika beklenir.

7. Evin gaz tesisatı üzerinde yapılacak her türlü çalışma yetkili ve ehliyetli kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

8. Ürününüz doğalgaza (NG) ayarlıdır. Farklı bir gaz tipi ile kullanmak durumunda kalırsanız, dönüşüm yapılması için yetkili servise başvurmanız gereklidir.

9. Düzgün çalışabilmeleri için, dedantör, gaz hortumu ve kelepçe imalatçısının önerdiği periyotlarda ve gerektiği durumlarda yenilenmelidir.

10. Gazlı ürünlerde gazın iyi yanması gereklidir. Gazın iyi yanması, alevlerin mavi olmasından ve kesiksiz bir şekilde yanmasından anlaşılabilir. Gaz yeterli düzeyde yanmazsa, karbonmonoksit (CO) açığa çıkabilir. Karbonmonoksit renksiz, kokusuz ve çok zehirli bir gaz olup küçük miktarının bile ölümcül etkisi vardır.

11. Gazla ilgili acil durumlar için telefon numaralarını ve gaz kokusu alınması durumunda alınacak önlemler hakkındaki bilgileri yerel gaz tedarikçinizden isteyiniz.

Gaz Kokusu Alındığında Yapılması Gerekenler

- 1.** Ateş kullanmayınız ve sigara içmeyiniz.
- 2.** Hiçbir elektrikli düğmeyi çalıştırmayınız.
(örneğin; lamba düğmesi veya kapı zili)
- 3.** Sabit telefon veya cep telefonu kullanmayınız.
- 4.** Kapıları ve pencereleri açınız.
- 5.** Gazlı ürünlerdeki ve gaz sayaçlarındaki tüm vanaları kapatınız.
- 6.** İtfaiyeyi evin dışındaki bir telefonu kullanarak arayınız.
- 7.** Tüm boruların ve bağlantıların kaçak yapıp yapmadıklarını kontrol ediniz. Hala gaz kokusu alıyorsanız, evden çıkınız ve komşuları uyarınız.
- 8.** Yetkili kişilerce, güvenli olduğu bildirilene kadar eve girmeyiniz.

Kullanım Amacı

- 1.** Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlarla kullanımına izin verilmemektedir.
- 2.** Bu ürün sadece pişirme amaçlı kullanılmalıdır. Odayı ısıtmak gibi farklı amaçlar için kullanılmamalıdır.
- 3.** Üretici, hatalı kullanım veya taşıma sırasında oluşan herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
- 4.** Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için üreticinin gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.

Elektrik Bağlantısı

Bu ocak, üreticinin talimatlarına göre ve yetkili servis tarafından doğru bir biçimde kurulmalı ve yerine bağlanmalıdır.

Cihazın elektrik bağlantıları sadece kurallara uygun şekilde döşenen topraklama sistemine sahip (topraklı) prizlerle yapılmalıdır. Eğer cihazınızın yerleştirileceği yerde topraklı sisteme uygun priz yoksa yetkili bir elektrikçiyle irtibata geçiniz. Üretici firma cihaza bağlanan topraklaması yapılmamış prizlerin sebebiyet vereceği hasarlardan kesinlikle sorumlu değildir.


Ocağınızın fişi topraklamalıdır; fişi takacağınız prizin topraklamalı olduğundan emin olun. Fiş, kurulumdan sonra ulaşılabilir bir yere yerleştirilmelidir.

Ocağınız 220-240 V AC 50 Hz. elektrik beslemesine uygun olarak üretilmiştir. Eğer elektrik şebekeniz, bu belirtilen değerlerden farklı ise, bir elektrikçiye ya da yetkili servisimize başvurunuz.

Cihazınızın elektrik kablosunun, cihazın sıcak bölgelerine temas etmesine izin vermeyiniz. Aynı şekilde keskin kenar ve köşelerin uzağında muhafaza ediniz.

Elektrik Bağlantı Şeması


Ocağınızın elektrik bağlantısını aşağıdaki şemaya uygun olarak yetkili bir kişiye yaptırınız.

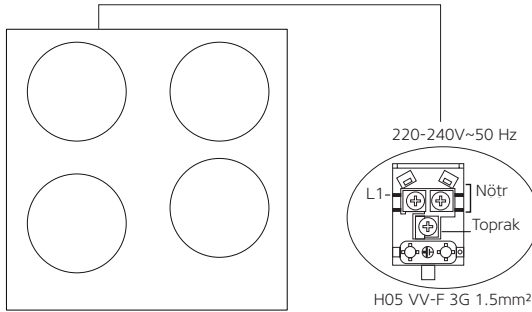

Gaz Bağlantısı

UYARI: Gaz tesisatı kurulumuyla ilgili herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, gaz beslemesini kesiniz. Patlama tehlikesi vardır.


Ürünü yerleştirmeden önce, yerel dağıtım şartları ile (gaz cinsi ve gaz basıncı) ürün ayarlarının uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz.

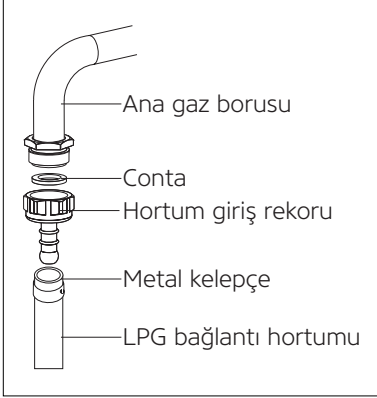

LPG bağlantısı için; metal kelepçeyi LPG tüpünden gelen hortuma takınız. Kaynar suda ısıtmak suretiyle hortumun bir ucunu cihazın arkasındaki hortum giriş rekoruna sonuna dek iterek takınız. Ve kelepçeyi hortumun uç kısmına doğru getirerek tornavida ile sıkınız. Bağlantı için gerekli hortum ve conta giriş rekoru şekilde olduğu gibidir.


UYARI: LPG tüpüne takılacak regülatör 300 mmSS özelliğinde olmalıdır. Doğalgaz bağlantısını yetkili servis yapmalıdır.

UYARI: Gaz ekipmanları ve sistemler üzerinde yapılacak her türlü çalışma yetkili ve ehliyetli kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

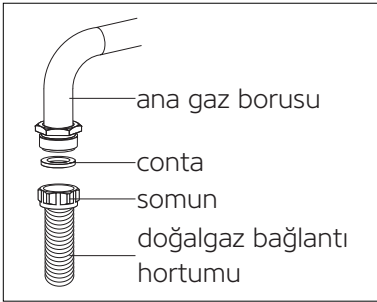


Doğalgaz bağlantısı için; doğalgaz bağlantı hortumunun ucundaki somunun içine contayı yerleştiriniz. Hortumu, anagaz borusuna takmak için somunu çeviriniz. Gaz kaçak kontrolünü yapıp bağlantıyı tamamlayınız. Bağlantı için gerekli hortum ve conta giriş rekoru şekilde olduğu gibidir.

UYARI: Gaz bağlantısı yapılmış olan bir ürünü hareket ettirmeyiniz. Herhangi bir zorlama hortumu gevşetebileceğinden gaz kaçağına sebep olabilir.

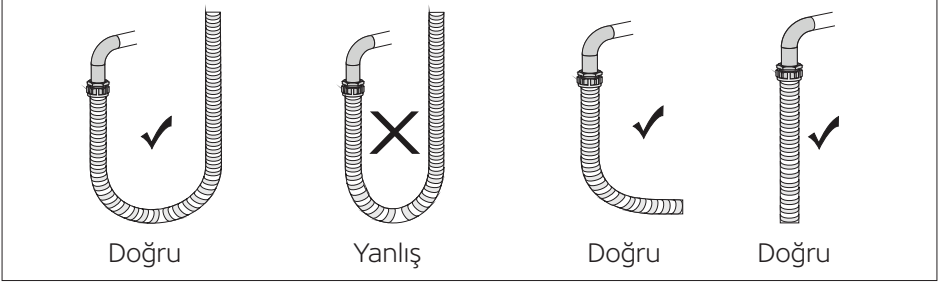

Doğalgazdan LPY'ye Veya LPG'den Doğalgaza Dönüşüm

- 1.** Ocağın gaz ve elektriğini kesiniz. Ocak sıcak ise soğumasını bekleyiniz.
- 2.** Enjektör değişikliği için ucu şekil 1'deki gibi olan bir tornavida kullanınız.
- 3.** Şekil 2'de görüldüğü gibi ocağın bek kapağını ve bekini çıkartıp enjektörün görülebilir olmasını sağlayınız.
- 4.** Tornavidayla, enjektörü şekil 3'deki gibi çevirerek çıkartıp yenisiyle değiştiriniz.

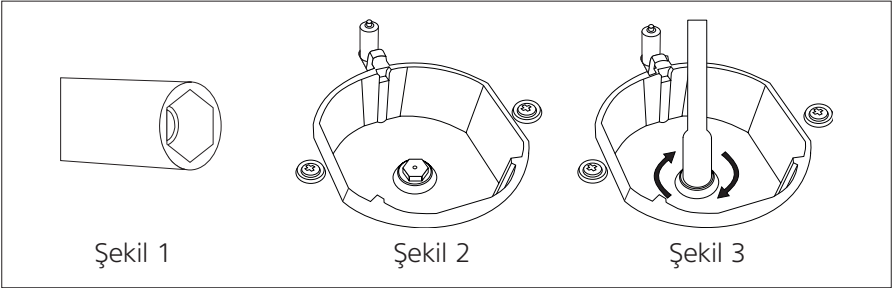

Odanın Havalandırılması

Yanma için gereken hava, oda havasından alınır ve çıkan gazlar doğrudan doğruya odanın içine verilir.

Ürününüzün güvenli çalışması için iyi bir oda havalandırılması şarttır.


Odanın havalandırılması için kullanılabilecek herhangi bir pencere ya da kapı yoksa ilave bir havalandırma kurulmalıdır. Ancak odanın doğrudan dışarıya açılan bir kapısı mevcut ise havalandırma deliklerine gerek yoktur.

Oda büyüklüğü	Havalandırma açıklığı
5 m ³ 'den küçük	min. 100 cm ²
5 m ³ ile 10 m ³ arası	min. 50 cm ²
10 m ³ 'den büyük	gerekmez
Bodrum veya kilerde	min. 65 cm ²


Alev Çıkış Hızı Ayarı

Enjektörleri değiştirdikten sonra gaz musluklarını da yeni gaz tipine göre ayarlamak gerekir. Bunun için öncelikle kontrol panelindeki ocak düğmelerini çekerek yerinden çıkartınız. Gaz musluklarının ortasındaki vidayı aşağıdaki resimde gösterildiği gibi ufak bir tornavidayla döndererek ayarlama yapınız. Debi ayar vidasını ayarlamak için uygun boyutta tornavida kullanınız. LPG için vidayı saat yönünde çeviriniz. Doğalgaz için vidayı bir kez saat yönünün tersine çeviriniz. Uygun ayarı yapıp düğmeleri geri takmak için işlemin tersini uygulayınız. Düşük pozisyonda normal bir alev uzunluğu 6-7 mm olmalıdır. Son kontrol için alevin açık yada kapalı olup olmadığını kontrol ediniz.

UYARI: Cihazın ayarı kullanılan gaz musluğunun tipine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.










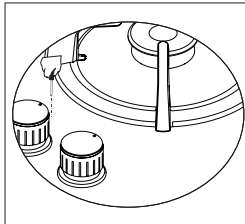


Şekil 4

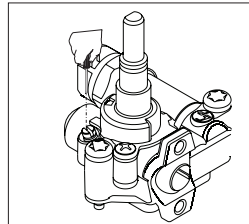

Şekil 5

CİHAZ TANITIMI

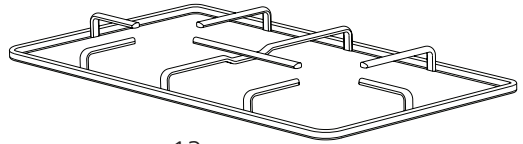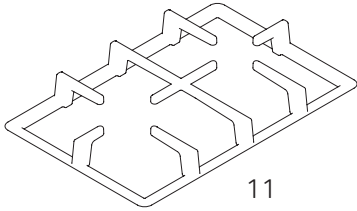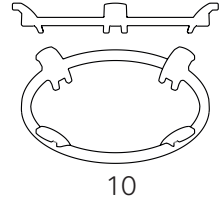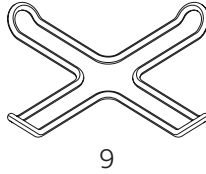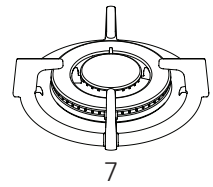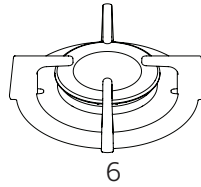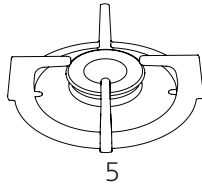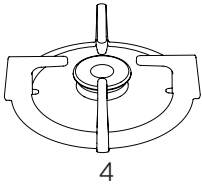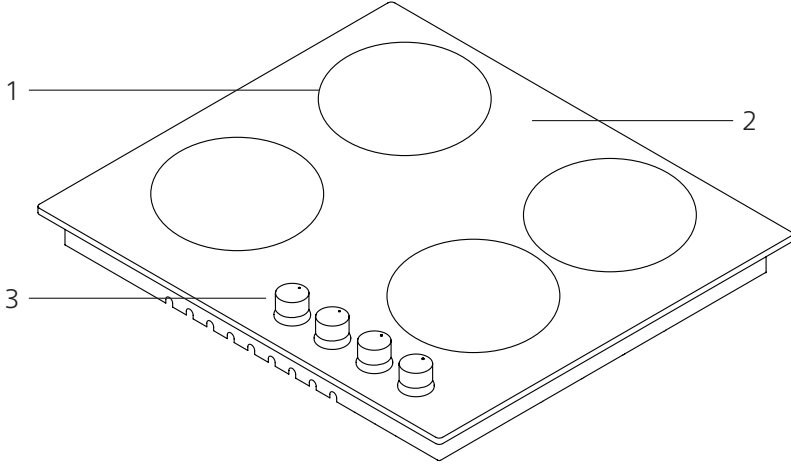

- 1. Bek konumları
- 2. Cam ya da metal yüzey
- 3. Kontrol düğmeleri
- 4. Küçük bek
- 5. Orta bek
- 6. Büyük bek

- 7. Wok bek
- 8. Elektrikli ısıtıcı (hotplate) *
- 9. Kahve adaptörü (cezvelik) *
- 10. Wok bek adaptörü *
- 11. Döküm ızgara *
- 12. Emaye ızgara *

Teknik özellikler

Gaz tipine göre bek özellikleri	G20,20 mbar G25,25 mbar			G30,28-30 mbar G31,37 mbar	
	Doğalgaz			LPG	
Wok bek	Enjektör	1,40	mm	0,96	mm
	Gaz akışı	0,333	m ³ /h	254	m ³ /h
	Güç	3,50	kW	3,50	kW
Büyük bek	Enjektör	1,15	mm	0,85	mm
	Gaz akışı	0,276	m ³ /h	211	m ³ /h
	Güç	2,90	kW	2,90	kW
Orta bek	Enjektör	0,97	mm	0,65	mm
	Gaz akışı	0,162	m ³ /h	124	m ³ /h
	Güç	1,70	kW	1,70	kW
Küçük bek	Enjektör	0,72	mm	0,50	mm
	Gaz akışı	0,96	m ³ /h	69	m ³ /h
	Güç	0,95	kW	0,95	kW

Elektrikli ısıtıcı özellikleri	Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seviye 5	Seviye 6
Ø 145 mm elektrikli ısıtıcı	250 W	750 W	1000 W	---	---	---
Ø 180 mm elektrikli ısıtıcı	500 W	750 W	1500 W	---	---	---
Ø 145 mm hızlı elektrikli ısıtıcı	500 W	1000 W	1500 W	---	---	---
Ø 145 mm elektrikli ısıtıcı	95 W	155 W	250 W	400 W	750 W	1000 W
Ø 180 mm elektrikli ısıtıcı	115 W	175 W	250 W	600 W	850 W	1500 W
Ø 145 mm hızlı elektrikli ısıtıcı	135 W	165 W	250 W	500 W	750 W	1500 W
Besleme voltajı	220-240 V AC 50 Hz.					

UYARI: Yetkili servis tarafından yapılacak değişiklikte bu tablo dikkate alınmalıdır. Yapılacak hatalı değişim sonucu oluşacak sorunlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

UYARI: Ürün kalitesini artırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilir.

UYARI: Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

CİHAZ KURULUMU


Cihazı kullanıma hazır duruma getirmek için elektrik tesisatının uygun olduğundan emin olunuz. Elektrik tesisatı uygun değilse, ehliyetli bir elektrikçi ve tesisatçı çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırınız. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulmaz ve ürünün garantisi geçersiz olur.

UYARI: Ürünün yerleştirileceği yerin ve elektrik tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.

UYARI: Ürünün kurulumunda, elektrikle ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara uyulmalıdır.

UYARI: Ürünü kurmadan önce üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Ürün hasarlıysa kurulumunu yaptırmayınız. Hasarlı ürünler güvenliğinizi için tehlike oluşturur.

Kurulum İçin Doğru Yer Ve Önemli Uyarılar

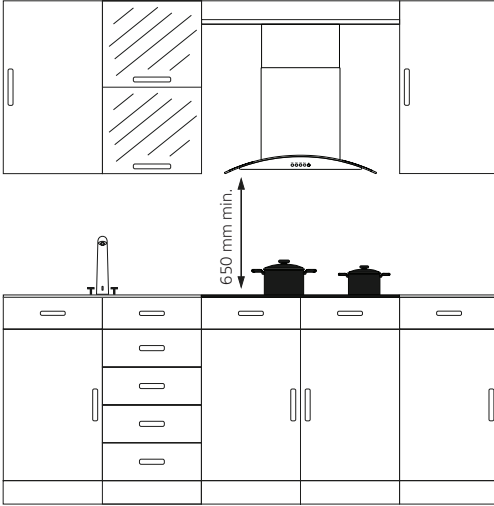

Ürün piyasadan temin edilen mutfak tezgahlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Ürünle mutfak duvarları ve mobilyası arasında güvenli bir mesafe bırakılmalıdır.

Cihazın üzerine davlumbaz ya da aspiratör kurulacak ise, montaj yüksekliği için davlumbaz ya da aspiratör üreticisinin tavsiyesine uyunuz. (Min. 65 cm)


Tezgah yatay olarak düz olmalı ve sabitlenmelidir.

Ocağın tezgahın üzerine yerleştirileceği boşluk, ocak kurulum boyutlarına göre kesilmelidir. Ürünün kurulumunda, elektrik ve gazla ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara uyulmalıdır.

Kurulum


1. Ocağın üzerindeki bek, bek şapkaları ve ızgaralarını üründen ayırınız.
2. Ocağı ters çevirerek düz bir zemine koyunuz.
3. Yabancı maddelerin ve sıvıların ocak ile tezgah arasına girmesini engellemek için paket içerisinde verilen macunu ocak alt muhafazasının kenarlarına yapıştırınız. Köşelerde ise macunu kıvrıarak, köşe boşlukları doluncaya kadar kıvrımları çoğaltınız.
4. Ocağı tekrar çevirerek tezgaha hizalayınız ve yerleştiriniz.
5. Ocağınızı verilen kelepçe ve vidaları kullanarak tezgaha sabitleyiniz.

Montaj Şeması

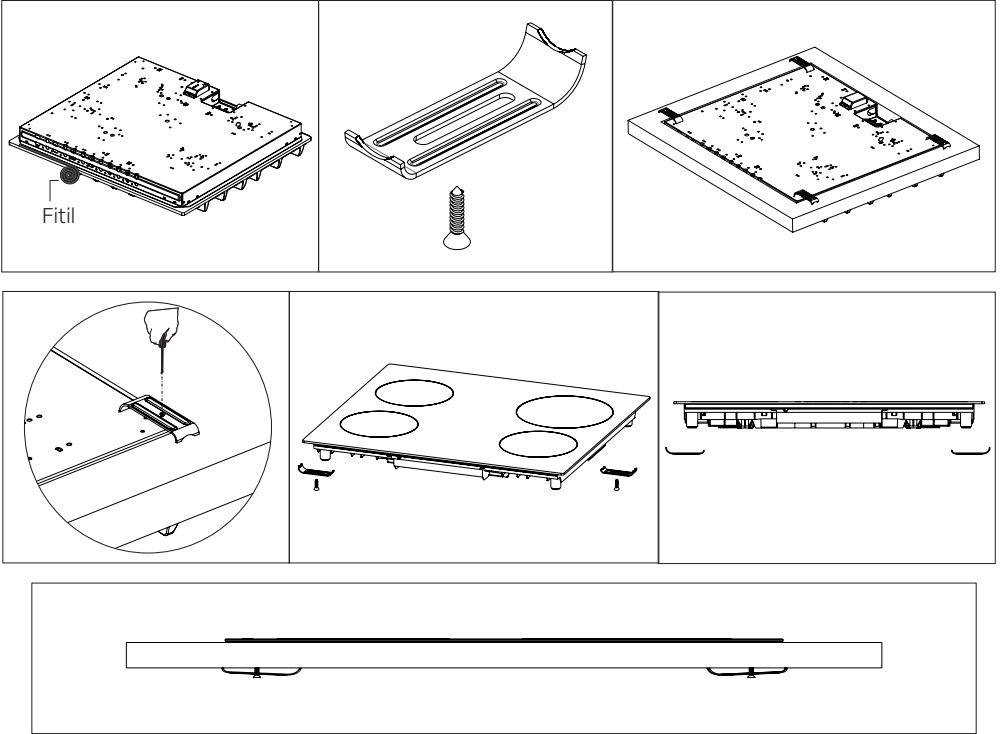

UYARI: Ürünün yanındaki her türlü mutfak mobilyası mutlaka ısı geçirmez olmalıdır. (En az 100 °C)


Ürünün bir çekmecenin üzerine monte edilmesi halinde; ürünün alt tarafına dokunulabiliyorsa, bu kısmın ahşap bir raf ile ayrılması gerekir.

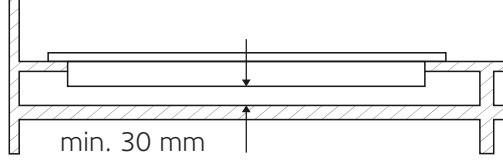

Ocağı bir dolabın üzerine monte ederken, dolapla ocak arasını ayırmak için bir raf monte edilmelidir. Bir ankastre fırının üzerine monte ediliyorsa buna gerek yoktur.

Eğer ocağınız sol ya da sağ duvara yakın montaj edilecek ise; duvar ile ocak arası en düşük mesafe 50 mm'dir.

Ocağın altına ankastre fırın yerleştirilmişse;

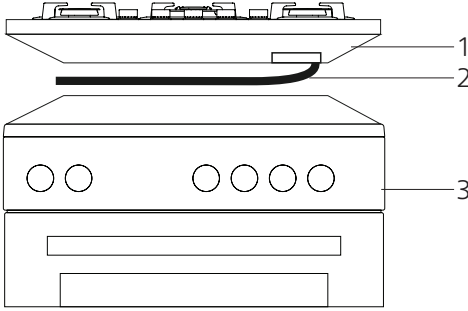


- 1.** Ocak
- 2.** Hortum
- 3.** Fırın


Gaz hortumu; altta bulunan fırına, keskin kenar ve köşelere değmeyecek şekilde yerleştirilmeli, bükülüp burkulacak şekilde çekilmemelidir. Gaz bağlantısını ocağın sağ tarafından yapıp, kelepçe kullanarak hortumu sabitleyiniz.

Tezgah Kesim Ölçüleri


Ocağınızın kurulumu ve tezgah kesim ölçülerini yaparken aşağıdaki çizimlere ve verilen ölçülere dikkat ediniz.

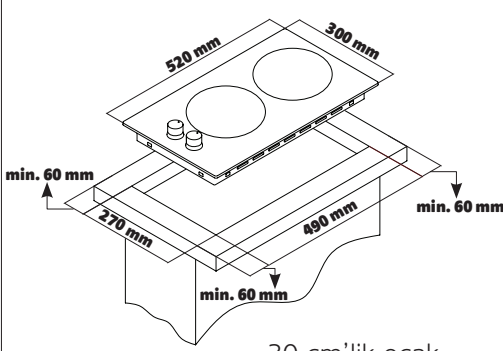


30 cm'lik ocak

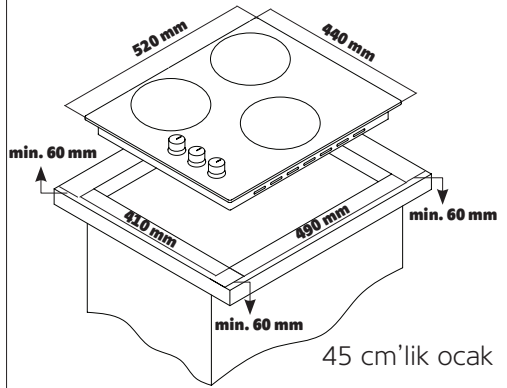


45 cm'lik ocak

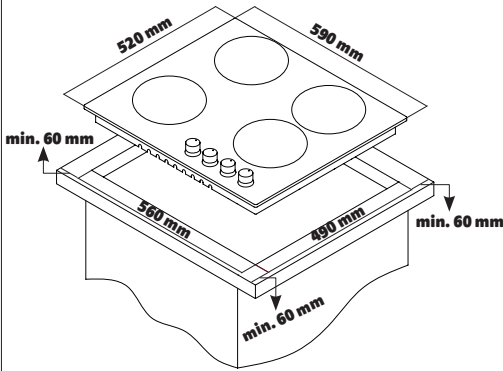


60 cm'lik ocak

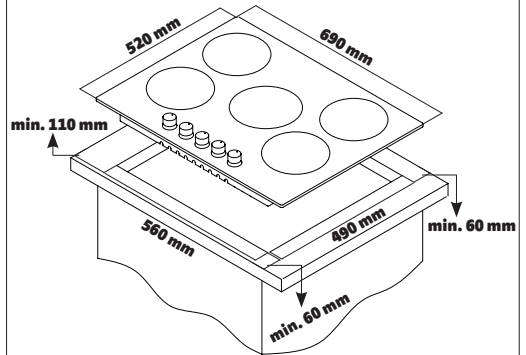

70 cm'lik ocak

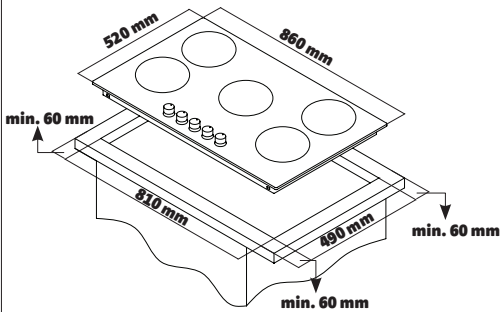


90 cm'lik ocak

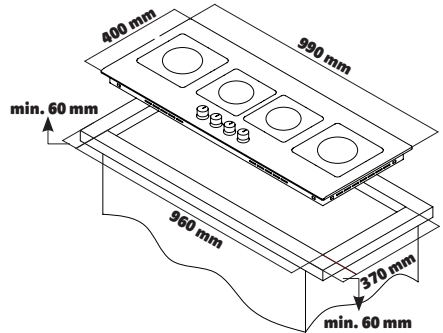

100 cm'lik ocak


KONTROL PANELİ

90 cm 5 gaz önden düğmeli metal ocak kontrol paneli görseli

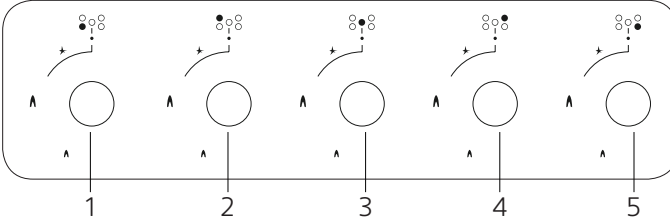


1. Sol ön bek (orta bek)
2. Sol arka bek (orta bek)
3. Wok bek
4. Sağ arka bek (büyük bek)
5. Sağ ön bek (küçük bek)

60 cm 4 gaz önden düğmeli metal ocak kontrol paneli görseli

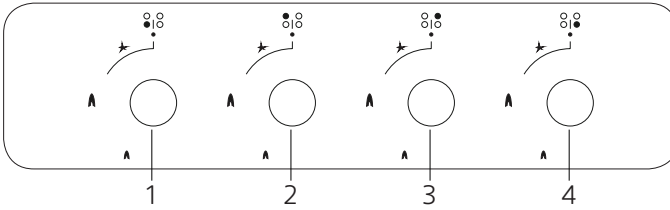

1. Sol ön bek (orta bek)
2. Sol arka bek (orta bek)
3. Sağ arka bek (büyük bek)
4. Sağ ön bek (küçük bek)

60 cm 3 gaz 1 elektrikli ısıtıcı önden düğmeli cam ocak kontrol paneli görseli

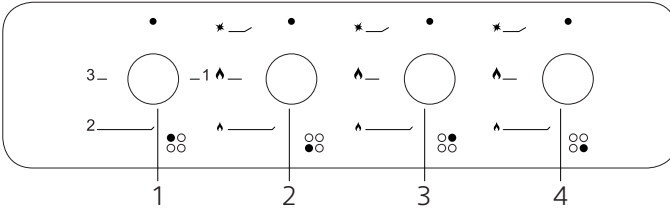

1. Sol arka elektrikli ısıtıcı
2. Sol ön bek (orta bek)
3. Sağ arka bek (büyük bek)
4. Sağ ön bek (küçük bek)

30 cm 2 gaz önden düğmeli metal ocak kontrol paneli görseli




1. Arka bek (büyük bek)
2. Ön bek (küçük bek)


UYARI: Yukarda verilen kontrol paneli görselleri örnek olarak verilmiştir. Sadece cihazınızdaki kontrol panelini dikkate alınız.

CİHAZ KULLANIMI

1. Ocađınızı kullanmaya bařlamadan önce bek kapaklarının düzgün pozisyonunda olduđundan emin olunuz. Bek kapaklarının dođru yerleřimi ařađıdaki řekilde gösterilmiřtir.

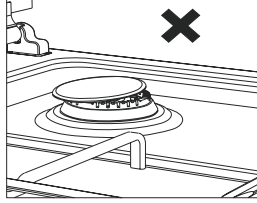

Şekil 6

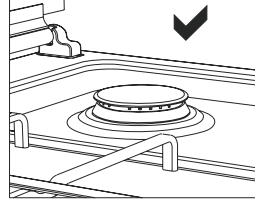


Şekil 7


2. İstedięiniz ocađı dođru düđmeden alıřtırmak için kumanda panelinde ocak gözünün yerini gösteren işaretlere uyunuz. Gaz musluklarında özel bir kilit mekanizması vardır. Bu nedenle ocak gözünü alıřtırmak için düđmeyi ileri dođru iterek bastırınız ve musluđu açma yada kapatma işlemini yaparken düđmeyi basılı tutunuz.

3. ● Kapalı Konum ▲ Tam Alev ▲ Kısık Alev


4. Otomatik ateřlemeli modellerde, ateřleme elektrik vasıtasıyla gerekleşir. Bu nedenle ocađı kullanmaya bařlamadan önce ocađın elektrik bađlantısının olduđundan emin olunuz.

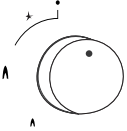


Ocak
musluđu kapalı
konumdadır.

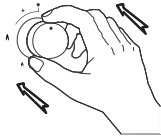

Ocađı yakmak
iin öncelikle
düđmeyi ileri
dođru bastırınız.

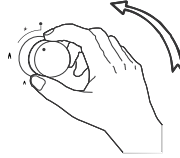


Düđme basılı
konumdayken
akmak devreye
girerek ateřleme
yapmaya bařlar.

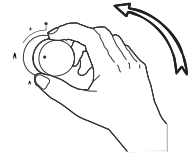

Düđmeyi basılı
tutup sola
dođru evirerek
istedięiniz alev
boyunda yanmayı
sađlayabilirsiniz.

5. Gaz kesici emniyet tertibatı olan modellerde, ateřleme işlemini yönergeye uygun olarak yaptıktan sonra düđmeden elinizi ekmeden ileri dođru iterek 5-10 saniye bekleyiniz. Emniyet mekanizması bu süre iinde devreye girerek ocađın alıřır durumda olmasını sađlayacaktır. Gaz kesici emniyet tertibatı, ocak ateřinin istenmeyen herhangi bir sebeple sönmesi durumunda, otomatik olarak ocak gözüne giden gazı kesmektedir.

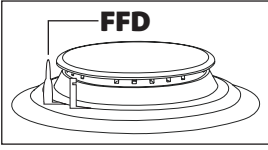

6. Gaz kesici emniyet tertibatı (FFD); üst yanıcılarda, sıvı taşması sonucu oluşabilecek sönmelere karşı, emniyet mekanizması devreye girerek hemen gazı keser.

7. Ürününüzle birlikte verilen cezvelik aparatını kullanırken aparat ayaklarının ocak ızgarasına tam oturduğundan ve ocak gözü üzerinde merkezli olarak durduğundan emin olunuz.

8. Ocak ızgaralarının ocak tablasına tam oturtulmuş olmasına dikkat ediniz. Izgaranın, yerine tam oturmaması, üzerine konulacak malzemelerin dökülmesine sebep olabilir.

9. Tencere ve tavaları, saplarının ısınmaması için sapları ocakların üzerine gelmeyecek şekilde yerleştiriniz.

10. Tencere veya tavalara uygun miktarda yiyecek koyunuz. Bu sayede yemeklerin taşmasını önleyerek gereksiz yere temizlik yapmak durumunda kalmazsınız.

11. Kabin büyüklüğü ile gaz alevinin boyutu birbirleriyle uyumlu olmalıdır. Gaz alevlerini kabin tabanından ta mayacak eilde ayarlayınız.

12. Ocak üzerinde, dengesiz ve kolay devrilebilen kaplar kullanmayınız.

13. Açık ocak gözlerine, kap ve tencereleri boş halde koymayınız.

14. Her kullanımınızdan sonra ocak gözlerini mutlaka kapatınız.

15. Ürünün üzerine ısıdan etkilenebilecek kaplar koymayınız.

16. Üzerinde herhangi bir tencere veya kap olmadan ocak gözlerini çalıştırmayınız.

17. Tencere veya tava kapaklarını ocak gözlerinin üzerine koymayınız.

18. Tencereyi başka bir ocak gözüne koymak istediğinizde, kaydırmak yerine kaldırarak istediğiniz ocak gözünün üzerine koyunuz.

19. Yağ kızdırırken kullandığınız kabin kapağını açık tutunuz.

20. Tavaya asla üçte birinden fazla yağ doldurmayınız. Yağları kızdırırken başından ayrılmayınız. Aşırı kızgın yağlar yangın tehlikesi taşımaktadır.

21. Gazlı ocakları kullanırken olabildiğince ocak yüzeyine tam olarak oturan uzun saplı tencereler kullanınız. Bu sayede enerjiyi daha verimli kullanmış olursunuz.

UYARI: Ürünlerde kullanılacak tencere çapı minimum 120 mm olmalıdır.



Siçramalar ve taşmalar ocak yüzeyine hasar verebilir ve yangına neden olabilir.



İçbükey ya da dışbükey tabanlı kapları kullanmayınız.



Tencere çapı ısıtıcı çapından küçükse enerji boşa harcanmış olur.




Sadece düzgün tabanlı tencereleri ya da tavaları kullanınız.

Aşağıdaki tablolarda beklere göre kullanılması tavsiye edilen tencere çapları verilmiştir.

Cam Bek Tabanlı Ocaklar	Domino	45 cm. ocak	60 cm. yandan kontrol	60 cm. önden kontrol	70 cm. önden kontrol	90 cm. önden kontrol
Küçük bek	12-18 cm	12-18 cm	12-18 cm	12-18 cm	12-18 cm	12-18 cm
Orta bek	---	18-20 cm	18-20 cm	18-20 cm	18-20 cm	18-22 cm
Büyük bek	18-24 cm	22-24 cm	22-24 cm	22-24 cm	22-24 cm	22-26 cm
Wok bek	24-26 cm	---	24-26 cm	24-26 cm	24-26 cm	26-30 cm

Metal Bek Tabanlı Ocaklar	Domino	45 cm. ocak	60cm. yandan kontrol	60cm. önden kontrol	70cm. önden kontrol	90cm. önden kontrol
Küçük bek	12-18 cm	12-18 cm	12-18 cm	12-18 cm	12-18 cm	12-18 cm
Orta bek	---	18-20 cm	18-20 cm	18-20 cm	18-20 cm	18-22 cm
Büyük bek	18-22 cm	22-24 cm	22-26 cm	22-24 cm	22-24 cm	22-26 cm
Wok bek	24-26 cm	24-26 cm	24-26 cm	24-26 cm	24-26 cm	26-32 cm

Wok Bek Kullanımı *

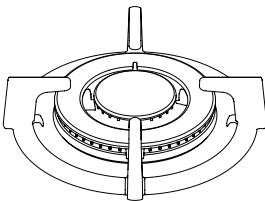

Wok ocak gözünün özelliği hızlı pişirmesidir. Çift halkalı alev sistemine sahip olduğu için yüksek sıcaklıkta tencere tabanına homojen ısı dağılımı sağlar. Kısa süreli ve yüksek sıcaklıkta pişirmeler için idealdir. Wok ocakta normal tencere kullanmak istediğinizde, wok bek adaptörünü ocak üzerinden almanız gerekmektedir.

BAKIM VE TEMİZLİK

Düzenli aralıklarla temizlenmesi halinde ürünün kullanım ömrü uzar ve karşılaşılan sorunlar azalır.

UYARI: Ürüne elektrik sağlayan fişi prizden çekiniz. Elektrik çarpması tehlikesi vardır.

UYARI: Ürünü temizlemeden önce ürünün soğumasını bekleyiniz. Sıcak yüzeyler yanıklara neden olabilir.

1. UYARI: Ürünü sert fırça, bulaşık teli ya da bıçak gibi sert aletler ile temizlemeyiniz. Aşındırıcı, çizici maddeler ya da deterjan kullanmayınız.

2. Ürünün parçalarını sabunlu bezle sildikten sonra durulayınız daha sonra yumuşak bir bezle iyice kurulayınız.

3. Cam yüzeyleri özel cam temizleme maddeleriyle temizleyiniz. Cam yüzeylerin çizilmesi, kırılmalara sebep olacağı için cam yüzeyleri temizlerken aşındırıcı temizleyiciler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayınız.

4. UYARI: Ürününüzü buharlı temizleyicilerle temizlemeyiniz.

5. UYARI: Ürününüzü temizlerken, asit, tiner ve gaz gibi yanıcı maddeleri asla kullanmayınız.

6. Ürünün herhangi bir parçasını bulaşık makinesinde yıkamayınız.

7. Kir ve lekeler için potasyum stearat (arap sabunu) kullanınız.

8. Ürün, her kullanımdan sonra iyice temizlenmelidir. Böylece yiyecek artıkları kolayca temizlenir ve ürün daha sonra tekrar kullanıldığında bu artıkların yanması önlenir.

9. Ocak gözlerinin kanal ve kapaklarını sabunlu suyla yıkayınız ve gaz kanallarını bir fırça yardımıyla temizleyiniz.

10. Temizlik işleminden sonra kalan sıvıları tamamen sildiğinizden ve pişirme sırasında etrafa sıçrayan yemekleri hemen temizlediğinizden emin olunuz.

11. UYARI: Bazı deterjanlar veya temizleme maddeleri yüzeye zarar verebilir. Temizlik sırasında aşındırıcı deterjanlar, temizleme tozları, temizleme kremleri ya da keskin nesneler kullanmayınız.

12. Kontrol panelini ve düğmelerini ıslak bir bez ile temizleyip kuru bir bez ile kurulayınız.

13. Ocağınızın üzerine dökülen sirke, limon, tuz, kola ve benzeri asit ve alkalin içeren maddeleri çabucak temizleyiniz.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ürününüzde karşılaşılabileceğiniz sorunları teknik servisi aramadan önce aşağıdaki noktaları kontrol ederek çözebilirsiniz. Bu önerileri denedikten sonra sorun devam ederse, **Simfer Servis Merkeziyle** iletişime geçiniz.

Problem	Olası Neden	Çözüm
Ateşlemiyor	Kıvılcım yok.	Elektrik beslemesini kontrol ediniz.
	Ocak kapağı kötü biçimde takılmış.	Kapağı doğru biçimde takınız.
	Gaz beslemesi kapalı.	Gaz beslemesini tamamen açınız.
Kötü biçimde ateşliyor	Gaz beslemesi tamamen açık değil.	Gaz beslemesini tamamen açınız.
	Ocak kapağı kötü biçimde takılmış.	Kapağı doğru biçimde takınız.
	Ateşleme bujisi yabancı maddeyle kirlenmiş.	Kuru bir bezle yabancı maddeyi siliniz.
	Ocaklar ıslak.	Ocak kapaklarını dikkatlice kurulaştırınız.
	Alev yayıcısındaki delikler tıkalı.	Alev yayıcıyı temizleyiniz.
Yanarken ve ateşlerken gürültü yapıyor	Ocak kapağı kötü biçimde takılmış.	Kapağı doğru biçimde takınız.
Kullanırken alev sönüyor	Alev gözetim aygıtı yabancı maddeyle kirlenmiş.	Alev gözetim aygıtını temizleyiniz.
	Pişirilen yemek taşıp alevi söndürmüştür.	Ocağın düğmesini kapatınız. Bir dakika bekleyip tekrar ateşleyiniz.
	Güçlü bir hava akımı söndürmüştür olabilir.	Lütfen ilgili ocağı kapatın ve pişirme alanını, açık pencereler gibi hava akımlarına karşı kontrol ediniz. Bir dakika bekleyip tekrar ateşleyiniz.
Sarı alev	Alev yayıcısındaki delikler tıkalı.	Alev yayıcıyı temizleyiniz.
	Farklı gaz kullanılıyor	Kullanılan gazı kontrol ediniz.
Tutarsız alev	Ocak kapağı kötü biçimde takılmış.	Kapağı doğru biçimde takınız.
Gaz kokusu	Bir gaz musluğu açık bırakılmış.	Herhangi bir gaz musluğunun açık olup olmadığını kontrol ediniz.
	Bağlantıyla tüp arasında sızıntı olabilir.	Bağlantıların sızdırmaz olduğundan emin olunuz.
Çakmak çalışmıyor.	Beklerde bulunan ateşleme bujilerinin uç ve gövde kısımları kirlenmiş olabilir.	Beklerde bulunan ateşleme bujilerinin uç ve gövde kısımlarını kir sökücü bir malzeme ile temizleyiniz.
	Bekler üzerinde bulunan kanallar tıkanmış olabilir.	Bekler üzerinde bulunan tıkalı kanalları temizleyerek açınız.

TAŞIMA KURALLARI

1. Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
2. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösteriniz.
3. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olunuz.
4. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.
5. Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine, taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına, vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

ENERJİ TASARRUFU İÇİN İPUÇLARI

Aşağıdaki bilgiler, ürününüzü, ekolojik bir şekilde ve enerji tasarrufu sağlayarak kullanmanıza yardımcı olacaktır:


1. Pişirme işlemi esnasında olabildiğince az su kullanınız.
2. Gıdaların miktarına yeterli olacak türdeki tava ve tencereleri kullanınız.
3. Küçük miktarlar için, besinlerin miktarına uygun türdeki tava ve tencereleri kullanınız.
4. Isı iletimi iyi olan materyallerden imal edilmiş olan tencere ve tavaları kullanınız. Mesela, dökme demir, çelik ya da emayeden imal edilmiş tencere ve tavalar cam ya da seramik pişirme eşyalarından daha çabuk ısınarak daha az enerji tüketir.
5. Suyun kaynayabileceği en düşük enerji ayarını seçiniz. Gerekli olan sıcaklığı korumak için geçerli olan enerji ayarını olabildiğince düşüğe getirerek azaltınız.
6. Pişirme eşyasının pişiricinin üzerine ortalanarak koyulduğundan emin olunuz.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYUM VE ATIK ÜRÜNÜN ELDEN ÇIKARILMASI

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içmez. AEEE Yönetmeliğine uygundur.

AMBALAJ BİLGİSİ

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürünüz. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorunuz. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olunuz Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesiniz çalışmaz duruma getiriniz. Ürünün ambalajı, ulusal mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atınız.

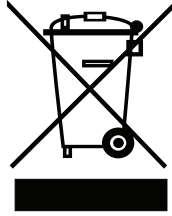

Garanti Şartları

Firmamız nitelikleri belirtilmiş bu cihazı, fabrikasyon hataları nedeniyle oluşabilecek arızalara karşı belirtilen koşul ve süreler için garanti eder. Cihazı alan kişi bu sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.

1. Garanti süresi cihazın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıl'** dir.
2. Cihazınızın, bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı garanti süresince firmamızın garantisinde kalmaktadır.
3. Malın tamir süresi **20** iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihiyle, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10** iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketiciye tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
4. **Tüketici Korunması Hakkındaki 6502 sayılı Kanun'un 11. maddesi** çerçevesinde malın ayıplı olmasının anlaşılması durumunda tüketici, satıcıdan;
 - **satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,**
 - **satılanı alıkoyma ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,**
 - **aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - **imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimli haklarına sahiptir.**
5. Ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya yaptırılacaktır.
6. **Ücretsiz onarım hakkının kullanılması** halinde malın, garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, malın bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) talep edilebilecektir. Sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkının seçildiği durumlarda, satıcı, **malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade edecektir.** Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkının seçilmesi durumunda talep kendilerine bildirilmesinden itibaren satıcı veya üretici tarafından azami **30** iş günü içerisinde, bu talep yerine getirilecektir.
7. Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını **Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine** yapabilirler.

Garanti yükümlülüğü aşağıda belirtilen genel ve özel durumlar dikkate alınmak kaydıyla geçerlidir.

1. Genel şartlar

- Garanti, ancak cihazlarla birlikte verilen kullanma kılavuzu ile garanti belgesinde belirtilen tavsiye ve koşullara uymanız halinde geçerlidir.
- Üzerinde tahrifat yapıldığı görülen garanti belgeleri geçersizdir.
- Garanti yükümlülüğünün geçerli olması için **firmamız yetkili servislerinden** başka hiç kimsenin, hiçbir şekilde, cihazın onarımı ve tadilatına kalkışmaması gerekir.
- Onarım yerini (cihazın kullanıldığı yer ve atölye) ve şeklini **yetkili servis** belirler.

2. Özel şartlar

- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
- Malın tüketiciye tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu doğabilecek (düşme, aşırı sarsılma, darbe v.b.) arızalar,
- Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı; cihazın etiketinde belirtilen farklı bir gerilime bağlanması nedeniyle oluşan hasar ve arızalar,
- Cihaza bağlanan dış donanım (su tesisatı v.b.) yol açacağı arızalar. Bu gibi durumlarda, cihazınız **firmamız yetkili servisleri** tarafından onarılacak ve **standart onarım bedeli** alınacaktır.

■ garanti belgesi

simfer

müşterinin

adı soyadı :

adresi :

.....

.....

telefonu :

e-posta :

ürünün

cinsi :

markası :

modeli :

seri no. :

teslim tarihi ve yeri :

fatura tarihi :

fatura no. :

ÜRÜN SERİ NO

yetkili satıcı
unvanı - adresi -e-posta adresi- yetkilinin imzası ve kaşesi

İmalatçı Firmanın

Unvanı : Sersim Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Kollektif Şirketi
İbrahim Ve Mustafa USTAOĞLU

Adresi : Anbar SB. Mah. 12. Cadde Sersim Sitesi KSR-125/130 Apt.
No:17 Melikgazi /KAYSERİ

Tel : 0 352 311 41 93 - Faks: 311 34 10

İstanbul Tel: 0 212 630 01 12 - 630 97 74 Faks: 474 91 22

Servis e-posta : servis@simfer.com.tr

Firma Yetkilisinin İmzası - Kaşesi
Genel Müdür

SERSİM
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
SANAYİ VE TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ
İBRAHİM VE MUSTAFA USTAOĞLU
ANBAR SB. MAH. 12. CADDE SERSİM SİTESİ KSR-125/130 APT.
NO:17 MELİKGAZI / KAYSERİ
MÜHÜRLEME NO: 12598 8278 8128 TİM



simfer

TÜKETİCİ HATTI
0850 201 0 352

www.simfer.com.tr / info@simfer.com.tr

Merkez

Bahar Cad. Polat İş Merkezi A Blok Kat:4 No:9 Güneşli
İstanbul / TÜRKİYE

Tel: 0212 630 01 12

Faks: 0212 474 91 22

Fabrika 1

Org. San. Böl.23. Cad. No:33 Kayseri / TÜRKİYE

Tel: 0352 321 12 91/ 321 14 78

Faks: 0352 321 27 92

Fabrika 2

Serbest Bölge 12. Cad. No:18 Kayseri / TÜRKİYE

Tel: 0352 311 41 93

Faks: 0352 311 34 10

Fabrika 3

Sivas Yolu 8.Km. Kumarlı Mevkii Kayseri / TÜRKİYE

Tel: 0352 241 22 66

Faks: 0352 241 04 62

