

simfer



32SFS3N HD LED TV 32"

40SFS4N HD LED TV 40"

43SFS4N HD LED TV 43"

**KULLANIM KILAVUZU
OPERATING INSTRUCTIONS**


İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ	3
2. EMNİYET UYARILARI	3
3. ÖN & ARKA GÖRÜNÜŞ, ARKA LED BAĞLANTISI.....	4
4. LED KONFİGÜRASYONU	5
4.1 KANAL MENÜSÜ (ATVDTV).....	5
4.2 RESİM MENÜSÜ.....	5
4.3 SES MENÜSÜ.....	5
4.4 ZAMAN MENÜSÜ.....	6
4.5 KİLİT MENÜSÜ	6
4.6 SETUP MENÜSÜ.....	6
4.7 EKRAN MENÜSÜ	6
4.8 FOTO MENÜSÜ.....	7
4.9 MÜZİK/FİLM/METİN MENÜSÜ.....	8
4.10 USB MODUNDA DESTEKLENEN DOSYA FORMATLARI.....	8
5. UZAKTAN KUMANDA TALİMATLARI	9
6. UZAKTAN KUMANDA AYARI	11
6.1 PİL KULLANIM UYARISI.....	11
7. AKSESUARLAR	11
8. SORUN GİDERME VE TAVSİYE	11
9. SPESİFİKASYONLAR.....	14
9.1. 32SFS3N HD LED TV 32"	14
9.2. 40SFS4N HD LED TV 40"	14
9.3 43SFS4N HD LED TV 43"	14
10. UYARILAR	17
11. STAND MONTAJ TALİMATİ	18

1. GİRİŞ

Bu LED TV'yi satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bu kılavuz, yeni TV'nizin tüm kapsamlı özelliklerini kullanmanıza yardımcı olacaktır. Monitörün taşıma sırasında hasar görmediğinden emin olun. Monitör hasar görmüşse, kurulumunu yapmayın ve satıcınızla iletişime geçin. Modele göre tüm aksesuarların sizde olup olmadığını kontrol edin.

2. EMNİYET UYARILARI



Monitörü sabit bir yüzeye koyun.

Monitörü, üretici tarafından sağlanan veya önerilenler dışındaki sabitlemelerle kullanmayın.



Monitörün üzerine herhangi bir malzeme koymayın.



Duvar aparatınız varsa, sabit olup olmadığını kontrol edin.



Monitördeki havalandırma deliklerini kapatmayın.



Güç kaynağı

Monitör, 100-240V ve 50/60 Hz gerilim kaynağına takılmalıdır.

Bağlantı kabloları

Güç kablosu ve kablolar, insanların üzerlerine basarak monitörün düşmesine neden olmasını önlemek için uygun şekilde yönlendirilmeli ve korunmalıdır.



Isıtma kaynakları ve nem

Monitörü kuru ve nemden uzak tutun.



Monitörü ısı kaynaklarından uzak tutun.



Temizlik ve bakım

Temizlemeden önce monitörün fişini çekin. Monitörü temizlemek için solvent veya sıvı kullanmayın. Monitörü yalnızca yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin. Arıza durumunda üretici firma tarafından tavsiye edilenler dışında yedek parça kullanmayın. Yetersiz yedek parça kullanılması elektrik çarpmalarına, kısa devrelere, yangına veya diğer olaylara yol açabilir.



Uzun süre bırakırken

Şimşekli fırtınalar sırasında veya uzun süre kullanılmadığında TV'nin fişini çekin.

3. ÖN & ARKA GÖRÜNÜŞ, ARKA LED BAĞLANTISI


Önden Görünüş




Kızılötesi Alıcı

Televizyon kapalıyken yumuşak kırmızı bir ışık yanar.

Alttan Görünüş

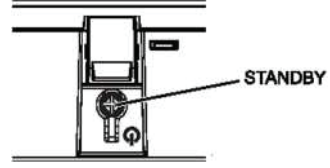

Arkadan Görünüş

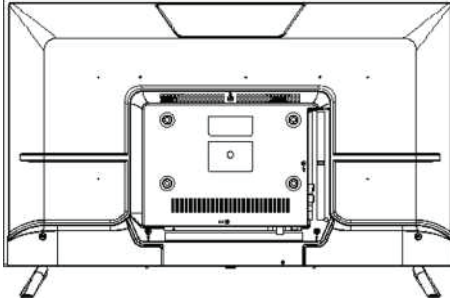

(Arkadan görünüm yalnızca referans amaçlıdır; ayrıntılar modele göre değişir)

Arka Bağlantı

Lütfen ilgili terminal talimatlarına bakın.



Bağlantılar

Konektör	Tip	Kablolar	Cihaz	Miktar
	HDMI Bağlantısı (arka ve yan)			1
	Yan AV (Ses/Video) Bağlantısı (yan)			1
	SPDIF (Koaksiyel Çıkış) Bağlantısı (yan)			1
	Kulaklık Bağlantısı (yan)			1
	USB Bağlantısı (yan)			1
	CI Bağlantısı (yan)			1

Sol taraftaki resimlere bakınız.

Kullanılırken, duvara montaj yapmadan önce tüm kablolarınızı TV'nin arkasına takmanızı öneririz. CI modülünü sadece TV KAPALI konumdayken takınız veya çıkartınız. Eğer CI modülü kullanılıyorsa, bu durumda, CI modülü takılmadan önce kulaklığın ve Side AV bağlantılarının yapılması önerilir. Ayarlarla ilgili ayrıntılar için modül talimatları kılavuzuna başvurunuz Televizyonunuzun her bir USB girişi, 500mA'ya kadar cihazları destekler. 500mA üzeri akıma sahip cihazların bağlanması televizyonunuza zarar verebilir. Bir HDMI kablo kullanarak TV'nize bir ekipman bağlarken , parazit oluşturabilecek frekans yayılımına karşı yeterli koruma sağlamak için, yüksek hızlı ekranlı (yüksek kaliteli) ferrit içeren HDMI kablo kullanınız



Eğer TV'nize bir cihaz bağlamak isterseniz, herhangi bir bağlantı yapmadan önce hem TV'nin hem de cihazın kapalı olduğundan emin olunuz. Bağlantı yapıldıktan sonra, üniteleri açabilir ve kullanabilirsiniz.

4. LED KONFIGÜRASYONU

4.1. Kanal Menüsü (ATV/DTV)

Ana menüyü görüntülemek için MENU düğmesine basın.
Ana menüde KANAL'ı seçmek için ◀ / ▶ düğmesine basın..



1. KANAL menüsünde ayarlamak istediğiniz seçeneği seçmek için ▼ / ▲ düğmesine basın.
2. Ayarlamak için OK düğmesine basın.
3. Ayarlamayı tamamladıktan sonra kaydetmek ve bir önceki menüye dönmek için OK tuşuna basınız.

4.2. Resim Menüsü

Ana menüyü görüntülemek için MENU düğmesine basın.

Ana menüde RESİM'i seçmek için ◀ | ▶ düğmesine basın.



1. RESİM menüsünde ayarlamak istediğiniz seçeneği seçmek için ▼ / ▲ düğmesine basın.
2. Ayarlamak için OK düğmesine basın.
3. Ayarlamayı tamamladıktan sonra kaydedip bir önceki menüye dönmek için MENU tuşuna basınız.

4.3. Ses Menüsü

Ana menüyü görüntülemek için MENU düğmesine basın.

Ana menüde SES'i seçmek için ◀ / ▶ düğmesine basın.



1. SES menüsünde ayarlamak istediğiniz seçeneği seçmek için ▼ / ▲ düğmesine basın.
2. Ayarlamak için OK düğmesine basın.
3. Ayarlamayı tamamladıktan sonra kaydetmek ve bir önceki menüye dönmek için OK tuşuna basınız.

4.4. Zaman Menüsü

Ana menüyü görüntülemek için MENU düğmesine basın.

Ana menüde SAAT'i seçmek için ◀ / ▶ düğmesine basın.



1. Zaman menüsünde ayarlamak istediğiniz seçeneği seçmek için ▼ / ▲ düğmesine basın.
2. Ayarlamak için OK düğmesine basın.
3. Ayarlamayı tamamladıktan sonra kaydetmek ve bir önceki menüye dönmek için OK tuşuna basınız..

4.5. Kilit Menüsü

Ana menüyü görüntülemek için MENU düğmesine basın.

Ana menüde Kilit'i seçmek için ◀ / ▶ düğmesine basın



1. KİLİT SİSTEMİ menüsünde ayarlamak istediğiniz seçeneği seçmek için ▼ / ▲ düğmesine basın.
2. Ayarlamak için OK ◀ I ▶ düğmesine basın.
3. Ayarlamayı tamamladıktan sonra bir önceki menüye dönmek için MENU tuşuna basınız..

4.6. Setup Menüsü

Ana menüyü görüntülemek için MENU düğmesine basın.

Ana menüde Kurulum'u seçmek için ◀ / ▶ düğmesine basın.



1. SEÇENEK menüsünde ayarlamak istediğiniz seçeneği seçmek için ▼ / ▲ düğmesine basın.
2. Ayarlamak için OK düğmesine basın.
3. Ayarlamayı tamamladıktan sonra kaydetmek ve bir önceki menüye dönmek için OK tuşuna basınız.

4.7. Ekran Menüsü

Giriş kaynağı listesini görüntülemek için KAYNAK düğmesine basın ve PC Modunu seçmek için ▼ / ▲ düğmesine basın. Ana menüyü görüntülemek için MENU düğmesine basın.

Ana menüde EKRAN ögesini seçmek için ◀ | ▶ düğmesine basın.



1. Ekran Menüsü'nde ayarlamak istediğiniz seçeneği seçmek için ▼ / ▲ düğmesine basın.
2. Ayarlamak için OK düğmesine basın.
3. Ayarlamayı tamamladıktan sonra kaydetmek ve bir önceki menüye dönmek için OK tuşuna basınız.

Lütfen aklınızda bulundurun:

- 1) Resim Menüsü PC modunda kullanılabilir ancak Gürültü Azaltma seçeneği ayarlanamaz.
- 2) Ses Menüsü PC modunda kullanılabilir ancak AD Anahtarı seçeneği ayarlanamaz.
- 3) Kilit Menüsü PC modundayken kullanılabilir ancak Kanal Kilidi ve Ebeveyn Rehberliği seçenekleri ayarlanamaz.
- 4) Seçenek Menüsü PC modunda kullanılabilir ancak Ses Dilleri, Altyazı Dili, İşitme Engelliler ve PVR Dosya Sistemi seçenekleri ayarlanamaz.
- 5) Zaman Menüsü PC modunda kullanılabilir.
- 6) PC modundayken Kanal Menüsü kullanılamaz..

4.8. Foto Menüsü

Ana menüde FOTO'yu seçmek için ◀ | ▶ düğmesine basın, ardından girmek için OK düğmesine basın.

Önceki menüye dönmek için Çıkış düğmesine, çıkmak için tekrar Çıkış düğmesine basın.



Dosya seçme menüsünde izlemek istediğiniz dosyayı seçmek için ◀ | ▶ düğmesine basın, ardından resmi görüntülemek için medya düğmesine basın.

Seçtiğiniz seçeneği vurguladığınızda, dosya bilgileri sağda görünecek ve resim ortada görüntülenecektir.

4.9. Müzik/Film/Metin Menüsü

Ana menüde MÜZİK/FİLM/METİN ögesini seçmek için ◀ / ▶ düğmesine basın, ardından girmek için OK düğmesine basın. Önceki menüye dönmek için Çıkış düğmesine, çıkmak için tekrar Çıkış düğmesine basın.




İzlemek istediğiniz sürücü diskini seçmek için ◀ | ▶ düğmesine basın, ardından girmek için OK düğmesine basın. Önceki menüye dönme seçeneğini seçmek için ◀ / ▶ düğmesine basın.

4.10 USB Modunda Desteklenen Dosya Formatları

Medya	Dosya uzantısı	Format		Açıklama
		Video	Ses	
VIDEO	.mpg	MPEG-1, MPEG-2	MP3, WMA, AAC, PCM	Maks Çözünürlük: 1920x1080
				Maks Veri Hızı: 40 Mbps
	.avi	D1VX, Xvid, MJ PEG		Maks Çözünürlük: 1920x1080
		MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264		Maks Veri Hızı: 20 Mbps
	.ts	MPEG-2, H.264, AVS, AVS+, HEVC		
	.mov	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC		
	.mkv			
	.dat	MPEG-1		
	.mp4	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC		
		MPEG-1, MPEG-2		Maks Çözünürlük: 720x576
	.vob	MPEG-2		Maks Veri hızı: 40 Mbps
	.rm/rmvb	RV30/RV40	COOK, MP2	Maks Çözünürlük: 1920x1080
MÜZİK	.mp3		MP3	Örnekleme Hızı: 8K~48KHz Bit Hızı: 32K~ 320Kbps
	.wma		WMA	Kanal: Mono/Stereo
				Örnekleme Hızı: 16K~48KHz Bit Hızı: 32K~442Kbps
	.m4a/.aac		AAC	Kanal: Mono/Stereo
FOTOĞRAF		.jpg/		Maks Çözünürlük: 1024x768
		.jpeg		Maks Çözünürlük: 15360x8640
		.bmp		Maks Çözünürlük: 9600x6400
				Piksel Derinliği: 1/4/8/16/24/32 bpp
		.png		Maks Çözünürlük: 9600x6400 Maks Çözünürlük: 1280x800
ALT YAZI		.srt		
		.ssa/.ass		
		.sml		
		.sub		Sadece Subviewer 1.0 & 2.0
		.txt		
USB Bellek Dosya Formatları: FAT32, FAT16, NTFS.				

5. UZAKTAN KUMANDA TALİMATLARI

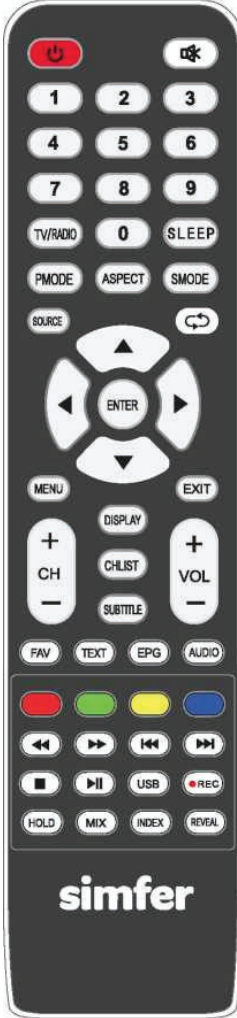

TV'yi beklemeye alın veya açın.



Sessize almak veya önceki ses seviyesine dönmek için ayarlayın.

0-9

Sayı düğmelerini kullanarak izlemek istediğiniz TV kanalını seçin.

TV/RADYO

Radio programından TV kanalını değiştirin.

SLEEP

Otomatik kapanma süresini kontrol eder.

P.MODE

Mevcut video resmi modları arasında geçiş yapın.

ASPECT

Ekranın en boy oranını seçin.

S.MODE

Farklı ses ayarları arasında geçiş yapın.

SOURCE

Giriş kaynağı listesini görüntüleyin.



Kanallar değiştirildikten sonra önceki kanala dönülür.



Kontrol yönü Yukarı, Aşağı, Sol, Sağ.

ENTER

Giriş/Onay tuşu.

MENU

Menü'yü görüntüleyin veya çıkın.

EXIT

OSD menüsüne çıkın.

DISPLAY

Geçerli kanalın bilgilerini görüntüleyin.

CH+/-

Kanal yukarı/aşağı.

VOL+/-

Ses seviyesini artırın/azaltın.

CHLIST

Kanal listesini göster.

SUBTITLE

Bu tuş ile farklı dillerdeki altyazılar arasında geçiş yapabilirsiniz.



FAV

Favori kanalı ayarlamak için basın, iptal etmek için tekrar basın.

EPG

Elektronik Program Rehberi menüsünü görüntüleyin.

AUDIO

DTV için ses dilini görüntüleyin.

KIRMIZI/YEŞİL/SARI/MCYAN

Teletex veya TV modu



Daha hızlı GERİ oynatın



Daha hızlı İLERİ oynatın



Öncekini oynat



Sonrakini oynat



Durdurma tuşu



OYNAT/DURAKLAT tuşu

USB

Multimedya giriş.

REC

DTV için KAYIT işlevi

HOLD

Bazı TELETEX bilgileri birden fazla sayfada bulunur, belirli bir okuma süresinden sonra sayfalar otomatik olarak değişir. Sayfa değişimini durdurmak için bu düğmeye basın. Sayfanın değişmesine izin vermek için bu düğmeye tekrar basın.

MIX

TELETEX arka planını açmak/kapatmak için kullanınız

INDEX

Teletex modu için kullanınız . İndeks sayfasına dönmek için kullanınız

REVEAL

Teletex modu için . Cevapları görmek için bu tuşa basınız. Cevapları gizlemek için tekrar bu düğmeye basın

6. UZAKTAN KUMANDA AYARI

- Kapağı aç
- AAA boy piller. Pilleri takarken, pillerin üzerindeki ve pil bölmesi içindeki "+" ve "-" işaretlerine göre kutupların doğru olduğundan emin olun.
- Pil kapağını kapatın.

6.1 PİL KULLANIM UYARISI:

Bedensel yaralanmaya veya uzaktan kumandanın hasar görmesine neden olabilecek şekilde pilin akmasını önlemek için lütfen aşağıdakileri yapın

- Tüm pilleri doğru bir şekilde ve uzaktan kumanda üzerinde işaretlendiği şekilde takın
- Pilleri karıştırmayın: (ESKİ ve YENİ veya CARBON ve ALKALİN, vb.).
- Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmadığında pilleri çıkarın.

7. AKSESUARLAR

- Bir Uzaktan Kumanda
- İki Pil 1.5V
- Bir Kullanım Kılavuzu

8. SORUN GİDERME VE TAVSİYE

Simfer çağrı merkezimizi aramadan önce lütfen sorun gidermeyi kendi başınıza çözüp çözemeyeceğinizi kontrol edin.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Cihaz açılmıyor.	Güç kablosunun fişi prize takılmamış olabilir.	Fişin prize takıldığından emin olunuz.
	Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş olabilir.	Uzaktan kumandanın pillerini yenileriyle değiştiriniz. TV'deki Açma/kapama tuşuna basınız.
Görüntü kalitesi kötü.	Doğru TV sistemi seçilmemiş olabilir.	Doğru TV sisteminin seçildiğinden emin olunuz.
	Sinyal seviyesi düşük olabilir.	Düşük sinyal seviyesi görüntüde bozulmaya neden olabilir. Lütfen anten bağlantısını kontrol ediniz.
	Eğer manuel arama yapıyorsanız, kanalın frekans ayarı olmayabilir.	Frekans ayarlarını doğru girdiğinizden emin olunuz.
	Anten aynı anda iki harici cihaza bağlanmış olabilir.	Cihazlardan birini ayırınız.
Görüntüde gölgeler, yansımalar var.	İnce ayarlar yapılmamış olabilir.	Otomatik ve manuel ayarlama/ince ayarlama yapılmalıdır.
Görüntü kontrastı, parlaklığı ve rengi düşük.	Görüntü ayarları yanlış olabilir.	Kontrast, parlaklık ve renk ayarı yapınız.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Görüntü yok.	TV'nizin herhangi bir yayın almadığı anlamına gelir.	TV'nizin yayın aldığından emin olunuz.
	Anten bağlantısı yanlış olabilir.	Anten bağlantısının doğru şekilde yapıldığından emin olunuz.
	Anten kablosu zarar görmüş olabilir.	Anten kablosunun zarar görmediğinden emin olunuz.
	Anten bağlantısı için yanlış konektörler kullanılmış olabilir.	Yetkili bir kişinin anten bağlantısının düzgün yapıldığını kontrol etmesini sağlayınız.
	Uzaktan kumanda yanlış tuşlara basılmış olabilir.	Yeniden deneyiniz ve doğru tuşlara bastığı-nızdan emin olunuz.
	Doğru giriş kaynağı seçilmemiş olabilir.	Doğru giriş kaynağını seçtiğinizden emin olunuz.
Görüntü var, ses yok.	TV sessize alınmış olabilir.	Sessiz seçimini iptal etmek için, tuşa basınız veya sesi açınız.
Bilgisayar modunda görüntü kötü.	Ekran çözünürlüğü veya bilgi-sayarın ayarları TV ile uyumsuz olabilir.	Bilgisayarınızın çözünürlüğünü değiştiriniz.
Sadece bir hoparlörden ses geliyor.	Denge ayarı bir yöne ayarlanmış olabilir.	Ses menüsü bölümünde kontrol ediniz.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	Piller bitmiş olabilir.	Pilleri değiştiriniz.
	Piller yanlış takılmış olabilir.	Pillerin nasıl takıldığını kontrol ediniz ve doğru olduğundan emin olunuz.
	Uzaktan kumanda ile TV ara-sında bir engel olabilir.	Engeli kaldırınız.
Giriş seçenekleri seçilemiyor.	Bağlı bir cihaz olmayabilir.	TV'nize bir cihaz bağlanmış olduğundan emin olunuz.
	Eğer bir cihaz bağlamayı denediyseniz, AV kablolarını ve bağlantıları kontrol ediniz.	AV kablolarının ve bağlantılarının doğru olduğundan emin olunuz.
Cihazı izleme yerinize ve pozisyonunuza (yukarı/aşağı/sağ/sol) bağlı olarak panelin parlaklığında ve renginde farklılıklar oluşabilmektedir.	Panelin özelliğinden dolayı bu farklılık oluşur.	Problem değildir. Cihazın performansını etkilemez.

CIHAZIN VE PİLİN ÇEVREYE UYGUN BİR ŞEKİLDE ATILMASI



Ürün veya paketi üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik donanımın geri dönüşümünü yapan geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru

şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumaya yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.



Pili bertaraf etmek istiyorsanız lütfen uygun geri dönüşüm için toplama sistemlerini veya tesislerini kullanın. Bu sayede çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel

zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olursunuz.

DİKKAT: Pilin kurşun içermesi durumunda ,piller için “tekerlekli konteyner şekil” altında “Pb” işareti yer alır.

Ambalaj Bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

Çevresel Bilgi

Bu televizyon çevrenin korunmasına yardımcı olmak için daha az enerji tüketecek şekilde tasarlanmıştır. Enerji tüketimini azaltmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirebilirsiniz:

Eğer Enerji Tasarrufu ayarını Minimum, Ortalama, Maksimum veya Otomatik olarak ayarlarsanız, TV ayarlanan değere uygun biçimde enerji tüketimini düşürecektir. Eğer Arka Aydınlatma değerini Özel bir sabit değere ayarlamak isterseniz, Uzaktan kumandanın Sol veya Sağ tuşlarını kullanarak Arka Aydınlatma (Enerji Tasarrufu ayarı altında bulunur) değerini manuel ayarlayabilirsiniz. Bu ayarı kapatmak için Kapalı olarak ayarlayınız.

NOT: Sistem>Görüntü menüsünde seçimi yapılan Mod değerine bağlı olarak Enerji Tasarrufu seçenekleri farklı olabilir.

- Enerji Tasarrufu ayarları Sistem>Görüntü menüsünde bulunmaktadır. Bazı görüntü ayarlarının kullanılamaz veya değiştirilemez olabileceğini göz önünde bulundurun.
- Eğer Otomatik seçeneği sırasında Sağ tuşa veya Özel seçeneği sırasında Sol tuşa basılırsa, ekranda “Ekran 15 saniye içerisinde kapanacaktır.” mesajı görüntülenecektir. İlerle seçimini yapınız ve ekranı derhal kapatmak için OK tuşuna basınız. Eğer herhangi bir tuşa basmazsanız, 15 saniye sonra ekran kapanacaktır. Ekranı yeniden açmak için uzaktan kumanda veya TV üzerindeki herhangi bir tuşa basınız.

NOT: Eğer Mod ayarı Oyun olarak yapılmışsa, Ekranı Kapatma seçeneği kullanılamaz.

- Cihazınızı izlediğiniz zamanlarda bekleme konumuna alarak kapatın. Eğer uzun süre cihazı kullanmayacaksanız TV’yi kapatınız ve cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazın sesini, kontrastını ve parlaklığını düşük seviyede kullanın; aksi halde harcanan enerji artar. Düşük sesle cihazı kullanabilmek için ortamdaki çevreden gelen gürültüyü azaltabilir; televizyonunun yerini gün ışığı cihazın arkasından gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

9. SPESİFİKASYONLAR

Boyut		32"
Ekran tipi		LED TV
En boy oranı		16:9
Güç girişi		100-240V~,50/60Hz
Güç tüketimi		55W
Televizyon sistemi		ATV(PAL/SECAM) DTV(DVB-T2/S2)
Video giriş formatı		PAL/NTSC
Anten girişi		Standart anten soketi 75 Ohm
Ses çıkışı		L/R8W*2
VGA giriş formatı		Standart vesa mode
Input	AV	Video: 1 .0Vp-p, 750; audio20kO
	PC	Standard vesa mode
	HDMI	Max : 1080p
Ayaklı net boyutlar (U * G * Y)		718.8*191.4*471.4mm
Ayaksız net boyutlar (U * G * Y)		718.8*84.1 *426.7mm

- Bu kılavuz yalnızca referans amaçlıdır, tasarım ve teknik özelliklerde herhangi bir değişiklik önerilmez.

Boyut		40"
Ekran tipi		LED TV
En boy oranı		16:9
Güç girişi		100-240V~,50/60Hz
Güç tüketimi		75W
Televizyon sistemi		ATV(PAL/SECAM)x DTV(DVB-T2/S2)
Video giriş formatı		PAL/NTSC
Anten girişi		Standard antenna socket 75 Ohm
Ses çıkışı		L/R8W*2
VGA giriş formatı		Standard VESA mode
Input	AV	Video: 1 .OVp-p, 75/1; Audio20kQ
	PC	Standard VESA mode
	HDMI	MAX1080P
Ayaklı net boyutlar (U * G * Y)		892.6*206.8*559.0mm
Ayaksız net boyutlar (U * G * Y)		892.6*85.5*511.1mm

- Bu kılavuz yalnızca referans amaçlıdır, tasarım ve teknik özelliklerde herhangi bir değişiklik önerilmez.

Boyut		43"
Ekran tipi		LED TV
En boy oranı		16:9
Güç girişi		100-240V~,50/60Hz
Güç tüketimi		76W
Televizyon sistemi		ATV(PAL/SECAM), DTV(DVB-T2/S2)
Video giriş formatı		PAL/NTSC
Anten girişi		Standard antenna socket 75 Ohm
Ses çıkışı		L/R8W*2
VGA giriş formatı		Standard VESA mode
Input	AV	Video: 1 .0Vp-p, 75(1; Audio20kO
	PC	Standard VESA mode
	HDMI	MAX1080P
Ayaklı net boyutlar (U * G * Y)		955.2*206.9*605.3mm
Ayaksız net boyutlar (U * G * Y)		955.2*97.4*559.2mm

- Bu kılavuz yalnızca referans amaçlıdır, tasarım ve teknik özelliklerde herhangi bir değişiklik önerilmez.

10. UYARILAR


Fiş kolay erişilebilir bir yere konmalıdır
Cihaz damlama veya sıçramaya maruz bırakılmamalı ve vazo gibi içi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine yerleştirilmemelidir.
Cihazı duvardan elektrik fişini çekmek suretiyle ayırabilirsiniz
Cihazın üzerine içi sıvı dolu şeyler koymayınız.
Cihazı elektrik çarpması ve yangın riskine maruz bırakmayın.
Cihazı ancak bir teknisyen açabilir.
Cihazı ıslak bezle silmeyin, sadece kuru bez kullanın
Cihazı yağmura veya yangın ve elektrik çarpması tehlikesine maruz bırakmayın.
Fişli kabloyu yürüme alanı üzerinde olan yerlere takmayınız
Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız fişini prizden çekiniz.
Yeterli havalandırma için cihazın etrafında en az 5 cm mesafe bırakın.
Havalandırma açıklıkları gazete, masa örtüsü, perde vb. eşyalarla kapatılarak havalandırma engellenmemelidir.
Cihazın üzerine yanan mumlar gibi çıplak alev kaynakları yerleştirilmemelidir.
Pilin atılmasıyla ilgili çevresel hususlara dikkat edin. Uzaktan kumandanın pili güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
Cihazı yalnızca ılıman iklimlerde kullanın (tropikal iklimlerde değil).
Fiş kolayca kullanılabilir durumda kalmalıdır.

11. Stand Montaj Talimatı

1. Lütfen kurulumdan önce tüm kablo bağlantılarını kesin.
2. Lütfen TV'yi yüzü aşağı bakacak şekilde masaya yatırın.
3. Lütfen TV'yi yatay konumda tutun ve ayak tabanını vidalarla sabitleyin

Not:

- TV ünitesine zarar vermemek için, TV ünitesinin sehpasını monte ederken sadece üretici tarafından aksesuar çantasında verilen uygun vidaları kullanın.

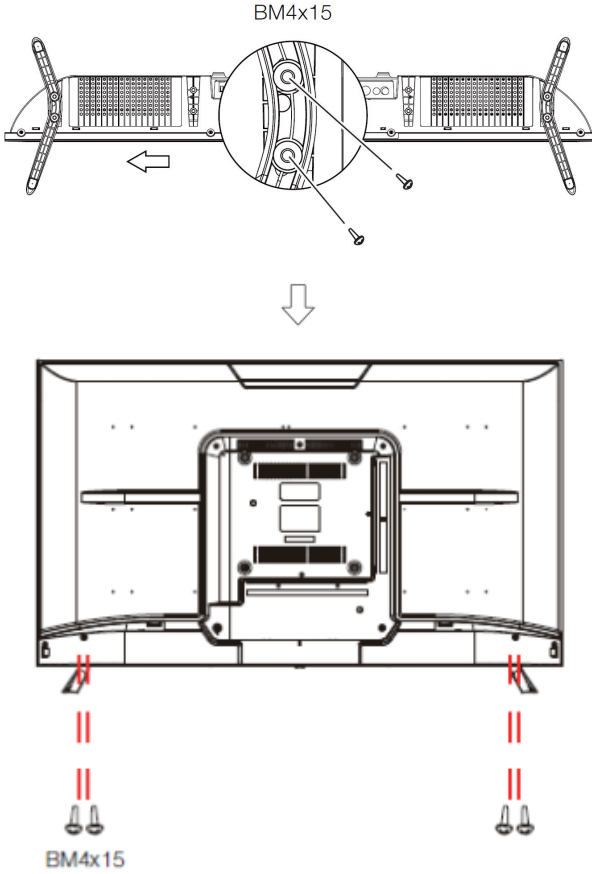

DİKKAT!

SADECE 43" MODEL'DE KURULUM YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN YAPILMAKTADIR.

garanti şartları

Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56. maddesi uyarınca, SER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ A.Ş. tarafından garanti altına alınmıştır.

Cihazınızı kullanırken kullanın talimatlarını ve aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, fabrikasyon hatalar nedeni ile oluşabilecek arızalarda cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar. Cihazı alan kişi, bu sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır. Garanti süresi cihazın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 YIL** 'dır.

1- Cihazınızın, bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı garanti süresince firmamızın garantisine kapsamındadır.

2- Malın tamir süresi **20** iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10** iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

3- **Tüketicinin Korunması Hakkındaki 6502 sayılı Kanun'un 11. maddesi** çerçevesinde malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, satıcıdan (i) **satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme**, (ii) **satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme**, (iii) **aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme**, (iv) **imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme** seçicilik haklarına sahiptir.

4- Ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya yaptırılacaktır.

5- **Ücretsiz onarım hakkının kullanılması** halinde malın, garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, malın bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirim veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) talep edilebilecektir. Sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkının seçildiği durumlarda, satıcı, **malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade edecektir**. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkının seçilmesi durumunda talep kendilerine bildirilmesinden itibaren satıcı veya üretici tarafından azami **30** iş günü içerisinde, bu talep yerine getirilecektir.

6- Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7- Tüketici, garanti şartlarından doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda ve itirazları konusundaki başvurularını **Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hak Heyetlerine** yapabilirler. Garanti yükümlülüğü aşağıda belirtilen genel ve özel durumlar dikkate alınmak kaydıyla geçerlidir.

8- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne** başvurabilir.

1. Genel şartlar

a) Garanti, ancak cihazlarla birlikte verilen Kullanma Kılavuzu ile Garanti Belgesi'n de belirtilen tavsiye ve koşullara uymazın halinde geçerlidir.

b) Üzerinde tahrifat yapıldığı görülen garanti belgeleri geçersizdir.

c) Garanti yükümlülüğünün geçerli olması için **FİRMAMİZ Yetkili Servislerinden** başka hiç kimsenin, hiçbir şekilde, cihazın onarımı ve tadilatına kalkışmaması gerekir.

d) Onarım yerini (cihazın kullanıldığı yer ve atölye) ve şeklini **Yetkili Servis** belirler.

2. Özel şartlar

a) Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,,

b) Malın tüketiciye tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu doğabilecek (düşme, aşırı sarsılma, darbe v.b.) arızalar,

c) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı; cihazın etiketinde belirtilen farklı bir gerileme bağlanması nedeniyle oluşan hasar ve arızalar,

d) Cihazı bağlanan dış donanım (su tesisatı v.b.) yol açacağı arızalar. Bu gibi durumlarda, cihazınız

FİRMAMİZ Yetkili Servisleri tarafından onarılabacak, ancak **STANDART ONARIM BEDELİ** alınacaktır.

■ garanti belgesi

müşterinin
adı soyadı
adresi
.....
telefonu
e-posta
Ürünün
cinsi
markası
modeli
seri no.
teslim tarihi ve yeri.
fatura tarihi
fatura no.

ÜRÜN SERİ NO

yetkili satıcı
unvanı - adresi -e-posta adresi- yetkilinin imzası ve kaşesi

İthalatçı/Üretici Firma :

SER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI

İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ A.Ş.

Maltepe Mahallesi, Eski Çırpıcı Yolu Sokak, No:4A D-100 Yanyolu, 34010
Zeytinburnu İstanbul (The İstanbul Merter B1/B2 Blok Kat:9)
0212 630 01 12 - 0212 474 91 22

firma yetkilisinin
imzası - kaşesi

GENEL MÜDÜR

SER
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ A.Ş.

Değerli Tüketicimiz,

Simfer Müşteri Hizmetleri'ne aşağıda belirtilen iletişim kanalları ile başvurabilir, ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Lütfen! aldığınız ürünün **Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatınız ve saklayınız.**
Faturanızı ve Garanti Belgenizi, Servis Hizmeti talebinizde teknisyenlere ibraz ediniz.


Simfer Müşteri Hizmetleri

0850 201 03 52

Organize Sanayi Bölgesi Karpuzsekisi Mahallesi 37. Cadde No:22 Kayseri

www.simfer.com.tr

info@simfer.com.tr



Şehir	İlçe	Yetkili Servis Unvanı	Telefon	Adres
Adana	Ceyhan	Ceyhan Soğutma	03226135900	Burhaniye Mah Gün Sazak Cad No: 7 C Ceyhan / Adana
Adana	Çukurova	Birtek Servis	05425454097	Toros Mahallesi Mehmet Kartal Bulvarı 78148 Sokak Pekçetin 4 Apt. No:1/1 Çukurova/Adana
Adana	Kozan	Cömert Soğutma	05332507636	Tufanpaşa Mah Eker Sok No:4 / A Adana / Kozan
Adıyaman	Gölbashi	Özbay Soğutma	05439290299	Yeni Mah Namık Kemal Cad No:54 Adıyaman / Gölbashi
Adıyaman	Kahta	Doğan Soğutma	04167258101	Turgut Özal Mah 7001 SOK No: 16 Kahta/Adıyaman
Adıyaman	Merkez	Eymen Teknik Soğutma	05424204241	Yeşilyurt Mah. Hısınmansur Cad. No: 103 / C Adıyaman / Merkez
Adıyaman	Merkez	Maviş Teknik Soğutma	04162148853	Mimarşinan Mah Arzumkent Cad 77 / A Merkez/Adıyaman
Afyonkarahisar	Çay	Çimen Elektrik	02726326991	Şirinevler Mah İnönü Cad No:156 / A Afyonkarahisar / Çay
Afyonkarahisar	Merkez	Akın Elektronik	08502010352	Dumlupınar Mah. Bayburtlu YZB Ağah Caddesi Baykentler Apt. No:15 Merkez/Afyonkarahisar
Afyonkarahisar	Merkez	Alfa Elektronik	08502010352	Dumlupınar Mah. Kadınana Caddesi No:111/6 Merkez/Afyonkarahisar
Afyonkarahisar	Merkez	Arikan Enerji	08502010352	Mareşal Fıztı Çakmak Mah. 426. Sokak No:9/1 Merkez/Afyonkarahisar
Afyonkarahisar	Merkez	Destekpark Bilişim	08502010352	Kasimpasa Mah. Gazlıgöl Caddesi No:115/B Merkez/Afyonkarahisar
Afyonkarahisar	Merkez	Eni Elektrik Elektronik Etiler	08502010352	Selçuklu Mah. Atatürk Caddesi No:44/E Merkez/Afyonkarahisar
Afyonkarahisar	Merkez	Miray Elektronik	08502010352	Dumlupınar Mah. Mehmet Ali Paşa Cad. No:16/4B Tuğra Apt. B2 Blok Merkez/Afyonkarahisar
Afyonkarahisar	Merkez	Sıla Teknik	02722141490	Marulcu Mah Havuçcu Çeşme Sok No:20 / A Afyonkarahisar / Merkez
Afyonkarahisar	Sandıklı	Özlem Teknik	05368932942	Çakır Mahallesi Hacıkadir Sokak No 17/A-17/B Sandıklı/Afyon
Ağrı	Doğubayazıt	Bersan Soğutma	04723122584	Çiftelipınar Mah Beyazıt Camii Yanı No:12 Ağrı / Doğubayazıt
Ağrı	Merkez	Öztürk Teknik Soğutma	05439623391	Leylek Pınar Mah. Vali Konağı Cad. Ahmet Deniz Apt. altı No: 13 Merkez / Ağrı
Ağrı	Patnos	Ağlamaz Elektrik	04726166181	Cami Mah Cumhuriyet Cad No:16 Ağrı / Patnos
Aksaray	Merkez	Akel Soğutma	03822125407	Şifahane Mah Atatürk Cad 3101 Sok Öznel Apt No:2 / E Aksaray / Merkez
Amasya	Merkez	Karataş Soğutma	05457688652	Yüzevler Mah Torumtay Sok No:52 Amasya / Merkez
Amasya	Merzifon	Beta Teknik Servis	03585130655	Camicedit Mah Kara Mustafa Cad No:76 / B Amasya / Merzifon
Ankara	Beypazarı	Doğan Teknik	03127628919	Beytepe Mah Kayhan Güven Cad No:22 / C Ankara / Beypazarı
Ankara	Çubuk	Üç-El Teknik	03128378979	Atatürk Mah Leylak Sok No:1 / B Ankara / Çubuk
Ankara	Gölbashi	Poyraz Teknik	03124840489	GaziOsmanPaşa Mah 385 Sok No:5 / A Ankara / Gölbashi
Ankara	Mamak	Teknik İş Ser.Hiz.DTM. LTD. ŞTİ.	03123918686	Fahri Korutürk Mahallesi Şehitler Caddesi 10/A Mamak / Ankara
Ankara	Polatlı	Cengiz Teknik	05417651761	Cumhuriyet Mah. Altay Cad. No:29 A Polatlı / Ankara
Ankara	Sincan	Sağlam Soğutma	03122766928	Atatürk Mah Peçenek Cad No:134 / B Ankara / Sincan
Antalya	Alanya	Furkan Klima	02425221457	Hacet Mah Gümrükçüler Sok Nazar Apt. 16 / A Antalya / Alanya
Antalya	Gazipaşa	Azim Teknik Servis	02425725991	İstiklal Mah Dumlupınar Cad No:33 / A Antalya / Gazipaşa
Antalya	Kaş	Filiz Kızılkaya	02428486661	Kalkan Mah. Yayla Cad. No: 50 Kaş / Antalya
Antalya	Korkuteli	Şengün Soğutma	02426433318	Kiremitli Mah 816 Sok No:13 Antalya / Korkuteli
Antalya	Kumluca	Eymen Teknik	02428876767	Meydan Mah Gürbüzler Sok No:38 / 11 Antalya / Kumluca
Antalya	Manavgat	Alper Teknik	05438926509	Örnek Mah. Fevzi Paşa Cad. No: 173 Manavgat / Antalya
Antalya	Muratpaşa	Hedef Teknik	02422437890	Kızılsaray Mah 78 Sok Göken Apt No:30 / A Antalya / Muratpaşa
Antalya	Serik	Başaran Soğutma	02427220548	Kökeç Mah Burmahancı Cad No: 104 / C Serik/Antalya
Ardeşan	Merkez	Uğur Elektronik	05333303175	Kaptanpaşa Mah. Atatürk Cad. No: 15 Ardeşan / Merkez
Artvin	Merkez	Beyaz Eşya Servis	05327430008	Çarşı Mah Halkevi Cad No:31 Artvin / Merkez
Aydın	Nazilli	Karmen Servis Ve Ticaret	02563151742	Karaçay Mah 94 Sok No:44 / B Aydın / Nazilli
Aydın	Söke	Reñçber Soğutma	02565130348	Yeni Cami Mah Kocabıyık Sok No: 3 Aydın / Söke
Balıkesir	Bandırma	Gürkan Ticaret	02667189737	Dere Mah 8 Sok No:20 / A Balıkesir / Bandırma
Balıkesir	Edremit	Körfez Teknik Hizmetleri	02663730408	Tuzcumurat Mah. 113 Sk. No:3 Edremit / Balıkesir
Balıkesir	Gönen	Yılmaz Teknik	02667726564	Kurtuluş Mah Şehit Rüstem Dedeoğlu Cad No:5 / 2 Balıkesir / Gönen
Balıkesir	Karesi	Öz-Ak Teknik	02662601414	25akarya Mah Bağlar Sok No: 209 / A Balıkesir / Karesi
Bartın	Merkez	Isotem Servis	03782271828	Orta Mah. Topçukonağı cad. No:16 Merkez / Bartın
Batman	Merkez	Fatih Soğutma	04882144095	Fatih Mah Barış Cad İkbāl Apt No:85 / A. Batman / Merkez
Batman	Merkez	Güler Teknik	04882318047	Pınarbaşı Mah 2215 Sok Star Apt No:21 Batman / Merkez
Bilecik	Merkez	Şahan Teknik Servis	02282125612	Bahçelievler Mah. İstanbul Ankara Asfaltı No: 27 Merkez / Bilecik
Bingöl	Merkez	Yıldız Soğutma	04262137109	Yenişehir Mah Cumhuriyet Cad No:33 Bingöl / Merkez

Bitlis	Merkez	Solmaz Ticaret	04342261149	Şemsi Bitlis Mah Nur Cad Özel İdare İşhanı No:20-40 Bitlis / Merkez
Bolu	Gerede	Enes Teknik	05466780014	Seviller mah. Bırcıgıtaoğlu sok. No:1 Gerede / Bolu
Bolu	Merkez	Konfor Teknik Servis Hizmetleri	03742225010	Karamanlı Mah Arap Abdullah Sok No: 8 Merkez / Bolu
Burdur	Bucak	İklim Soğutma	02483254354	Karayaylatlar Mah 941 Sok. No:8 Burdur / Bucak
Burdur	Göhisar	Coşkun Ticaret	02484113008	Pazar Mah Burdur Cad No:41 Burdur / Göhisar
Burdur	Merkez	Ebru Soğutma	02482337553	Emek Mah. Yahya Kemal Cad. No: 84/1 Burdur Merkez
Bursa	İnegöl	Günce Teknik	02247138992	Sinanbey Mah. Murat Cad. No:11/A İnegöl/Bursa
Bursa	İzmit	Karbeyaz Beyaz Eşya Servisi	02247577778	Eşrefzade Mah Topkapı Cad. No:33 / 8 Bursa / İzmit
Bursa	Karacabey	Sertaş Soğutma	02246767722	Karacaahmet Mah 143. Sok No:21 Bursa / Karacabey
Bursa	Mustafakemalpaşa	Zafer Teknik	02246131399	Hamza Bey Mah. Korucubaşı Sok. No:7 İç Kapı No:A Mustafakemalpaşa/Bursa
Bursa	Nilüfer	Özyıldız Teknik Servis LTD. ŞTİ.	02242418151	Fethiye Mh. Ulu Cad.No:76/A Nilüfer/Bursa
Bursa	Yıldırım	Güven Teknik	02243635815	Davutkadi Mah. Sakarya Cad. No: 8 Yıldırım - Bursa
Çanakkale	Biga	Sıla Teknik	02863172256	Hamdiye Mah. İnönü Cad. No:28 / C Biga / Çanakkale
Çanakkale	Çan	Kuzey Isıtma Ve Soğutma	02864164454	Cumhuriyet Mah Vazı Mustafa Sok No:4 / C. Çanakkale / Çan
Çanakkale	Gelibolu	Ozan Teknik	02865664111	Cami kebir Mah.Gazi Süleyman Paşa Cad.46/1 Çanakkale /Gelibolu
Çanakkale	Gökçeada	Ada Teknik	05424677698	Yeni Mah Esnaf Sok Esnaflar Çarşısı No:6 / 7 Çanakkale / Gökçeada
Çanakkale	Merkez	Özen Servis	02862133497	İsmetpaşa Mah Nusret Yayın Sok No:8 / B Çanakkale / Merkez
Çankırı	Merkez	Aydınlı Teknik Servis	03762120322	Buğday Pazarı Mah Ahmet Talat Onay Cad No:43 / 13 Çankırı / Merkez
Çorum	İskilip	Yüksel Soğutma	03645116000	Bahabey Mah. Çorum Cad. No: 126 / A İslip /Çorum
Çorum	Merkez	Beyaz Eşya Tamiri	03642020364	Yavru Turna Mahallesi Kulaksız 1 Sokak No: 71 / A Merkez / Çorum
Çorum	Sungurlu	Seçkin Elektronik Beyaz Eşya Servisi	03643115050	Fatih Mah 3005 Sok Aygar Apt No:6 / B Çorum / Sungurlu
Denizli	Çivril	Ünal Soğutma	02587132690	Aşağı Mah Atatürk Cad No:55 Denizli / Çivril
Denizli	Merkezefendi	Kantar Mühendislik	02582616661	Topraklık Mah 661 Sok No:2 Denizli / Merkezefendi
Diyarbakır	Bağlar	Baran Soğutma	04122355404	Sento Cad. Yunuserra Mah. Özyay Apt. altı No: 17 Diyarbakır / Bağlar
Diyarbakır	Bismil	Çelebi Soğutma	05069763508	Akpınar Mah Örnek Cad No:50 / B Diyarbakır / Bismil
Diyarbakır	Ergani	Hebun Soğutma	04126120082	Sanayi Mah. Kurtuluş Cad. Ademoglu Yaşam Sitesi No: 202B Ergani / Diyarbakır
Diyarbakır	Silvan	Baver Soğutma	05363285978	Mescit Mah. 314 Sok. No: 1 İç Kapı No: A Silvan / Diyarbakır
Düzce	Cumayeri	Şafak Teknik Servis	03807354948	Orta Mah Atatürk Bul No: 5 / F Cumayeri / Düzce
Düzce	Merkez	Barış Elektronik	08502010352	Şerefiye Mah. Cumhuriyet Sokakı No:19/b Merkez/Düzce
Düzce	Merkez	Hızlı Servis Elek. Ev Alt. Satış Ve Tamiri	08502010352	Şerefiye Mah Uzunzade Sok No:18 / B Düzce / Merkez
Edirne	Keşan	Mutlu Teknik	02847152271	Yukarı Zaferiye Mah İlyasbey Cad No:19 Edirne / Keşan
Edirne	Merkez	Ateş Elektronik	02842352837	Fatih Mah İbrahim Ay Cad Pembe Köşk Apt Dükkan No: 1 Merkez / Edirne
Elazığ	Kovancılar	Doğu Teknik	04246114400	Bahçelievler Mah Fevzi Çakmak Cad No:3 Elazığ / Kovancılar
Elazığ	Merkez	Yıldız Teknik Servis	04242181800	Rızaie Mah Hacı Hulusi Efendi Sok No:2 / D Elazığ / Merkez
Erzincan	Merkez	Çözüm Beyaz Eşya Servisi	08502010352	İnönü Mah. İzzetpaşa Caddesi No:23/B Elazığ/Erzincan
Erzincan	Merkez	Garanti Tamir Servisi	04462148996	İnönü Mah 17. Sokak No:15 A Merkez / Erzincan
Erzincan	Merkez	Teknik Bilgisayar	08502010352	İnönü Mah. 5 Sokak No:46/B Merkez/Erzincan
Erzurum	Hinıs	Çoruk Teknik Servis	05388677389	Yeşil Bağçe Mah. 1001 Sok. No:17 Hinıs/Erzurum
Erzurum	Horasan	Acar Soğutma	05365269185	Kazım Karabekir Mah. Gaffar Okan Cad. No:33 Horasan / Erzurum
Erzurum	Oltu	Aydemir Ticaret	05334244869	Şehitler Mah. Huzur Sok. No:13 Oltu/Erzurum
Erzurum	Yakutiye	Akar Soğutma	04422385757	Lalapaşa Mah Cennet Çeşmesi Sok No:6A Erzurum / Yakutiye
Eskişehir	Tepebaşı	Ökan Soğutma Isıtma	02222171492	İhsanیه Mah Kırım Cad No:58 Eskişehir / Tepebaşı
Gaziantep	İslahiye	Söylemez Soğutma	03428631424	Erenler Mah Gaziantep Cad No:61 Gaziantep / İslahiye
Gaziantep	Nizip	Teknik Soğutma	03425122207	Fatih Sultan Mah Şehitler Cad No: 4 / B Nizip/Gaziantep
Gaziantep	Nurdağı	Teknik Soğutma	05427966864	Yavuz Selim Mah Gaziler Cad No:28 Gaziantep / Nurdağı
Gaziantep	Şahinbey	Alkal Beyaz Eşya	03422201422	Kolejtepe Mah 9002 Sok No: 5 Şahinbey / Gaziantep
Gaziantep	Şahinbey	Flaş Teknik Servis	05359382341	60Yıl Mah Mehmet Oğuz Cad No:160 / B Gaziantep / Şahinbey
Giresun	Tirebolu	Temür Teknik Servis	04544114812	Körİmlan Mah Mehmet Bayrak Cad İstanbul Evler No:43 Giresun / Tirebolu
Gümüşhane	Kelkit	Mutlu Soğutma	04563171135	Büyükcami Mah Hilal Sok No:9 Gümüşhane / Kelkit
Gümüşhane	Merkez	Emiroğlu Asansör	05363427075	Hasanbey Mah Hasan Bey Cad No:9 / B Gümüşhane / Merkez

Hakkari	Merkez	Tekçe Kardeşler	04382115859	Kayacan Cad. Yüzgeç Apartman Altı No: 5 Merkez/Hakkari
Hakkari	Şemdinli	Özer Soğutma	05303271441	Moda Mahallesi Çevre Caddesi No:128/A İç Kapı No:82 Şemdinli Hakkari
Hakkari	Yüksekova	Medya Elektronik	04383515225	Güngör Mah Güngör Cad Oylar İş Merkezi No:1 / 9 Hakkari / Yüksekova
Hatay	Defne	Yolcu Ticaret	05319569317	Çekmece Mah. Samandağ Yolu Üzeri No: 108 Defne / Hatay
Hatay	Hassa	Aktepe Soğutma	05366101490	Aktepe Mah Atatürk Cad. No :33 Hassa / Hatay
Hatay	İskenderun	Koray Soğutma Isıtma	03266148825	Çay Mah Osmangazi Cad No: 28 / D İskenderun / Hatay
Hatay	Kırıkhan	Başkarlar Elektronik	03263443184	Barbaros Mah Şehit Erdoğan Karaoğlu Cad 141 / C 1 Sok Hatay / Kırıkhan
Hatay	Reyhanlı	Yıldız Soğutma	03264130796	Cumhuriyet Mah 238 Sok No:66 Hatay / Reyhanlı
Hatay	Samandağ	Samandağ Soğutma	05325115404	Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:167/B Samandağ/Hatay
Iğdır	Merkez	Can Elektronik LTD. ŞTİ.	05412429178	14 Kasım Mah Nihat Polat Cad No:743 Iğdır / Merkez
Isparta	Eğirdir	Demkar Teknik Soğutma	02463112010	Seydim Mah Mehmet Yiğitbaşı Cad Babasultan Apt No:17 / A Isparta / Eğirdir
Isparta	Keçiborlu	Onur Isıtma Ve Soğutma	02465413572	Hasanbey Mah Gürsel Cad No:22 / A Isparta / Keçiborlu
Isparta	Merkez	Detay Elektronik	08502010352	Yayla Mah. 112 Hastane Caddesi No:42/B Merkez/Isparta
Isparta	Merkez	Dilara Bilgisayar Elektronik	08502010352	Kutlubey Mah. Mimar Sinan Caddesi no:2 Merkez/Isparta
Isparta	Merkez	İpek Soğutma	02462181966	İstiklal Mah 1102 Sok No: 1 / 6 Merkez / Isparta
Isparta	Merkez	Maxi Güvenlik Sistemleri LTD. ŞTİ.	08502010352	İstiklal Mah. 1106. Sokak No:1/1 Merkez/Isparta
Isparta	Yalvaç	Güven Teknik Soğutma	02464414424	Pazaraşığı Mah Turgut Özal Bulv No: 5 Yalvaç / Isparta
İstanbul-Asy	Kadıköy	Eztol Teknik Servis	02163475856	Eğitim Mah Murat Paşa Cad No:69 / A İstanbul-Asy / Kadıköy
İstanbul-Asy	Kartal	Elit Teknik	02162220127	Soğanlık Yeni Mah. Atatürk Caddesi No:36 B-B Blok Kartal / İstanbul
İstanbul-Asy	Sultanbeyli	Yaşam Soğutma	02163989320	Adil Mah. Yakuphan Cad. No:52 Sultanbeyli / İstanbul
İstanbul-Asy	Ümraniye	Furkan Teknik	02164120020	Atatürk Mah. Koç Sok. Eksioglu Derya Sitesi B Blok.No: 3/B 1A Ümraniye/İstanbul
İstanbul-Avr	Avclar	Em-El Teknik Servis	02126760038	Cihangir Mah Kalem Sok No:30 / B İstanbul-Avr / Avclar
İstanbul-Avr	Bağcılar	Murat Teknik Servis	02124891662	Fevzi Çakmak Mah 2048 Sok No:8 / A İstanbul-Avr / Bağcılar
İstanbul-Avr	Esenler	Özgün Teknik	02126111926	Mimarşinan Mah. 98. Sok. No: 1 / B Esenler / İstanbul
İstanbul-Avr	Esenyurt	Özsüper Elektronik	08502010352	Mehterçeşme Mah. 1873. Sokak Işıl Apt. No:23/B Esenyurt/İstanbul
İstanbul-Avr	Kağıthane	Doğan Teknik Servis	02122549597	Şirintepe Mah Barbaros Cad No: 195 A 195 B İstanbul-Avr / Kağıthane
İstanbul-Avr	Zeytinburnu	Kardeşler Soğutma	02125474781	Seyitnizam Mah. Şehit Erkan Alıyanak Sk. No:11 A Zeytinburnu /İstanbul Avr
İzmir	Karabağlar	Tekser Doğalgaz Day.Tük.Mal.Tic.San. LTD. ŞTİ.	02322563003	Bahçelievler Mah 490/1 Sok No: 15/ A İzmir / Karabağlar
İzmir	Karşıyaka	Lider Teknik	02323657270	Girne Bulvarı No: 211 A İmbatlı Mah. Karşıyaka / İzmir
İzmir	Torbali	Öz-Şan İklimlendirme	02327002564 / 02328564767	Torbali Mh.9 Eylül Cad.No:54/A İzmir/ Torbali
Kahramanmaraş	Afşin	Ceyhan Soğutma	05455458518	Dedebaba Mahallesi Volkan 1 Sokak No:38 Afşin / Kahramanmaraş
Kahramanmaraş	Dulkadiroğlu	Tuana Teknik Soğutma	05464904604	Şeyh Adil Mah. 4 Sok. No:16 Dulkadiroğlu /kahramanmaraş
Kahramanmaraş	Elbistan	Çağlar Elektronik	08502010352	Güneşli Mah. Mersin Sokağı No:6/A Elbistan/Kahramanmaraş
Kahramanmaraş	Elbistan	Çiçek Soğutma	03444139044	Güneşi Mah Levent Kuşoğlu Cad No: 2 / B Elbistan/Kahramanmaraş
Karabük	Merkez	Nur Elektrik	03704243295	Kayaşahi Mah. Bahattin Gazi Cad. no:46 B Karabük/Merkez
Karaman	Ermenek	Tıraşçı Beyaz Eşya	03387164000	Susaklı Mah Cumhuriyet Cad Uyarlar Sitesi B Blok No:114 Karaman / Ermenek
Karaman	Merkez	Kismet Soğutma	03382140969	Mansurdede Mah 097 Sok No:9 / A Karaman / Merkez
Kars	Merkez	Termik Soğutma	04742236852	Faikbey Cad. No: 234/D Merkez/Kars
Kastamonu	Merkez	Çakıroğlu Ticaret	03662147272	Aktekke Mah Çengeller Sok No:6 Kastamonu / Merkez
Kastamonu	Tosya	Hat Elektrik	03663131205	İbni Selim Mah. Fazıl Boyner Cad. No: 2/F Tosya/Kastamonu
Kayseri	Develi	Şimşekler Soğutma	05356581235	İbrahimğa Mah Cumhuriyet Cad No:62 Kayseri / Develi
Kayseri	Melikgazi	Özem Elektronik Sanayi Tic. LTD. ŞTİ.	03523337712	Tacetinveli Mah Etiler Sok No 16/B Üzümlü Plaza Altı Melikgazi / KAYSERİ
Kayseri	Melikgazi	Telnet Elektronik Elektrik LTD. ŞTİ.	08502010352	Gülük Mah. İnönü Bulvarı Bedesten İş Merkezi No:28 Kar:1/103 Melikgazi/Kayseri
Kırıkkale	Merkez	İşık Soğutma	03182252500	Gürler Mah. İstiklal Cad. 73/A Kırıkkale/Merkez
Kırklareli	Babaeski	Erenler Teknik	02885123248	Hamidiye Mah İstasyon Cad Yıldız1 Apt B Blok No:1 / 1 Kırklareli / Babaeski
Kırşehir	Merkez	Teknik Soğutma	03862142721	Aşıkpaşa Mah Ünverdi Apt No:34 / B Kırşehir / Merkez
Kilis	Merkez	İklim Beyaz Eşya Servisi	03488138999	Ebulüle Mah Şehit Mehmet Pat Sok No:5 / 1 Kilis / Merkez
Kocaeli	Gebze	Alemdar Teknik Servis	02626463940	Hacıhalil Mah Yazı Cad 1229 Sok No:2 / C Kocaeli / Gebze

Konya	Akşehir	Sude Isıtma & Soğutma	03328131441	Seyran Mah Ş Sükrü Yıldız Cad No:6 / B Konya / Akşehir
Konya	Beysşehir	Selvi Soğutma	05436262988	Bahçelievler Mah Prof Dr Yılmaz Muslu Cad No:38 / A Konya / Beysşehir
Konya	Beysşehir	Tuna Soğutma Ve Elektronik	03325122246	Dalyan Mah. 40455 Sokak No: 12 / 1 Beysşehir / Konya
Konya	Ereğli	Mutlu Ticaret	03327133081	Hamidiye Mah. Anıt Cad. Ekmel Apartmanı A-Blok Kapı No:73A Ereğli/Konya
Konya	Ilgın	Birtek Teknik İklimlendirme Ve Soğutma	05438204988	Camiatik Mah.114919 Sok. No:4/B Ilgın/Konya
Konya	Kadınhanı	Kaya Soğutma	03328343700	İstiklal Mah Konya Cad No:98 Konya / Kadınhanı
Konya	Karatay	Teknik İş Isıtma Ve Soğutma	03323508309	Köprübaşı Mah. Sedirler Cad. No: 10 / A Karatay/Konya
Konya	Meram	Erkam Soğutma Ve Isıtma Servis	03323500032	Saadet Mah Dr Ahmet Özcan Cad No:44 / A Konya / Meram
Kütahya	Emet	Hızır Servis	05386070322	Hamam Mah Simav Cad No:35 / A Kütahya / Emet
Kütahya	Merkez	Elifoglu Ticaret	02742263280	30 Ağustos Mah Fatih Sultan Mehmet Cad No:43 / B Kütahya / Merkez
Kütahya	Tavşanlı	Kristal Soğutma	02746149399	Kavaklı Mah Tavşan Tarla Sok No:12 / A Kütahya / Tavşanlı
Malatya	Battalgazi	Başer Teknik	04223211413	KMustafa Paşa Mah Mimarşininan Cad No:47 / A Malatya / Battalgazi
Malatya	Battalgazi	Seda Teknik	04223232988	Hamidiye Mah Mimar Sinan Cad İlter Sok No: 1 Battalgazi / Malatya
Malatya	Hekimhan	Kardelen Soğutma	04227133188	Yeni Mah Bağ Yolu Cad No:3 Malatya / Hekimhan
Manisa	Akhisar	Yoldaş Soğutma	05379497898	Has Hoca Mah. 93 Sok. No:12 / B Manisa / Akhisar
Manisa	Alaşehir	Ala Soğutma	05346862308	Soğuksu Mah. İstiklal Cad. 185 Alaşehir / Manisa
Manisa	Kula	Şahin Soğutma	02368167486	4 Eylül Mah 238 Sok No: 4 / B Kula / Manisa
Manisa	Salihli	Caner Teknik	02367162323	Yörük mah. kamil sezer Cad. No:13/C Salihli/Manisa
Manisa	Soma	Engin Soğutma	02366131111	Nihat Danışman Mah Ege Sok No:3 / A Manisa / Soma
Manisa	Şehzadeler	Keskin Soğutma Elektrikli Ev Aletleri	02362349540	Arda Mah. Kenzi Cd 52/A Şehzadeler / Manisa
Manisa	Turgutlu	Ak Teknik	02363144424	Turan Mah Cumhuriyet Cad No: 79-A Manisa / Turgutlu
Mardin	Artuklu	Martek Isıtma Ve Soğutma	04822125575	13 Mart Mah. Hürriyet Cad. Varlık 1 Apt N:25 İş Kapı No:1 Artuklu /Mardin
Mardin	Dargeçit	Sayhan Beyaz Eşya Mağazası	05356130147	Bahçebaşı Mah. Barış Bulvarı No:41 / B Dargeçit / Mardin
Mardin	Kızıltepe	Zafer Soğutma	05428390700	Koçhisar Mah. 341. Sokak No: 10 A Kızıltepe/Mardin
Mardin	Midyat	Aykatek Klima Ve Beyazesa Servisi	04824621626	Yeni Mah Mardin Çevreyolu Blv No: 85 / A Mardin / Midyat
Mardin	Nusaybin	Modern Tekniker Isıtma	05448289733	8 Mart Mah. Yonca Sok.No:1 Mardin/Nusaybin
Mersin	Anamur	Anamur Teknik Servis	05366858739	Saray Mah. Akdeniz Cad. No: 41 / B Anamur / Mersin
Mersin	Erdemli	Koç İklimlendirme	03245151608	Merkez Mah Özel İdare Sok No: 1 / B Erdemli / Mersin
Mersin	Mut	Göker Soğutma	05380296678	Kale Mah Hükümet Cad No:2 / A Mersin / Mut
Mersin	Silifke	Alper Elektronik	03245041495	Gazi Mah. 41 Sok. No: 8 / B Silifke / 33960 - Mersin Tur
Mersin	Tarsus	Kismet Tamir Evi	03246253230	Anıt Mah Mehmet Akif Ersoy Cad Midemoglu Apt No:14 / F Mersin / Tarsus
Mersin	Yenişehir	Gazi Soğutma	05425236888	Eğriçam Mah 2273 Sok No: 21 / A Yenişehir / Mersin
Mersin	Yenişehir	Kutup Soğutma	03243265272	Cumhuriyet Mah 1605 Sok No:20/B-C Mersin / Yenişehir
Muğla	Bodrum	Halil Teknik	02523827306	Bahçelievler Mah 7043 Sok Anıl İş Merkezi F-1 Muğla / Bodrum
Muğla	Bodrum	Öztürk Teknik	05452378373	Çırkan Mah.Uslu Sok. No:18 / B Konaklı Bodrum
Muğla	Fethiye	Polat Soğutma	02526126184	Taşkaya Mah. Süleyman Demirel Bulvarı No:74/D Fethiye/Muğla
Muğla	Menteşe	Kardeşler Soğutma	05448777224	Müstağbey Mah. Ahmey Yesevi Sok. No:4/B Menteşe /Muğla
Muğla	Ortaca	Akın Teknik	02522826595	Atatürk Mah. Cumhuriyet Cad. No:33/b Ortaca/Muğla
Muğla	Ula	Çağdaş Teknik	02522435508	Zeytin Sok. No: 2 / 8 Akyaka Mah. Ula/Muğla
Muğla	Yatağan	As Teknik	02525725631	Yeni Mah 152 Sok No:8 Muğla / Yatağan
Muş	Bulanık	Veysel Elektronik	05347646109	Yeni Mah. 100.Yıl Hal Cad. No:5/A Bulanık/Muş
Muş	Merkez	Günay Soğutma	04362122689	Saray Mah Cumhuriyet Cad Sendür Sit A No:7 Muş / Merkez
Neveşehir	Merkez	Eren Soğutma	03842130204	350 Evler Mah Park Cad No:9 Neveşehir / Merkez
Niğde	Merkez	Öner Soğutma	03882337965	Şahinalı Mah Şirin Sok Feray Yapı Koop No:29 / B Niğde / Merkez
Ordu	Altınordu	Bilim Teknik	04522144569	Yeni Mah Şehit Polis Aydın Güler Sok No:10 Ordu / AltınOrdu
Ordu	AltınOrdu	Gürsoy Isıtma ve Soğutma	08502010352	Yeni Mah. Öğretmenler Sitesi B Blok No:101/D Altınordu/Ordu
Ordu	Aybastı	Esen Beyaz Eşya Servis	05443062097	Esenli Mah Reşadiye Cad No:44 / A Ordu / Aybastı
Ordu	Fatsa	Eriş Beyaz Eşya Bakım Ve Onarım Servisi	04524008484	Dumlupınar Mh. İpekkıy Cd. No:26 Fatsa / Ordu
Ordu	Ünye	Evren Teknik	04523248251	Kaledere Mah Gogina Sok No:38 / A Ordu / Ünye
Osmaniye	Düzici	Oflaz Elektronik&Soğutma	03288766342	Karşıyaka Mah Ökkeş Namlı Cad No:12 Osmaniye / Düzici
Osmaniye	Kadirli	İklim Soğutma	05300698043	Şehit Vedat Kocadalı Mah. DR. Devlet Bahçeli Blv.No:88 Kadirli/Osmaniye
Osmaniye	Merkez	Atlantik Teknik	03288145008	Raufbey Mah. Alparslan Türkeş Cad. No:80 / A Osmaniye

Rize	Ardeşen	Viçe Teknik	05547457340	Deniz Mah Huzur Cad Ardeşen Sok 25 No:21 Ardeşen/Rize
Rize	Çayeli	İlmaç Soğutma	04645325203	Yeni Pazar Mah S.S. İshakoğlu Cad Koçal Apt Altı No: 42 / A Çayeli/Rize
Rize	Merkez	Üçlem Soğutma Isıtma	04642234004	Ekrem Orhon Mah Karanfil Sok Karanfil Apt altı No: 3/A Merkez/Rize
Sakarya	Adapazarı	Hız Teknik Servis	02642823510	Şeker Mah Kanarya Sok No:18 / A. Sakarya / Adapazarı
Sakarya	Pamukova	Sinada Isıtma Ve Soğutma Sistemleri	05548997170	Elperек Mah Fatih İpekçoğlu B Blok No:83 / B No:83 Sakarya / Pamukova
Samsun	Bafra	Çiloğlu Beyaz Eşya Servisi	03625427471	Kızılırmak Mah Kabaçoğlu Sok No:4 Samsun / Bafra
Samsun	Çarşamba	Can Soğutma	03628335280	Sarıcalı Mah Hasanlı Sok No:26 / D Samsun / Çarşamba
Samsun	İlkadım	Çağrı Teknik	03622333627	Derebağçe Mah Sapanca Sok No:5 / A İlkadım / Samsun
Samsun	Veziroğlu	Uzman Teknik	05354196576	Fazıl Ahmet Paşa Mah. 107 Sok. No:18 Veziroğlu / Samsun
Siirt	Kurtalan	Pekgöz Soğutma	04844114976	Yenidoğan Mah Yeni Doğan Çarşısı No:10 Siirt / Kurtalan
Siirt	Merkez	Şen Teknik Isıtma Soğutma	04842246894	Yeni Mahalle Cemil Ertekin Caddesi Eği Apt. No:67 Kapı No:1 Merkez Siirt
Sinop	Ayancık	Çalışkan Beyaz Eşya Teknik Servis	03686132012	Yalı Mah Köprübaşı Cad No:20 Sinop / Ayancık
Sinop	Gerze	Eş Büfe Elektrikli Ev Aletleri	03687182125	Çarşı Mah İskele Cad No:56 Sinop / Gerze
Sivas	Gürün	Üçpınar Teknik Servis	03467153838	Pınarönü Mah Ş Naci Avunduk Cad Asaf Coban Belediye Kültür Mer No:6 Sivas / Gürün
Sivas	Merkez	Artek Isıtma Soğutma	05434995607	Küçükmınare Mah Dikilitaş Cad No:7 Sivas / Merkez
Sivas	Suşehri	Termik Elektrik	03463112052	Kemalpaşa Mah Erzincan Cad No: 4 / A Süşehri / Sivas
Sivas	Şarkışla	Öztürk Tamir	03465127679	Yeni Mah Değirmen Sok No:18 Sivas / Şarkışla
Şanlıurfa	Ceylanpınar	Asan Soğutma	05443670482	Ulucami Mah Cumhuriyet Cad No:120 Şanlıurfa / Ceylanpınar
Şanlıurfa	Eyyübiye	Dedecan Teknik Servis	05325896340	Paşa Bağı Mah 762 Sok No:11 / A. Şanlıurfa / Eyyübiye
Şanlıurfa	Hilvan	Gümüş Elektrik	04146811289	Karacurun Mah İnönü Cad No:8 Şanlıurfa / Hilvan
Şanlıurfa	Karaköprü	Şafak Soğutma	05459441863	Akpiyar Mahallesi 402. Cadde No:281 Karaköprü/Şanlıurfa
Şanlıurfa	Siverek	Samet Teknik	05300988068	Gülabibey Mah. Mehmet Ali Şirin Cad. No: 11/A Siverek /Şanlıurfa
Şanlıurfa	Viranşehir	Baran Soğutma	04145113970	Hürriyet Mah Hürriyet Cad No:6 / A Şanlıurfa / Viranşehir
Şırnak	Beytüşşebap	Yiğit Elektronik	04863112330	Elki Mah Cumhuriyet Cad No:39 Şırnak / Beytüşşebap
Şırnak	Cizre	Uzanlar Soğutma	04866163031	Yafes Mah Sittinefis Cad No:24 Şırnak / Cizre
Şırnak	Merkez	Zeyrek Soğutma	04862162153	Bahçelievler Mah Gaffar Okan Cad No:3 Şırnak / Merkez
Şırnak	Silopi	Ertem Soğutma	05445441437	Cudi Mah 4 Cad No:37 Şırnak / Silopi
Tekirdağ	Çorlu	Full Teknik	02826522868	Reşadiye Mah Mandıracı Cad 2 Sok 4 Aralık No:5 / 2 Tekirdağ / Çorlu
Tekirdağ	Kapaklı	Arslan Teknik	02827173773	Cumhuriyet Mah. Ferah Sok. No:5 / 7 Kapaklı/Tekirdağ
Tokat	Erbaa	Sistem Soğutma	03567155057	Yeşilyurt Mah Atatürk Cad No:65 / A Tokat / Erbaa
Tokat	Merkez	Gop Soğutma	03562288097	Esentepe Mah. Fatih Cad 21 / A Merkez / Tokat
Tokat	Niksar	Yaşam Teknik Soğutma	03565271527	Bengler Mah. Cemiyet Sok. No:28 Niksar / Tokat
Tokat	Turhal	Uzman Teknik Servis	03562762246	Y.Selim Mah. Ş.Bülent Günel Cad. No: 15 Turhal / Tokat
Trabzon	Araklı	Gümüştaş Teknik	04627217813	Merkez Mahallesi Menekşe Sokak No:22/C Araklı Trabzon
Trabzon	Of	Keskin Teknik Servis	04627716771	Sulaklı Mah Cumhuriyet Cad No:173 / A Trabzon / Of
Trabzon	Ortahisar	Modern Soğutma	04622230413	Fatih Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:25 Ortahisar / Trabzon
Trabzon	Vakfikebir	Biyyıklı Soğutma	04628414831	Kemaliye Mah. 14 Şubat Kurtuluş Cad. No:7/B Vakfikebir / Trabzon
Uşak	Eşme	Sirgeli Soğutma	05378935493	Şehit Alibey Mah Hastane Cad No:5 Uşak / Eşme
Uşak	Merkez	Deniz Isıtma Soğutma Sistemleri	02762234045	Ünalan Mah Bodur Sok No:16 / B Uşak / Merkez
Uşak	Sivaslı	Kahraman Soğutma Isıtma	02766183457	Atatürk Mah Uğur Mumcu Cad No:6 / A. Uşak / Sivaslı
Van	Başkale	Uğur Teknik Soğutma,	05412338485	Tepebaşı Mah. Tücer Sok. No:120 Başkale /Van
Van	Erciş	Er Teknik	04323519944	Vanyolu Cad Karadağlar Sok Yücesoy Yaşam Sit A Blok No: 1 Erciş/Van
Van	İpekyolu	As Teknik	04322171772	Halilağa Mah Gölbaşı Cad. Stad Arkası Sokak Gölkent Evleri B / 30 İpekyolu / Van
Van	İpekyolu	Elit Eticaret ve Sarf Malzemeleri San. LTD. ŞTİ.	08502010352	Vali Mithat Bey Mah. Kışla Yolu Sokak No:5 İpekyolu/Van
Van	Tuşba	Ebiñç Teknik Servis	05427459895	Bahçıvan Mah Sihke Cad Ateş Sok No:16 Van / Tuşba
Yalova	Merkez	Paşa Teknik	02268000101	Bahçelievler Mah. Demirel Sok. No:2/A Yalova
Yozgat	Akdağmadeni	Aydın Soğutma	03543146412	Ahishavi Mah İstiklal Cad 2 Hanlar Sok No:6 Yozgat / Akdağmadeni
Yozgat	Boğazlıyan	Esgo Elektronik Beyaz Eşya	03546451245	Çarşı Mah Şehit Kınalı Mustafa Sok No:14 Yozgat / Boğazlıyan
Yozgat	Merkez	Zorlu Soğutma	03542171560	Aşağınohutlu Mah Doğuş Sok Ankara Apt No:20 Yozgat / Merkez
Yozgat	Sorgun	Çağdaş Soğutma	03544157725	Bahçelievler Mah Kadir Çetin Cad No:2 Yozgat / Sorgun
Zonguldak	Çaycuma	Yiğit Ticaret	03726156505	Çay Mah. Ömer Kalaycı Cad. No: 22 Çaycuma / Zonguldak
Zonguldak	Ereğli	Petek Soğutma	03723232036	Bağlık Mah Hatip Sok No :103 Ereğli / Zonguldak

CONTENTS

1. PREFACE.....	28
2. SAFETY PRECAUTIONS.....	28
3. FRONT & BACK VIEW, REAR CONNECTION OF LED.....	29
4. CONFIGURATION OF THE LED	30
4.1 CHANNEL MENU.....	30
4.2 PICTURE MENU.....	30
4.3 SOUND MENU.....	30
4.4 TIME MENU.....	31
4.5 LOCK MENU.....	31
4.6 SETUP MENU.....	31
4.7 SCREEN MENU	32
4.8 PHOTO MENU.....	32
4.9 MUSIC/MOVIE/TEXT MENU.....	33
4.10 FILE FORMATS SUPPORTED IN USB MODE.....	33
5. REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS.....	34
6. REMOTE CONTROLS SETUP.....	36
6.1 BATTERY USAGE CAUTION.....	36
7. ACCESSORIES	36
8. TROUBLE SHOOTING AND ADVICE	36
9. SPECIFICATIONS.....	37
9.1. 32SFS3N HD LED TV 32".....	37
9.2. 40SFS4N HD LED TV 40"	37
9.3 43SFS4N HD LED TV 43".....	37
10. WARNINGS.....	40
11. STAND ASSEMBLY INSTRUCTION.....	41

1. PREFACE

Thank you for purchasing this LED TV! This manual will help you use all the extensive features of your new TV. Make sure the monitor was not damaged in transit. Should the monitor is damaged, do not install it and contact your dealer. Check that you have all the accessories according to the model.

2. SAFETY PRECAUTIONS

	Put the monitor on a stable surface. Do not use the monitor with others fixations than those provided or suggested by the manufacturer.
	Do not place any material on the monitor.
	If you have a wall mount, check that it is steady.
	Do not block or cover the ventilation openings on the monitor.
	Power source The monitor must be plugged with a tension source of 100-240V and 50/60 Hz. Connection cables Power cord and cables must be properly routed and protected to prevent people from stepping on them and causing the monitor to fall.
	Heating sources and humidity Keep the monitor dry and away from humidity.
	Keep the monitor away from heat sources.
	Cleaning and maintenance Unplug the monitor before cleaning it. Do not use solvents or liquids to clean the monitor. Only clean the monitor with a soft and dry cloth. In case of troubleshooting, does not use spare parts other than those suggested by the manufacturer. Using inadequate spare parts can lead to electric shocks short-circuits fire or other incidents.
	Departure in holidays Unplug the TV during lighting storms or when unused for long periods of time.

3. FRONT & BACK VIEW, REAR CONNECTION OF LED


FrontView



IR Receiver


A soft red light illuminates when the television power is off.

BottomView

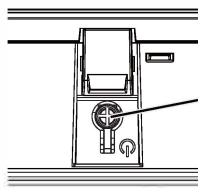

STANDBY

Back View

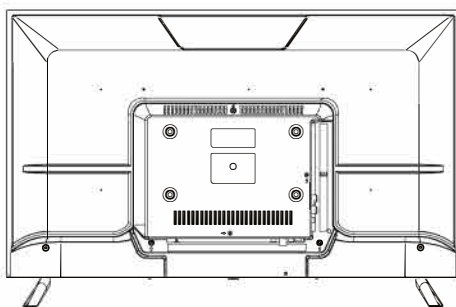

(The backview is only for your reference; details according to the model)

Rear Connection

Please see the corresponding terminal instructions.



- | | |
|--------------------|--|
| ① Earphone Out | Connect the headphone. |
| ② SCART | Connect Audio and video interface. |
| ③ Mini AV IN INPUT | Connect the Left and Right audio output of DVD or VCR . |
| ④ HDMI INPUT | Connect the HDMI output jack of DVD. |
| ⑤ ANT/DVT-S2/T2 | Connect antenna or cable 75Ohm coaxial to receive TV signal. |
| ⑥ COAX OUTPUT | Coaxial Digital Audio output. |
| ⑦ CI IN | Connect a card to get permission to receive DTV signals. |
| ⑧ MINI YPbPr | Connect the YPbPr output jack of DVD. (Used in HDTV SOURCE) |
| ⑨ USB INPUT | Multimedia input. |
| ⑩ AC | Connect to an earth 100-240V~ 50/60 Hz AC outlet with the power cable. |

4. CONFIGURATION OF THE LED

4.1. Channel Menu (ATV/DTV)

Press **MENU** button to display the main menu.
Press **◀ / ▶** button to select **CHANNEL** in the main menu.



1. Press **▼ / ▲** button to select the option that you want to adjust in the **CHANNEL** menu.
2. Press **OK** button to adjust.
3. After you have completed the adjustment, press **OK** button to save and return to the previous menu.

4.2. Picture Menu

Press **MENU** button to display the main menu.
Press **◀ / ▶** button to select **PICTURE** in the main menu.



1. Press **▼ / ▲** button to select the option that you want to adjust in the **PICTURE** menu.
2. Press **OK** button to adjust.
3. After you have completed the adjustment, press **MENU** button to save and return back to the previous menu.

4.3. Sound Menu

Press **MENU** button to display the main menu.
Press **◀ / ▶** button to select **SOUND** in the main menu.



1. Press **▼ / ▲** button to select the option that you want to adjust in the **SOUND** menu.
2. Press **OK** button to adjust.
3. After you have completed the adjustment, press **OK** button to save and return to the previous menu.

4.4 Time Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press **◀ / ▶** button to select **TIME** in the main menu.




1. Press **▼ / ▲** button to select the option that you want to adjust in the **TIME** menu.
2. Press **OK** button to adjust.
3. After you have completed the adjustment, press **OK** button to save and return to the previous menu.

4.5. Lock Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press **◀ / ▶** button to select **Lock** in the main menu.

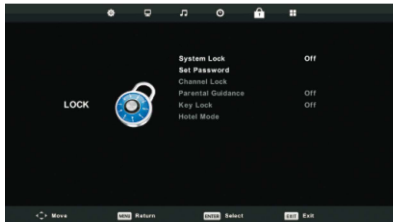


1. Press **▼ / ▲** button to select the option that you want to adjust in the **LOCK SYSTEM** menu.
2. Press **OK / ◀ / ▶** button to adjust.
3. After you have completed the adjustment, press **MENU** button to return back to the previous menu.

4.6. Setup Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press **◀ / ▶** button to select **Setup** in the main menu.

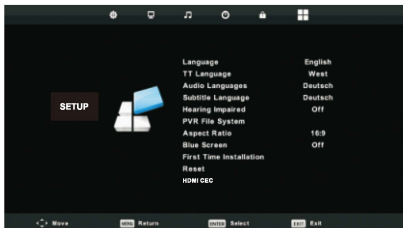

1. Press **▼ / ▲** button to select the option that you want to adjust in the **OPTION** menu.
2. Press **OK** button to adjust.
3. After you have completed the adjustment, press **OK** button to save and return to the previous menu.

4.7. Screen Menu

Press **SOURCE** button to display the input source list and press **▼ / ▲** to select PC Mode.
 Press **MENU** button to display the main menu.
 Press **◀ / ▶** button to select **SCREEN** in the main menu.




1. Press **▼ / ▲** button to select the option that you want to adjust in the **SCREEN** menu.
2. Press **OK** button to adjust.
3. After you have completed the adjustment, press **OK** button to save and return to the previous menu.

Please Note:

- 1) The Picture Menu is available when in PC mode but Noise Reduction option is not available to be adjusted.
- 2) The Sound Menu is available when in PC mode but the AD Switch option is not available to be adjusted.
- 3) The Lock Menu is available when in PC mode but Channel Lock and Parental Guidance options are not available to adjust.
- 4) The Option Menu is available when in PC mode but Audio Languages, Subtitle Language, Hearing Impaired and PVR File System options are not available to adjust.
- 5) The Time Menu is available when in PC mode.
- 6) The Channel Menu is not available when in PC mode.

4.8 Photo Menu

Press **◀ / ▶** button to select PHOTO in the main menu, then press **OK** button to enter.
 Press **Exit** button to return to the previous menu and **Exit** button again to quit.

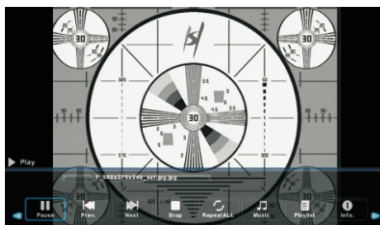

Press **◀ / ▶** button to select the file you want to watch in the file selecting menu, then press media button to display picture.

When highlighting the option you select, the file information will appear on the right and picture will be previewed in the center.

4.9. Music/Movie/Text Menu

Press ◀ / ▶ button to select MUSIC/MOVIE/TEXT in the main menu, then press **OK** button to enter.
Press **Exit** button to return to the previous menu and **Exit** button again to quit.



Press ◀ / ▶ button to select drive disk you want to watch, then press **OK** button to enter.
Press ◀ / ▶ button to select return option to the previous menu.

4.10. FILE FORMATS SUPPORTED IN USB MODE

Media	File Ext.	Codec		Remark
		Video	Audio	
MOVIE	.mpg	MPEG-1, MPEG-2	MP3, WMA, AAC, PCM	Max Solution: 1920×1080 Max Data Rate: 40 Mbps
	.avi	DivX, Xvid, MJPEG MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264		Max Solution: 1920×1080 Max Data Rate: 20 Mbps
	.ts	MPEG-2, H.264,AVS, AVS+, HEVC		
	.mov .mkv	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC		
	.dat	MPEG-1		
	.mp4	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC		
	.vob	MPEG-1, MPEG-2		Max Solution: 720×576 Max Data Rate: 40 Mbps
	.rm/.rmvb	RV30/RV40	COOK, MP2	Max Solution: 1920×1080
MUSIC	.mp3	--	MP3	Sample Rate: 8K~48KHz Bit Rate: 32K~320kbps
	.wma	--	WMA	Channel: Mono/Stereo
	.m4a/.aac	--	AAC	Sample Rate: 16K~48KHz Bit Rate: 32K~442kbps Channel: Mono/Stereo
PHOTO	.jpg/	Progressive JPEG		Max Resolution: 1024×768
	.jpeg	Baseline JPEG		Max Resolution: 15360×8640
	.bmp	BMP		Max Resolution: 9600×6400 Pixel Depth: 1/4/8/16/24/32 bpp
	.png	Non-Interlaced		Max Resolution: 9600×6400
		Interlaced		Max Resolution: 1280×800
SUBTITLE	.art	SubRip		
	.ssa/.ass	SubStationAlpha		
	.sml	SAMI		
	.sub	SubViewer MicroDVD		SubViewer 1.0 & 2.0 Only
		DVDSubtitleSystem SubIdx(VobSub)		
	.txt	TMPlayer		
File system: FAT32, FAT16, NTFS.				

5. REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS



Standby or switch on the TV.



Set to mute or return to previous sound level.

0-9

Select the TV channel you want to view by using the number buttons.

TV/RADIO

Change TV channel from radio program.

SLEEP

Controls the automatic turn off time.

P.MODE

Cycle through available video picture modes.

ASPECT

Select the aspect ratio of the screen.

S.MODE

Cycle through different sound settings.

SOURCE

Display the input source list.



Return to the previous channel after channels have been changed.



Control direction Up, Down, Left, Right.

ENTER

Enter button.

MENU

Display or exit MENU.

EXIT

Exit to OSD menu.

DISPLAY

Display info of the current channel.

CH+/-

Channel up/down.

VOL+/-

Increase/decrease the volume level.

CHLIST

Display channel list.

SUBTITLE

With this key, you can switch over subtitles of different languages.



FAV

Press to set up favorite channel, press again to cancel.

EPG

Display Electronic Program Guide menu.

AUDIO

Display Audio language for DTV.

RED/GREEN/YELLOW/CYAN

For teletext or TV Mode.



Play back faster.



Play forward faster.



Play previous.



Play next.



STOP Button.



PLAY/ PAUSE Button.

USB

Enter the multimedia.

REC

REC function for DTV.

HOLD

Some TELETEXT information is contained on more than one page, the pages automatically changing after a given reading time.

Press this button to stop the page changing.

Press this button again to allow the page to change.

MIX

To turn on/off TELETEXT background.

INDEX

For teletext Mode.To return to index page.

REVEAL

For teletext Mode.Press this button to see the answers. Press this button again to hide the answers.

6. REMOTE CONTROLS SETUP

- a. Open the cover
- b. AAA size batteries, When inserting the batteries, make sure correct polarities as per "+" and "-" marks on the batteries and within the battery compartment
- c. Replace the battery cover

6.1 BATTERY USAGE CAUTION:

To prevent battery from leakage which may result in bodily injury or damage to the remote, please do as follows:

1. Install all batteries correctly, and as marked on the remote control.
2. Do not mix batteries : (OLD and NEW or CAR BON and ALKALINE, etc.).
3. Remove batteries when the remote is not used for a long time.

7. ACCESSORIES

1. One Remote Control
2. Two Batteries 1.5V
3. One User Manual

8. TROUBLE SHOOTING AND ADVICE

Before calling our SAS centre, please check if you can solve the troubleshooting by yourself.

Troubleshooting	Control
No signal	Please check that all cables and cordons are correctly plugged in.
No color shades	Adjust the contrast, the colour and the brightness
Stain show on the screen.	May be result from a lighting signal from car, motor, neon light and other electrical devices or appliances.
Double or multiple display image	May be the result of an electrical wave disturb from other TV, Computer and Game machine or Radio
Snow on the screen	The cables of the antenna are not correctly plugged in.
The remote control does not work	Please check the batteries order and alignment. Check that the IR of the remote control is not hidden by something.
«Zip» made noise on TV cover	Even if the display image is correct, the noise may come from an unsteady fixation of the panel.
No sound	Make sure that you have not press the MUTE button of the panel or of the remote control.

9. SPECIFICATIONS

Size		32"
DisplayType		LED TV
Aspect Ratio		16:9
Power input		100-240V~,50/60Hz
Power Consumption		55W
TV System		ATV(PAL/SECAM) DTV(DVB-T2/S2)
Video Input Format		PAL/NTSC
Antenna Input		Standart anten soketi 75 Ohm
Audio Output		L/R8W*2
VGA Input Format		Standart VESA mode
Input	AV	Video: 1 .0Vp-p, 750; Audio20kO
	PC	Standard VESA mode
	HDMI	MAX1080P
Net Dimensions with stand (L* W* H)		718.8*191.4*471.4mm
Net Dimensions without stand (L* W* H)		718.8*84.1 *426.7mm

- This manual is only for your reference, any changes to the design and specification will not be advised.

Size		40"
DisplayType		LED TV
Aspect Ratio		16:9
Power input		100-240V~,50/60Hz
Power Consumption		75W
TV System		ATV(PAL/SECAM), DTV(DVB-T2/S2)
Video Input Format		PAL/NTSC
Antenna Input		Standard antenna socket 75 Ohm
Audio Output		L/ R8W*2
VGA Input Format		Standard VESA mode
Input	AV	Video: 1.0Vp-p, 750; Audio20kO
	PC	Standard VESA mode
	HDMI	MAX1080P
Net Dimensions with stand (L* W* H)		892.6*206.8*559.0mm
Net Dimensions without stand (L* W* H)		892.6*85.5*511.1 mm

- This manual is only for your reference, any changes to the design and specification will not be advised.

Size		43"
DisplayType		LED TV
Aspect Ratio		16:9
Power input		100-240V~,50/60Hz
Power Consumption		76W
TV System		ATV(PAL/SECAM), DTV(DVB-T2/S2)
Video Input Format		PAL/NTSC
Antenna Input		Standard antenna socket 750 hm
Audio Output		L/ R 8W*2
VGA Input Format		Standard VESA mode
Input	AV	Video: 1.0Vp-p, 750; Audio20kO
	PC	Standard VESA mode
	HDMI	MAX1080P
Net Dimensions with stand (L* W* H)		955.2*206.9*605.3mm
Net Dimensions without stand (L* W* H)		955.2*97.4*559.2mm

- This manual is only for your reference, any changes to the design and specification will not be advised.

10. WARNINGS

The Plug must be put into the easily accessible place

The device should not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the .device
The only tool to separate the power plug is the removal from the wall.
Do not put things on the device which are filled with fluid

Do not expose the device to the risk of electrical shock and fire

Dan' technician only to open device.

Do not wipe the device with wet cloth , use only dry piece of cloth

Do not expose the device to rain or to the threat of exposure to fire and electrical shock

Do not put the plug in place used for walking above.
when you clean the device disconnect electricity

If you donot use the device for a long time Remove the plug from the wall.

Ensure a minimum distance of 5 cm around the device for adequate ventilation.

The Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains etc.

No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus

Take attention to the environmental aspects of battery disposal. The battery of remote control should not be exposed excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Use the apparatus only in moderate climates (not in tropical climates).



The plug should remain readily operable.

11. Stand Assembly Instruction

1. Please disconnect all the cable connections before installation.
2. Please lay the TV on the table, face down.
3. Please keep the TV in a horizontal position and fix the standing base with screws.

Note :

- Only use matching screws provided by manufacturer in accessory bag to install stand of TV unit, in order to avoid damaging the TV unit.

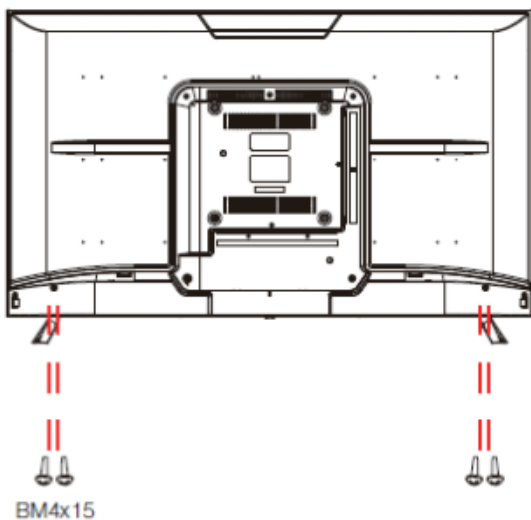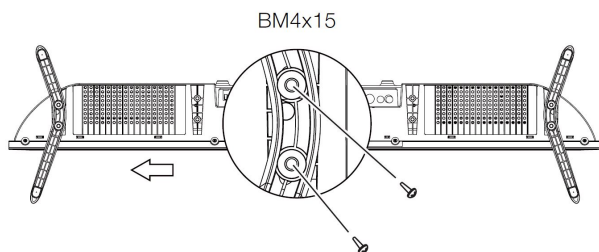

ATTENTION!

INSTALLATION IS DONE BY AUTHORIZED SERVICE ONLY ON 43" MODEL.

TÜKETİCİ HATTI
0850 201 0 352

www.simfer.com.tr / info@simfer.com.tr

Merkez

Maltepe Mahallesi, Eski Çırpıcı Yolu Sokak, No:4A
D-100 Yanyolu, 34010 Zeytinburnu
İstanbul (The İstanbul Merter B1/B2 Blok Kat:9)
T: 0 212 630 01 12
F: 0 212 474 91 22

Fabrika 1

Org. San. Böl.23. Cad. No:33 Kayseri / TÜRKİYE
T: 0352 321 12 91/ 321 14 78
F: 0352 321 27 92

Fabrika 2

Serbest Bölge 12. Cad. No:18 Kayseri / TÜRKİYE
T: 0352 311 41 93
F: 0352 311 34 10

Fabrika 3

Sivas Yolu 8.Km. Kumarlı Mevkii Kayseri / TÜRKİYE
T: 0352 241 22 66
F: 0352 241 04 62